

# Montageanleitung für Schlosskasten SK05

300 199 055


Serienmäßig sind die Schlösser für DIN links Türen zusammengebaut.

Vorbereitung zur Montage:

1. Mit Hilfe des Sechskantschlüssels (14) die Stiftschrauben (11) im Uhrzeigersinn in den Grundkörper (6) bis zum Anschlag drehen. Mittels der Montagehilfe (16) die Drückerführung (2) aus der Schlossplatte (5) lösen und die Abdeckkappe (3) von der Schlossplatte entfernen.
2. Schlossplatte (5) durch lösen der Senkschrauben M6 (4) von dem Schlosskörper (6) abnehmen. Innensechskantschlüssel SW4 (15) beiliegend.
3. Die Schlossgegenseite 2,9, und 8 bleibt vormontiert.

Montage:

4. Für DIN rechts Türen muss die Senkschraube (12) entfernt werden, die Falle (13) gedreht werden, wieder aufgesteckt werden die Senkschraube (11) wieder fest gezogen werden. Die Schlossplatte (7) muss dann auf der Rückseite des Grundkörpers (6) gesteckt werden. Die Fallenschräge zeigt immer zur Glaskante.
5. Dekofolie (10) auf die Seite der Zwischenlage (7) kleben, die zur Glasseite zeigt. Dazu die Schutzfolie abziehen. Die überstehende Dekofolie muss abgeschnitten werden.
6. Die Schlossgegenseite (2+9 und 8) mit den Stütznocken in die Bohrungen der Glastür stecken. Die Drückerführung (2) muß vorne sein. Der Grundkörper (6) mit der Zwischenlage (7) verbinden und zusammen gegen die Schlossgegenseite drücken. Die Dekofolie zeigt hierbei gegen die Glastür.
7. Die Schlossplatte (5) auf den Grundkörper (6) setzen und die Senkschrauben M6 (4) mit der Schlossgegenseite leicht anziehen, sodass das Schloss nun ausgerichtet werden kann. Die Senkschrauben sollten nach dem Ausrichten fest angezogen werden.
8. Die hohe Abdeckkappe (3) über den Grundkörper (6) drücken. Die Schrauben (11) nach links drehen, sodass sie in den beiden Öffnungen passen. Den Drückerführungsring (2) wieder mittels der Montagehilfe (14) auf die Schlossplatte drehen.
9. Die Abdeckkappen (1) werden zusammen mit den Türdrückern montiert.

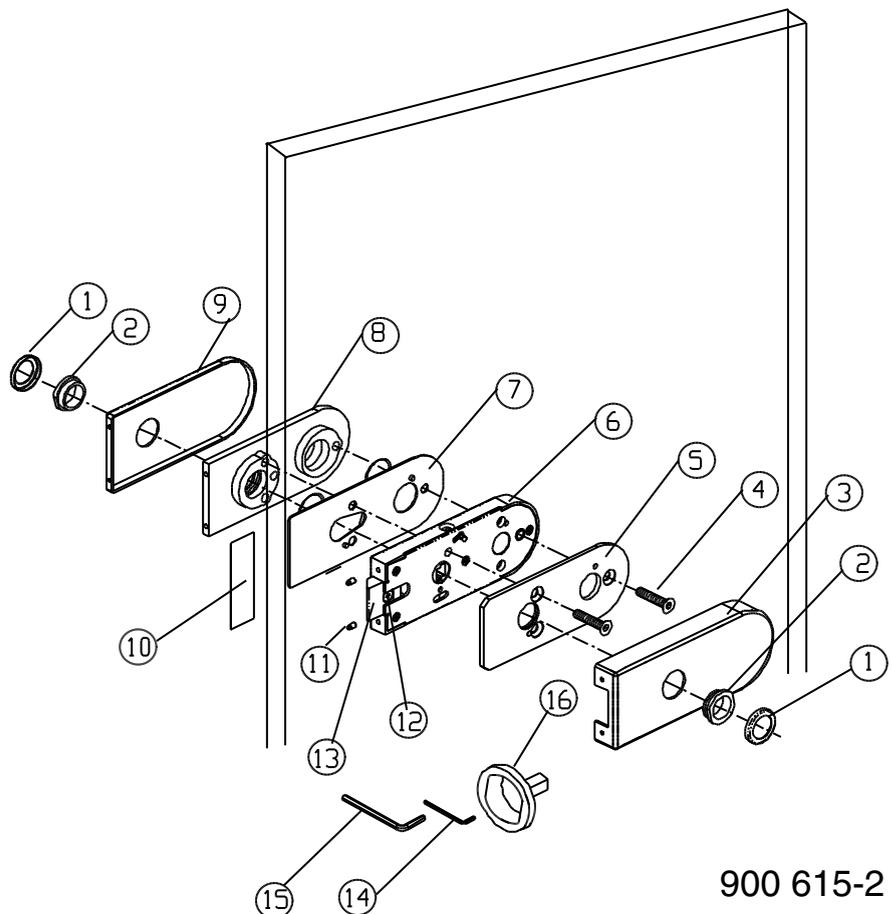

900 615-2