


Montageanleitung


Stand 04/2018

Premium LED

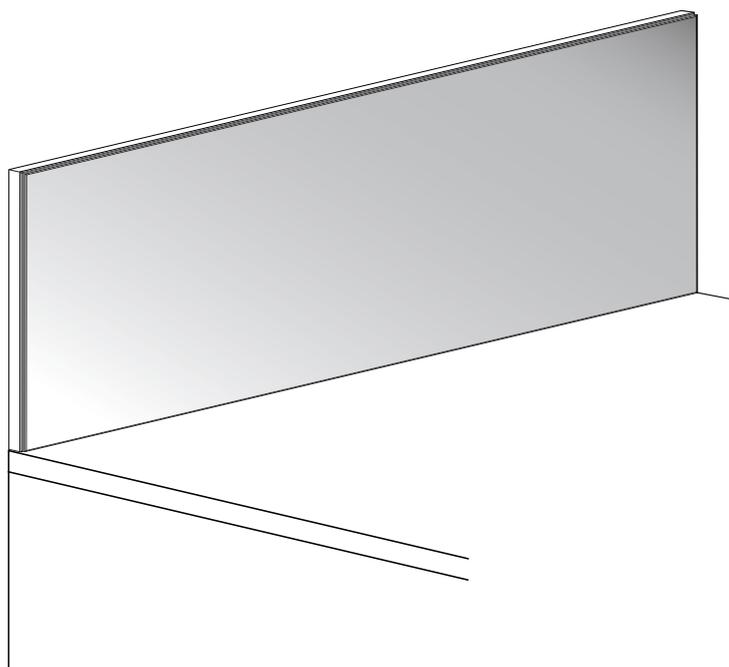


CE

Montage

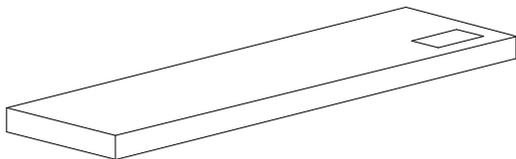


Verpackte LED Rückwand

- Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.
- Inhalt überprüfen.

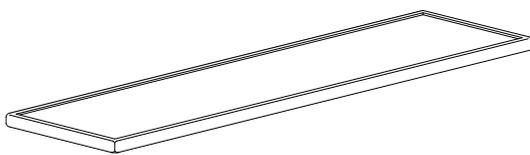


Verpackung

- Verpackung entfernen.
- Inhalt prüfen.

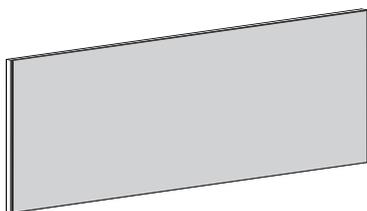

Lieferumfang


- LED - Vorderseite

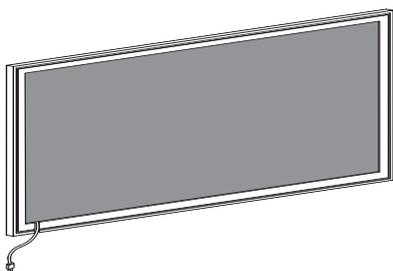

- LED - Rückseite




- Schienen mit Schrauben und Dübeln

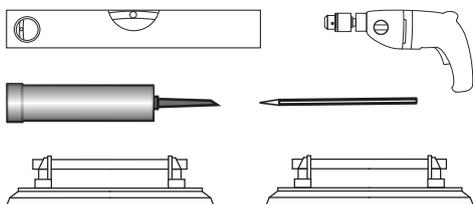


Hilfsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage


Schienenmontage - Nicht als freitragende Variante möglich.

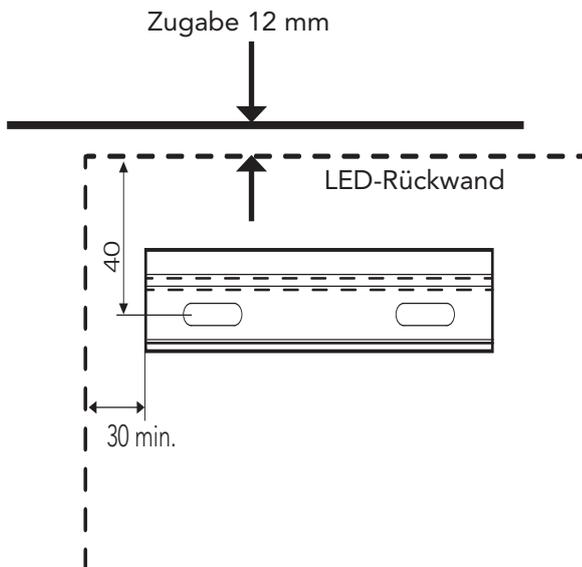

- ➔ Reissen Sie die Bohrlöcher 40 mm von der Oberkante der LED - Rückwand nach unten an.
- ➔ Falls Oberschränke oder Borde vorhanden sind, muss eine Maßzugabe von min. 12 mm zugerechnet werden, um das Panel einhängen zu können.



- ➔ Die Schienen müssen mit Hilfe einer Wasserwaage ausgerichtet werden.

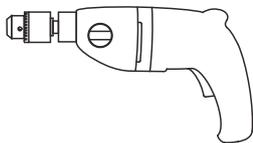

- ➔ Bohren und dübeln.




Prüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf eventueller Elektro- oder Rohrverläufe.
Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung, übernehmen wir keine Haftung.


Montage

Einhängen der LED - Rückwand


- ➔ Die LED-Rückwand muss vor der Montage mit dem Trafo verbunden und auf Funktion geprüft werden. Siehe Seite 5. - Controller

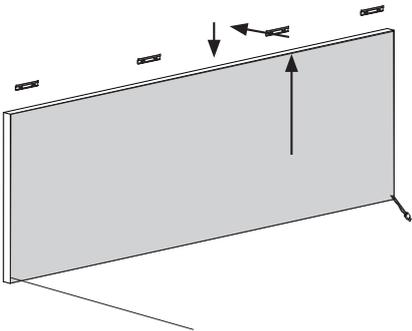

- ➔ Die LED - Rückwand wird in die Schienen eingehängt.

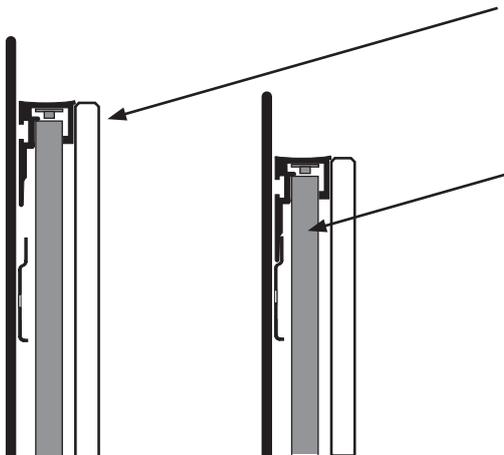


- ➔ In die Schiene eingehängte LED - Rückwand.

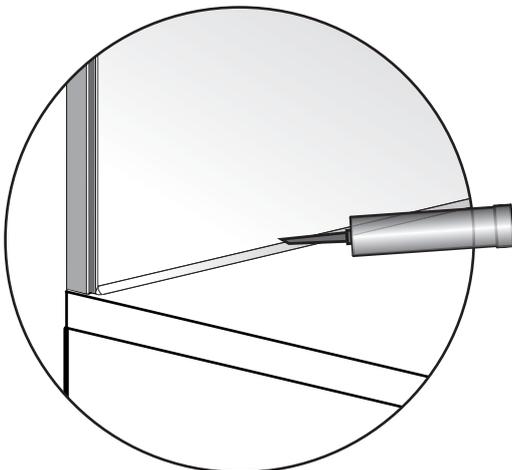

- ➔ Die LED - Rückwand wird zur Arbeitsplatte hin mit Silikon verfugt.

Montage

Silikonmontage

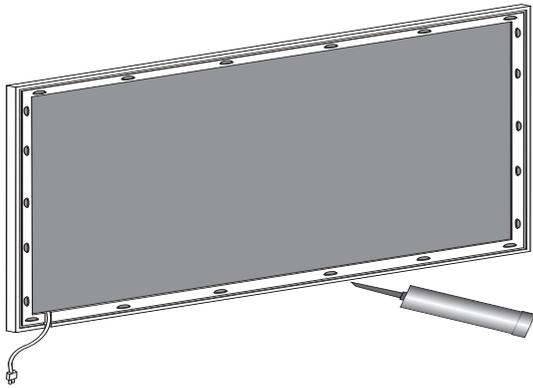

- ➔ Bei der Silikonmontage werden im Abstand von ca. 100 mm Klebepunkte mit Silikon gesetzt. Die Punkte dürfen nur auf dem Aluminiumrahmen aufgebracht werden.
- ➔ Bei Berührung von Silikon mit dem Glaselement, kann es zu einer verminderten Leuchtleistung führen.

Wir übernehmen für derartige Verarbeitungsfehler keine Haftung.

Controller

- ➔ Die LED - Rückwand muss vor der Montage mit dem Trafo verbunden und auf Funktion geprüft werden.


RGB Controller



Mischweiss Controller



Motivwelt Controller

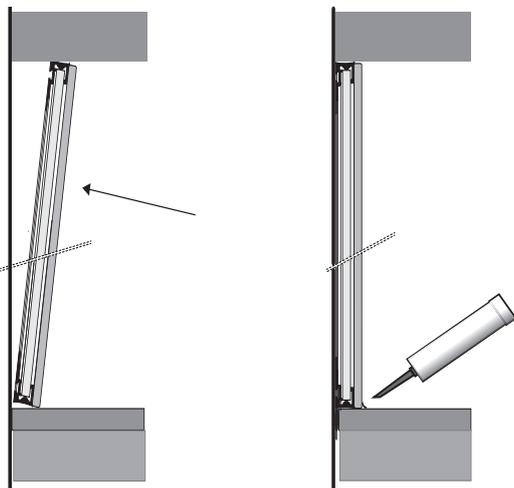

- ➔ Die LED - Rückwand auf die Vorderseite legen und Silikonpunkte setzen. Die Rückwand auf der Arbeitsplatte aufrichten und gegen die Wand drücken.
- ➔ Trockenzeiten beachten.

- ➔ Die LED - Rückwand wird zur Arbeitsplatte hin mit Silikon verfugt.