
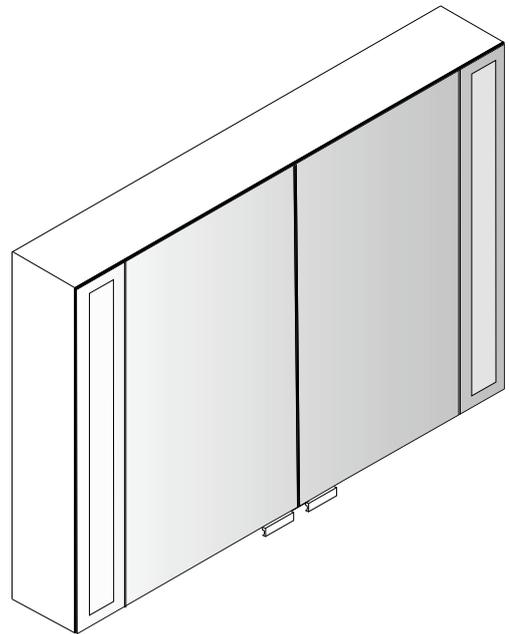


# Montageanleitung Aufputz


Stand 09/2016

## Spiegelschrank

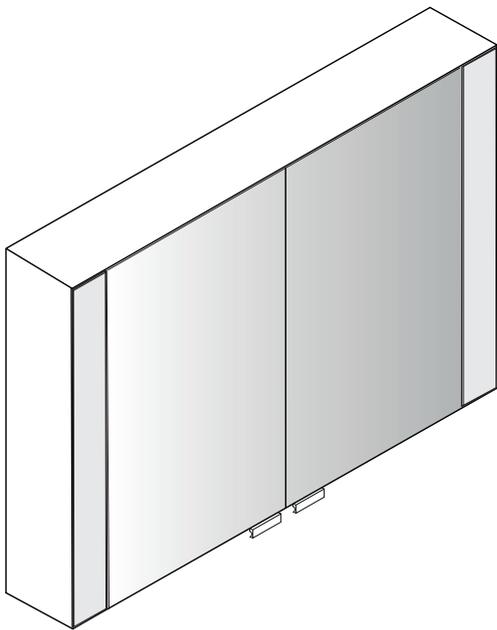


# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

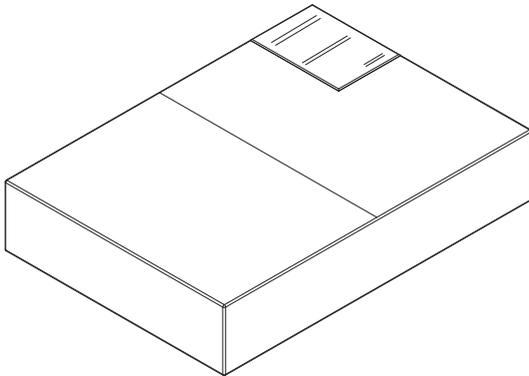


### Verpackter Schrank

- ➔ Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

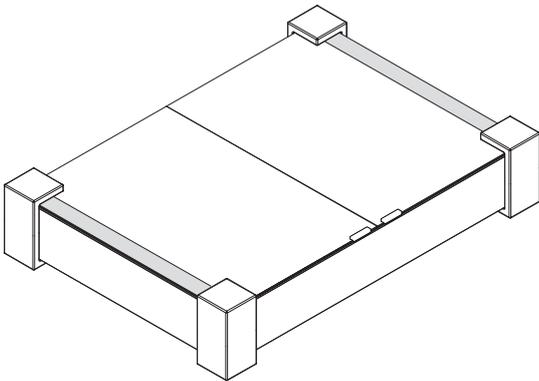


### Verpackung Spiegelschrank

- ➔ Verpackung entfernen.
- ➔ Beleuchtung entfernen.
- ➔ Inhalt prüfen.

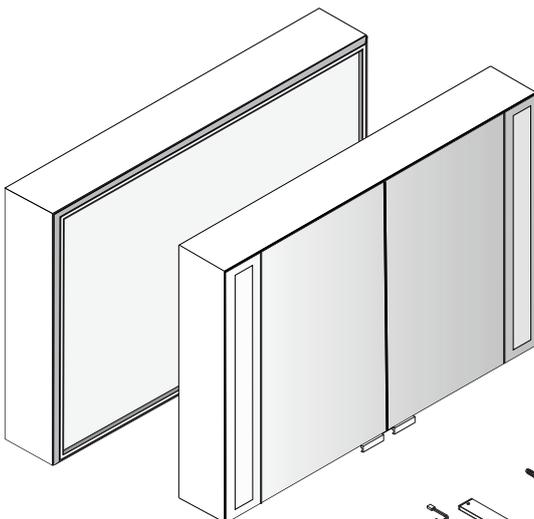


### Lieferumfang

- ▶ Spiegelschrank (ohne oder mit Rahmen)
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Schienen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

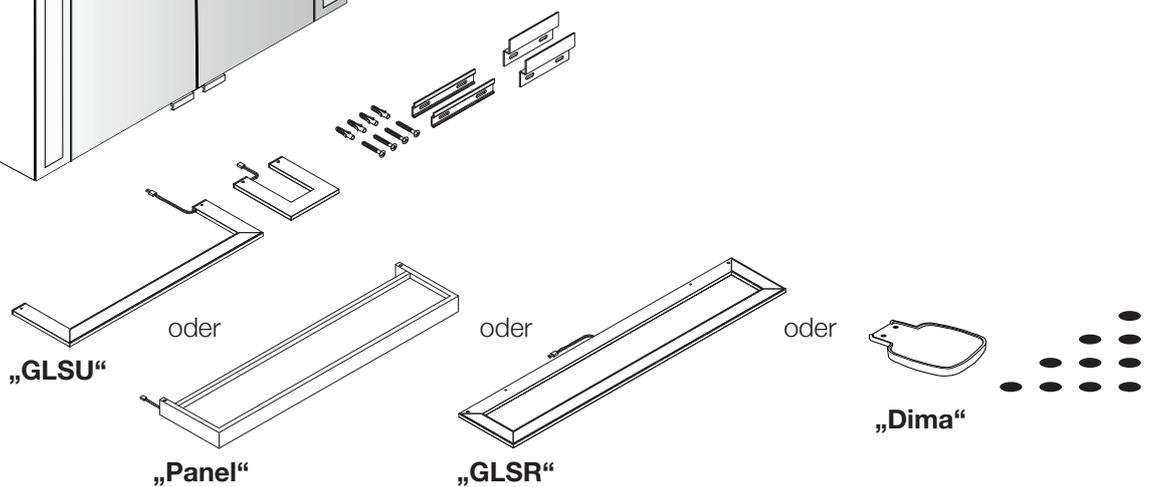

# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

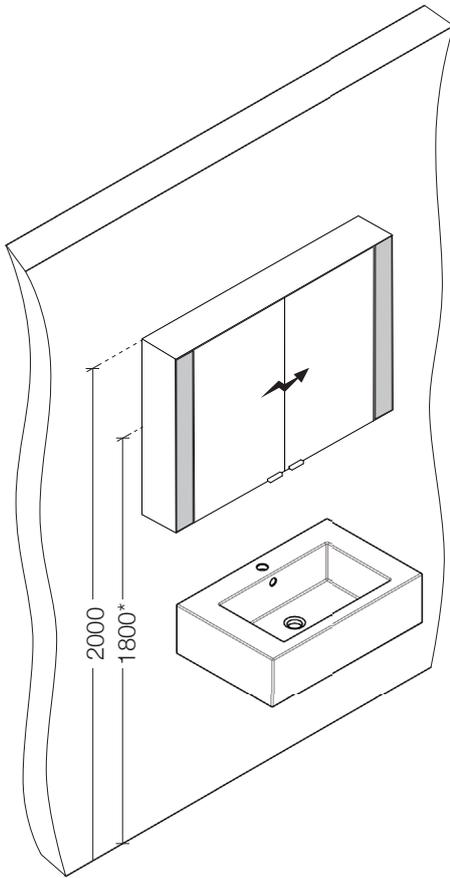

\* (Kabel/Stromanschluß, mittig Spiegelschrank / Höhe 1800)

**ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.**

### Montagehöhe ohne Rückwandlicht

Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank

- Oberkantenmaß minus 27 mm = Mitte Bohrloch
- Elegant-Line mit mittiger Beleuchtung:  
Seite minus 25 mm = Kante Schiene
- Elegant-Line mit seitlicher Beleuchtung:  
Seite minus 75 mm = Kante Schiene
- Silver-Line mit seitlicher Beleuchtung:  
Seite minus 125 mm = Kante Schiene
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel


### Montagehöhe mit Rückwandlicht

Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank




- Oberkantenmaß minus 67 mm = Mitte Bohrloch
- Elegant-Line mit mittiger Beleuchtung:  
Seite minus 25 mm = Kante Schiene
- Elegant-Line mit seitlicher Beleuchtung:  
Seite minus 75 mm = Kante Schiene
- Silver-Line mit seitlicher Beleuchtung:  
Seite minus 125 mm = Kante Schiene
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

## Anschlussplan 4-polig

### Schrankanschluss

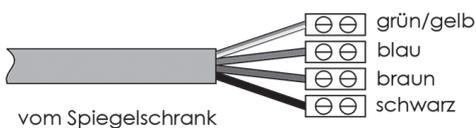


### Hausanschluss

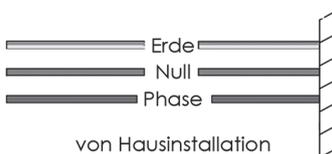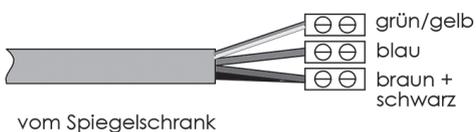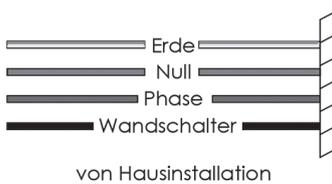

# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

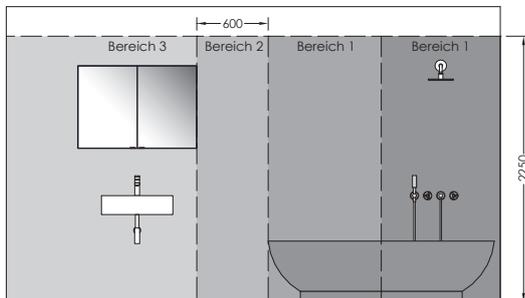


### Hinweis vor der Montage!

#### Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

**Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!**

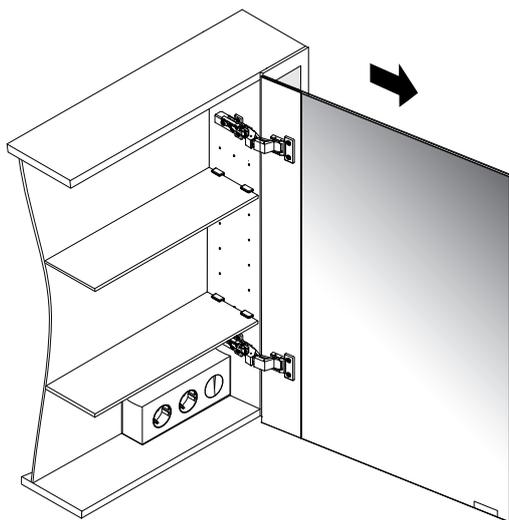


### Türausbau

**Empfehlung:** Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling. Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

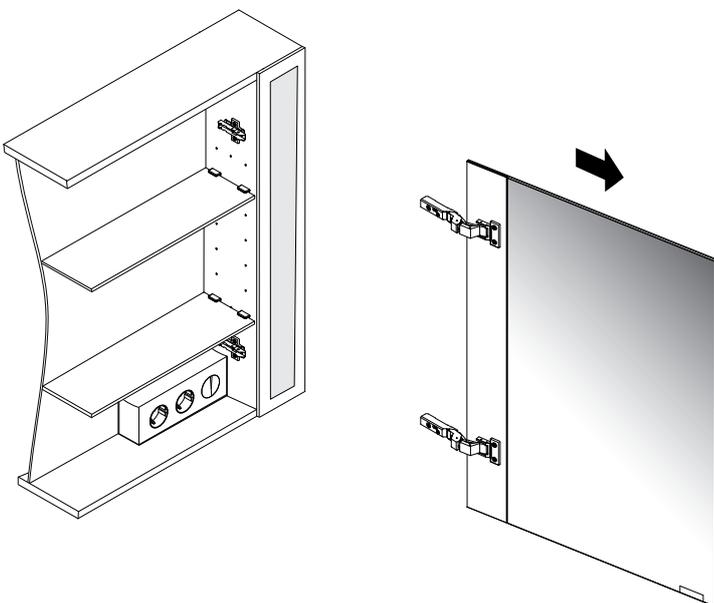


# Montage



## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

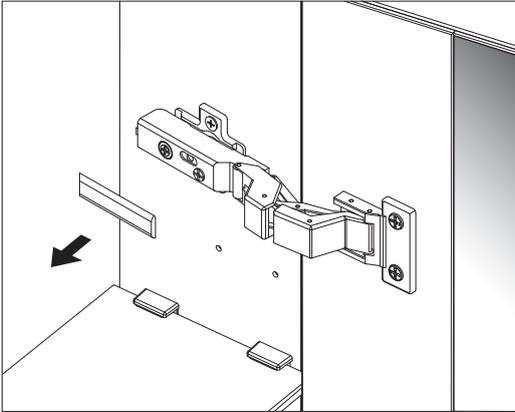

1. Abdeckkappe entfernen.

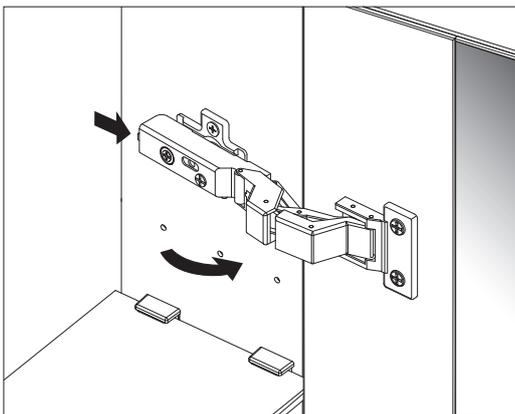

2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.  
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

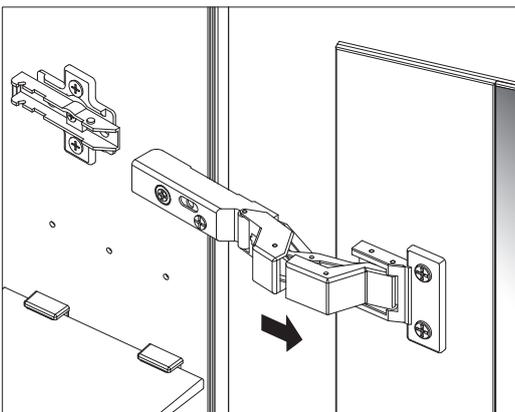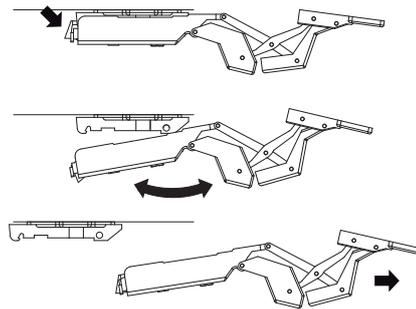


3. Entnehmen Sie die Türe und stellen  
Sie diese vorsichtig ab!


# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ



### Elegant-Line

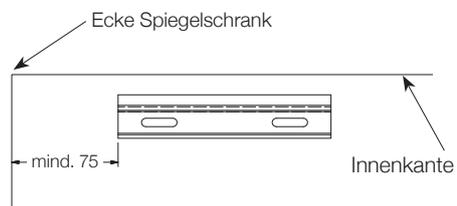



### Silver-Line

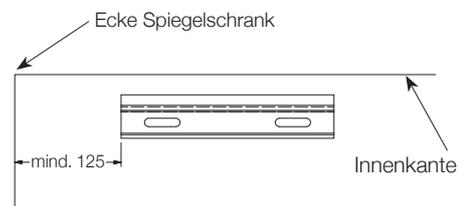

### Elegant-Line

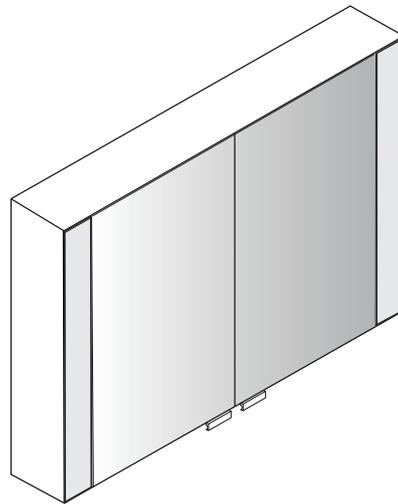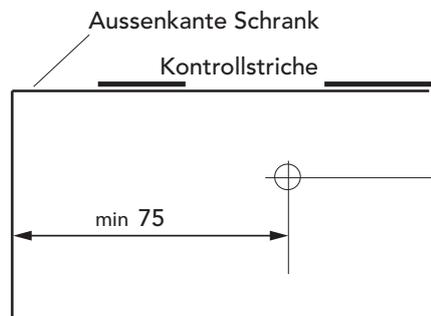

### Silver-Line

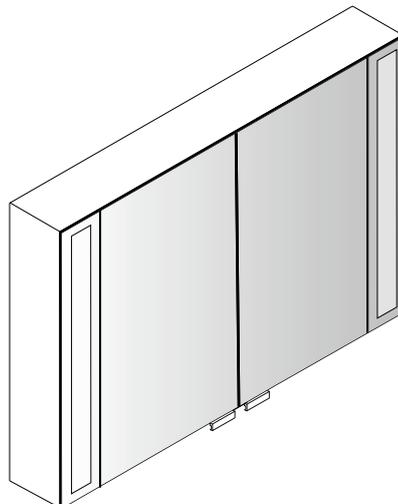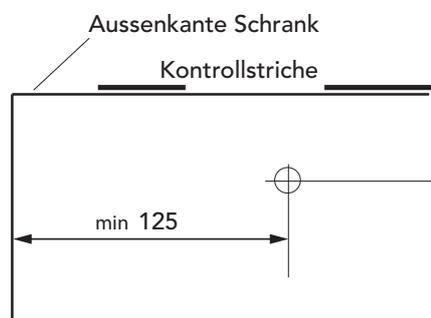

# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ


### Befestigung

- Wandsituation prüfen.
- Direktes Einhängen möglich.


**ACHTUNG!** Sollte die Wand schüsseln, müssen die Aufhängeschienen unterfüttert werden. Gleichen Sie die Differenz mit Ausgleichsmaterial aus, nicht im Lieferumfang enthalten.

### Zwei Arten der Befestigung


- Standard-Befestigung für Spiegelschrank ohne Rückwandlicht **1**
- Befestigung für Spiegelschrank mit Rückwandlicht **2**

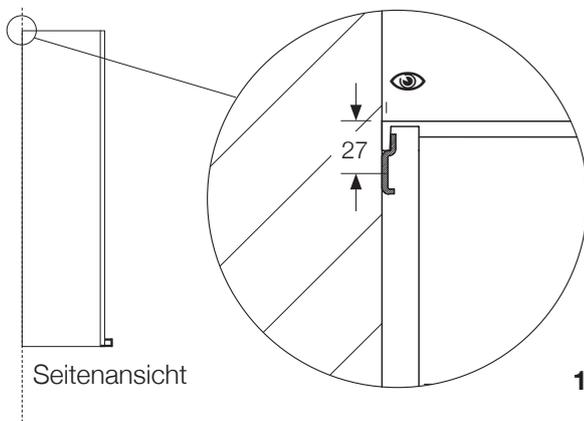





1

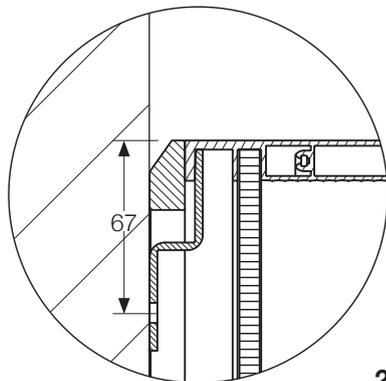

2

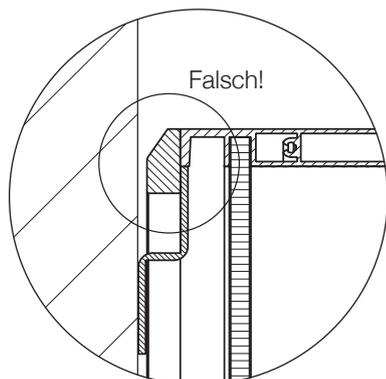


Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die Ausrichtung.

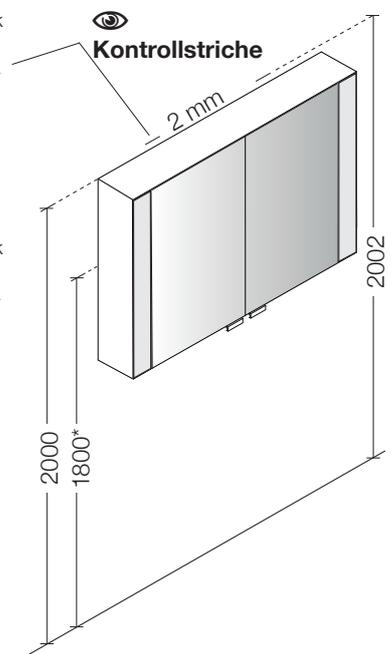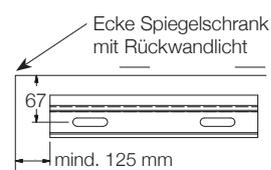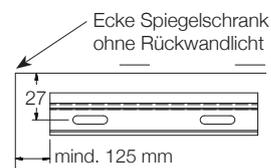

# Montage


## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

### Draufsicht

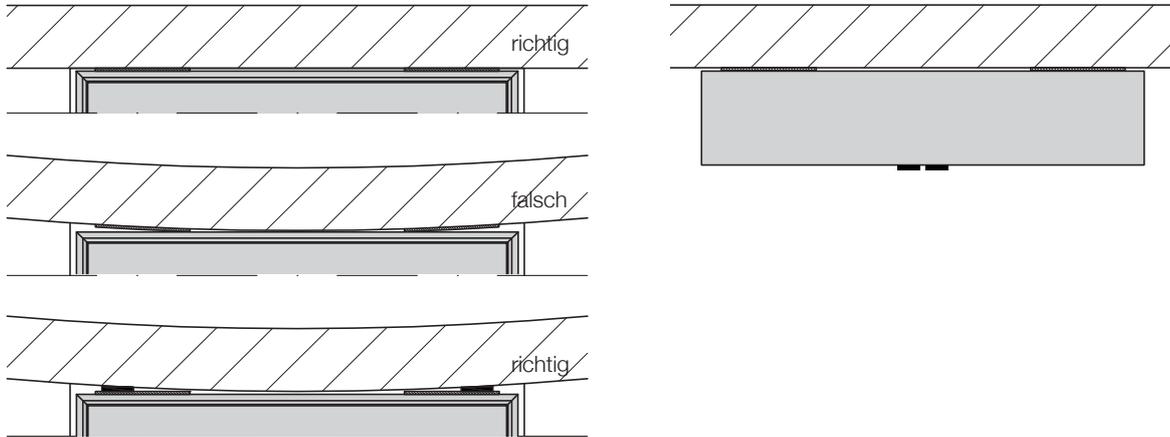


### Schienen montieren


- Schrankbreite 400 - 1.000 mm: montieren Sie 2 Schienen
- Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm: montieren Sie 3 Schienen
- Schrankbreite 1.500 - 2.250 mm: montieren Sie 4 Schienen
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel




Schrankbreite 400 - 1.000 mm




Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm




Schrankbreite 1.500 - 2.250 mm



Schrankbreite 400 - 1.000 mm



Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm




Schrankbreite 1.500 - 2.250 mm

### GEFAHRENHINWEIS:

Spiegelschränke mit Rückwandlicht dürfen nur mit Schienen deren Kröpfung 18 mm beträgt aufgehängt werden.

# Montage



## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

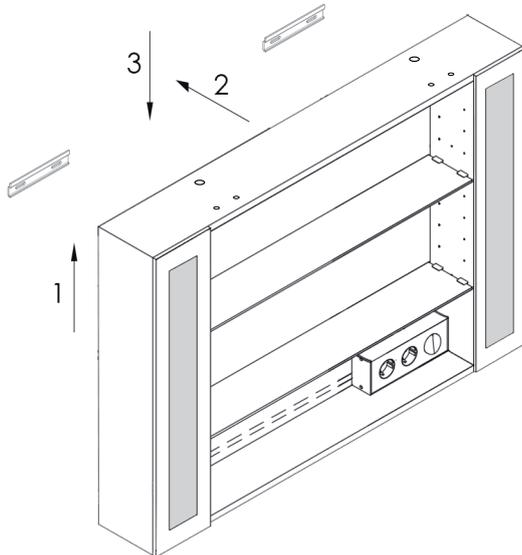

### Aufhängen des Spiegelschranks

- ➔ Spiegelschrank hochnehmen **1**
- ➔ Spiegelschrank über der Schiene an der Wand ansetzen **2**
- ➔ Spiegelschrank nach unten absenken, bis er in die Schienen fasst **3**

**Prüfen, ob der Spiegelschrank richtig eingehängt wurde. Wenn Sie die Kontrollstriche, nach dem einhängen sehen, hängt der Schrank richtig!**

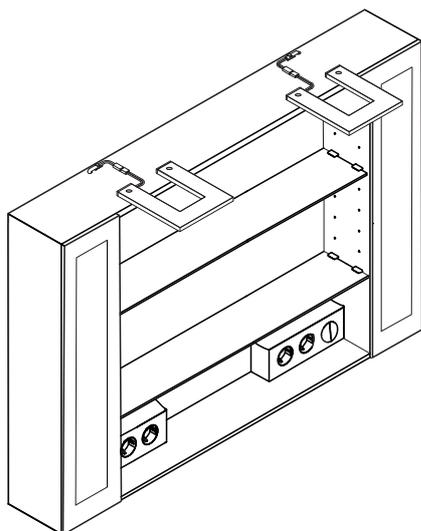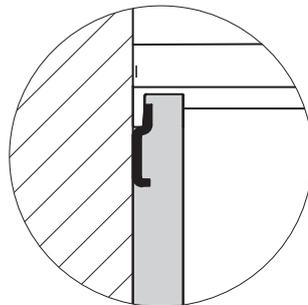

### Leuchten montieren (alle Leuchten)

Leuchten sollten erst nach dem Aufhängen des Spiegelschranks montiert werden.

- ➔ Leuchten auf die vorgefertigten Löcher aufsetzen und festschrauben.
- ➔ Leuchten sorgfältig an den mitgelieferten Trafo anstecken.

#### HINWEIS:


*Der elektrische Hauptanschluss ist von einem Fachmann durchzuführen.*

*Achtung! Stromkabel dabei nicht beschädigen. Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!*

„GLSU“

# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

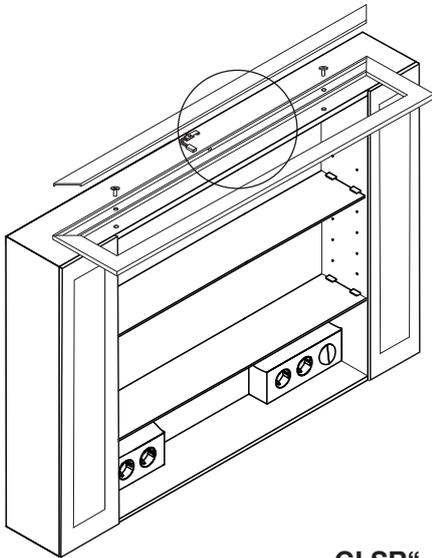

„GLSR“

### Leuchte montieren (Rahmen)


Leuchte sollte erst nach dem Aufhängen des Spiegelschranks montiert werden.

- ➔ Acrylabdeckung vorsichtig abnehmen.
- ➔ Leuchten auf die vorgefertigten Löcher aufsetzen und festschrauben.
- ➔ Acrylabdeckung wieder aufstecken.
- ➔ Leuchte sorgfältig an den mitgelieferten Trafo anstecken.


#### HINWEIS:

Der elektrische Hauptanschluss ist von einem Fachmann durchzuführen.


Achtung! Stromkabel dabei nicht beschädigen. Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

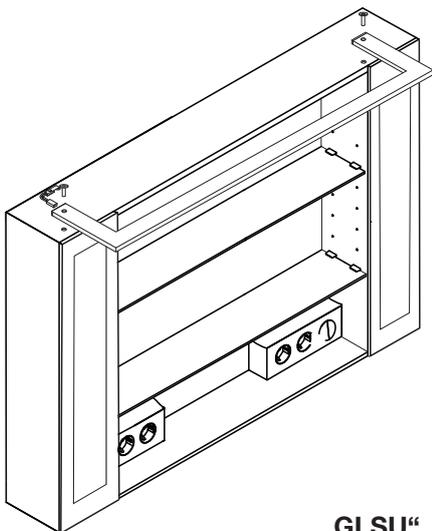


„GLSU“

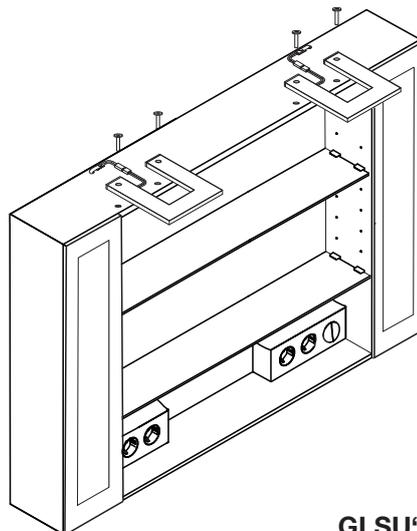

„GLSU“

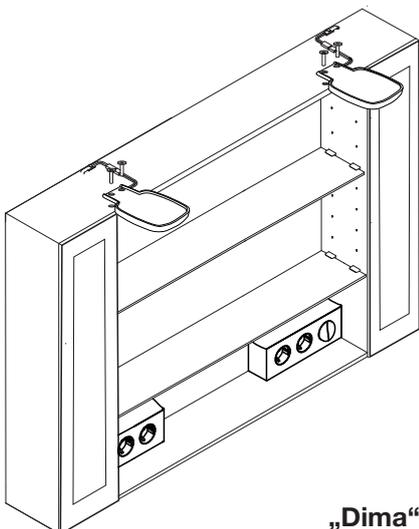

„Dima“

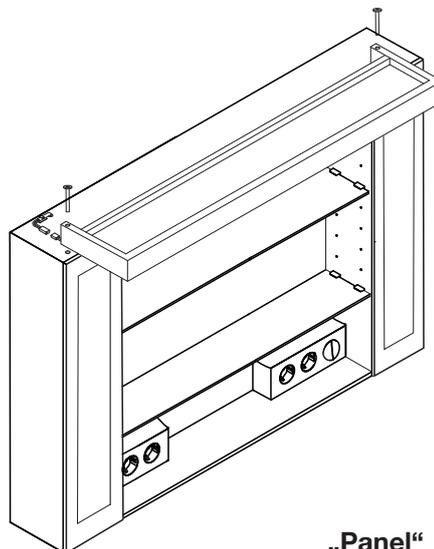


„Panel“

# Montage


## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

---

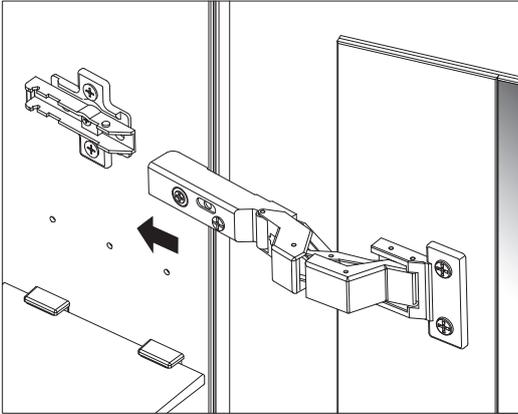

### Türeinbau

Nach der Montage, bzw. dem Aufhängen die Türen wieder einbauen.

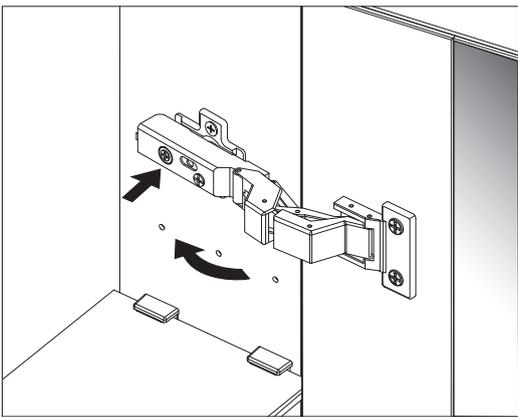


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.



# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ



### Türen einstellen

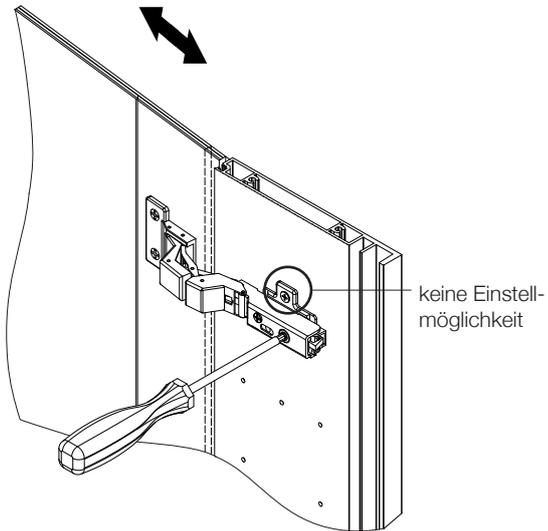


1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

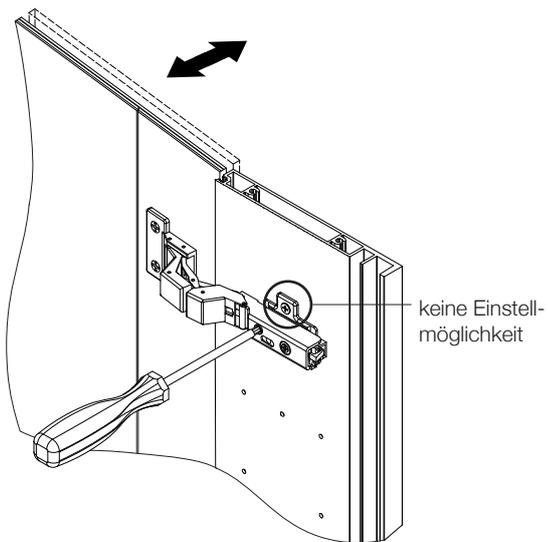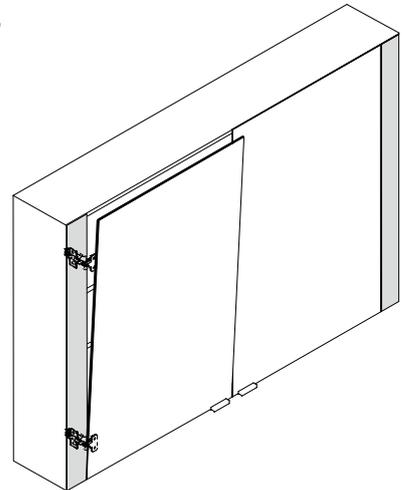

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus der Mittelfuge

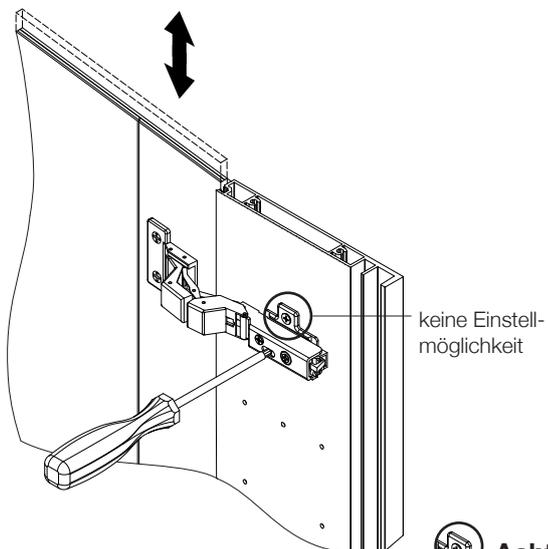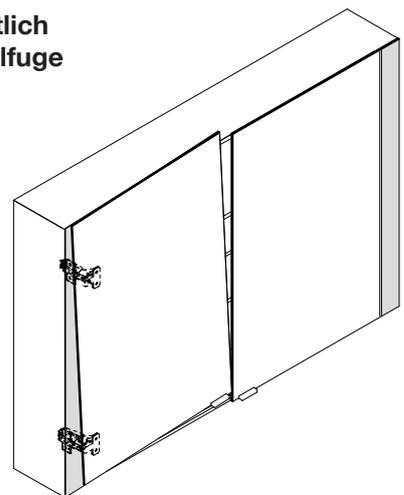

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus und Türen zueinander

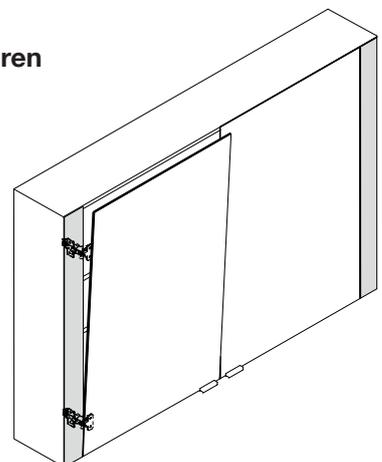


**Achtung:** Sofern Sie diese Schrauben überdrehen, ist das vorgeschrittene Gewinde defekt und die Kreuzmontageplatten halten nicht.


# Montage

## SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ




### Dämpfereinstellung

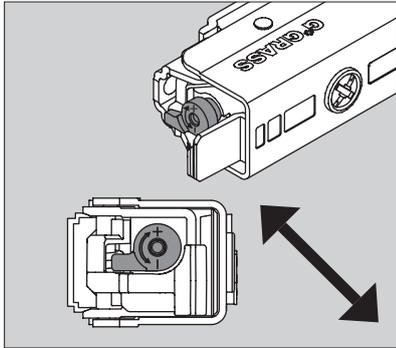




Draufsicht, Ecke Spiegelschrank,  
Tür und Scharnier, schematisch

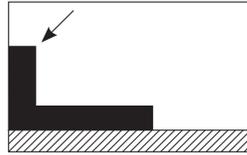



leicht

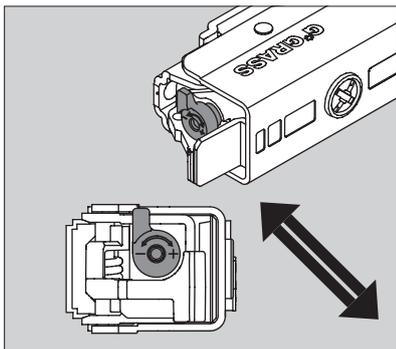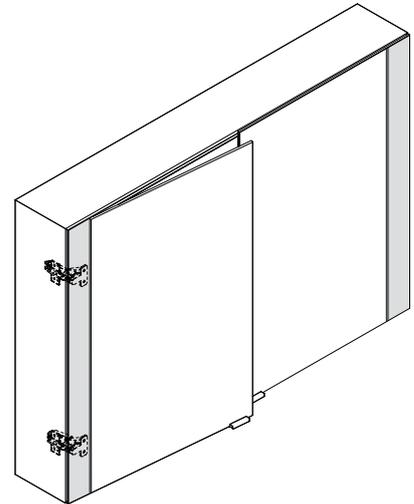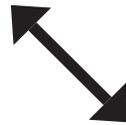

mittel

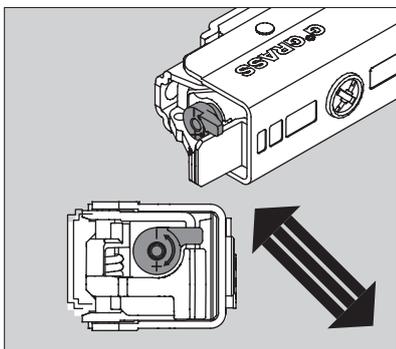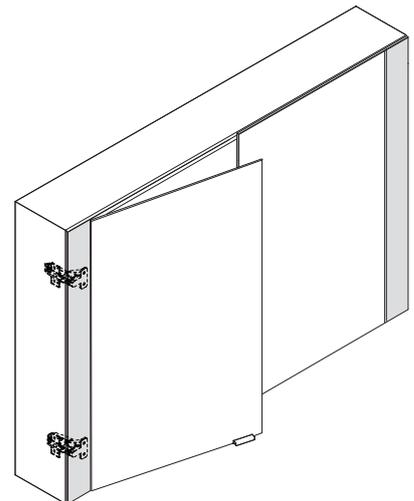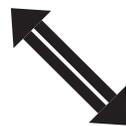

schwer

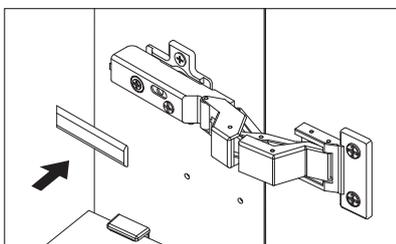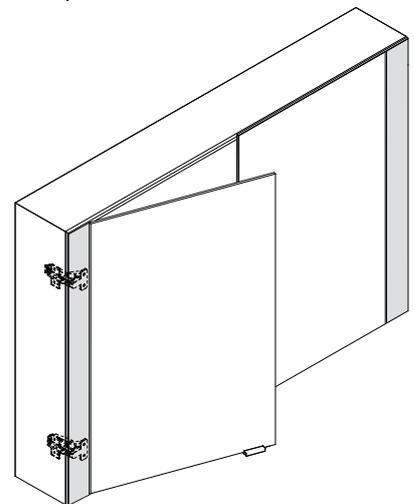

Bitte nach der Türeneinstellung  
Abdeckkappe wieder anbringen.