
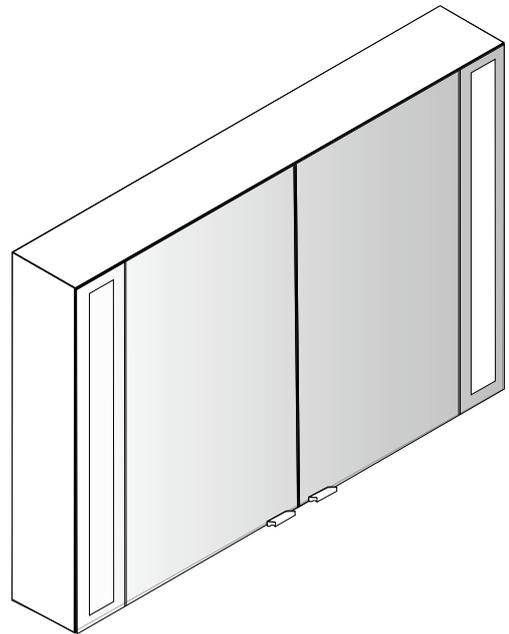


# Montageanleitung Einbau


Stand 09/2016

## Spiegelschrank

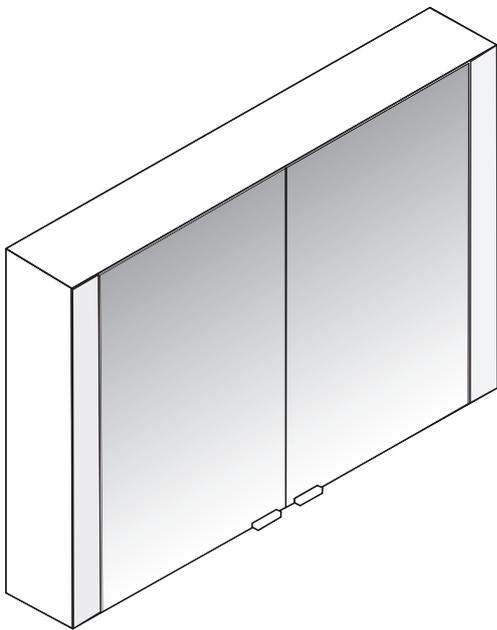


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

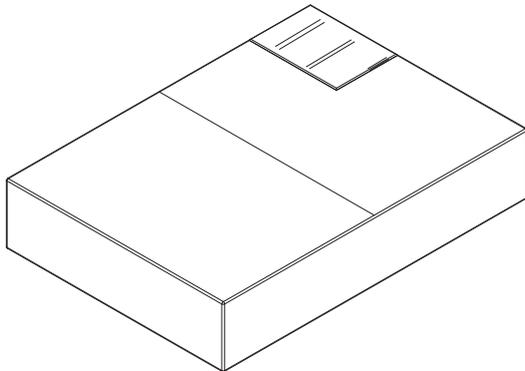


### Verpackter Schrank

- ➔ Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

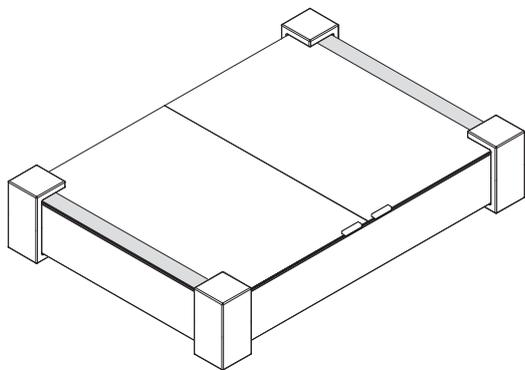



### Verpackung Spiegelschrank

- ➔ Verpackung entfernen.
- ➔ Beleuchtung entfernen.
- ➔ Inhalt prüfen.

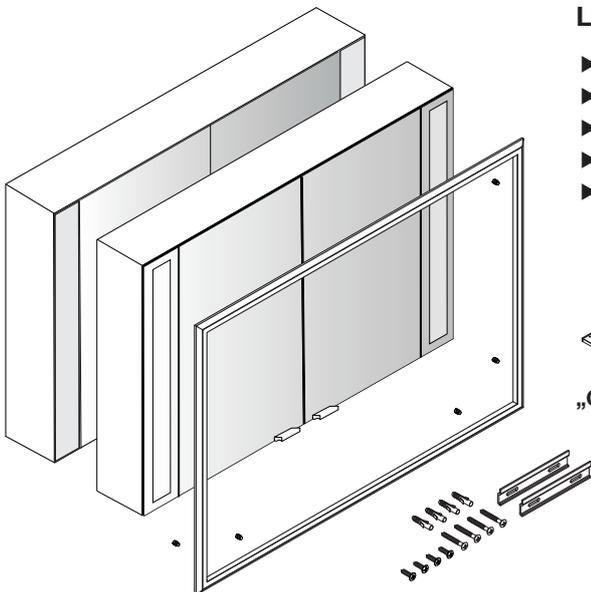

### Lieferumfang

- ▶ Spiegelschrank (ohne oder mit Rahmen)
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Schienen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

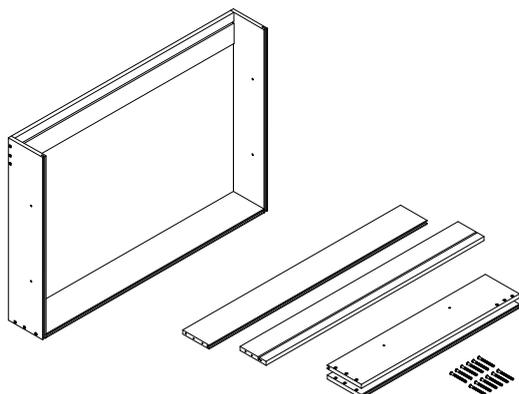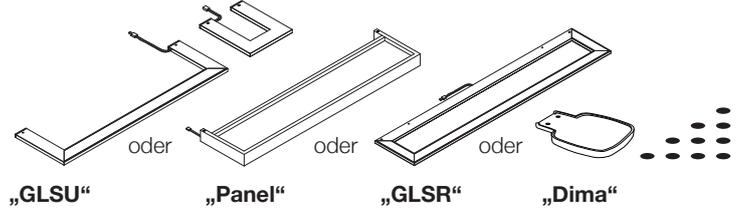


### Einbaubox

- ▶ Unterboden 16 mm mit Nute
- ▶ Oberboden 6 mm
- ▶ Seiten 16 mm mit Nute
- ▶ Schrauben


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU


### Vorderansicht Spiegelschrank

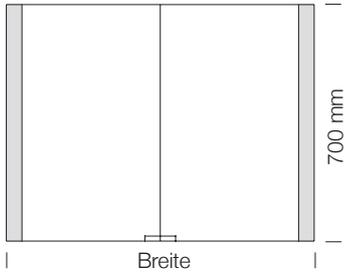


### Seitenansicht

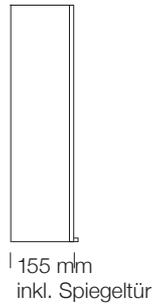

### Einbaubox

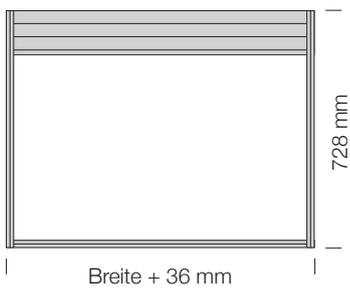


### Abdeckrahmen

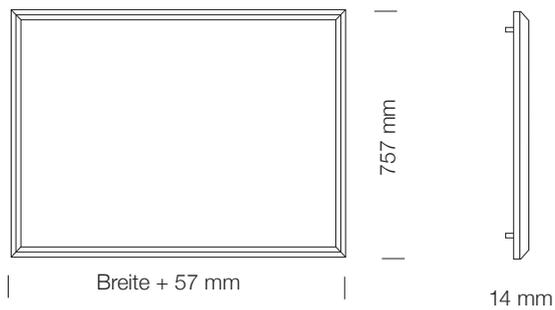


Einbaubox: Höhe + 34 mm  
Breite + 36 mm im Kontext  
Nennmaß Spiegelschrank

### Nischenöffnung

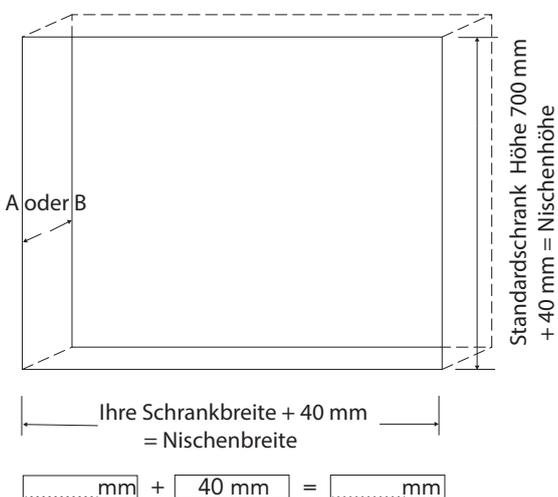


A  
flächenbündiger  
Einbau

B  
Teileinbau

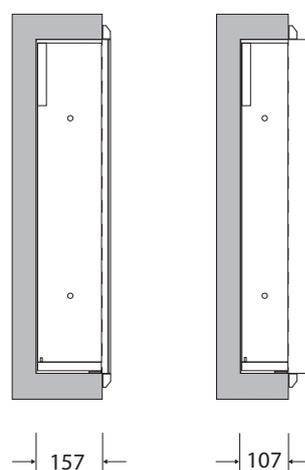

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

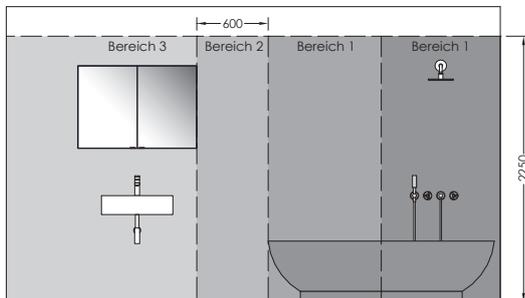


### Hinweis vor der Montage!

#### Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

**Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!**

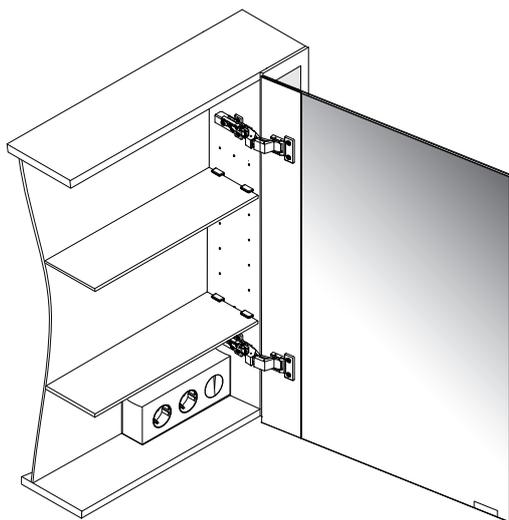


### Türausbau

**Empfehlung:** Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling. Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

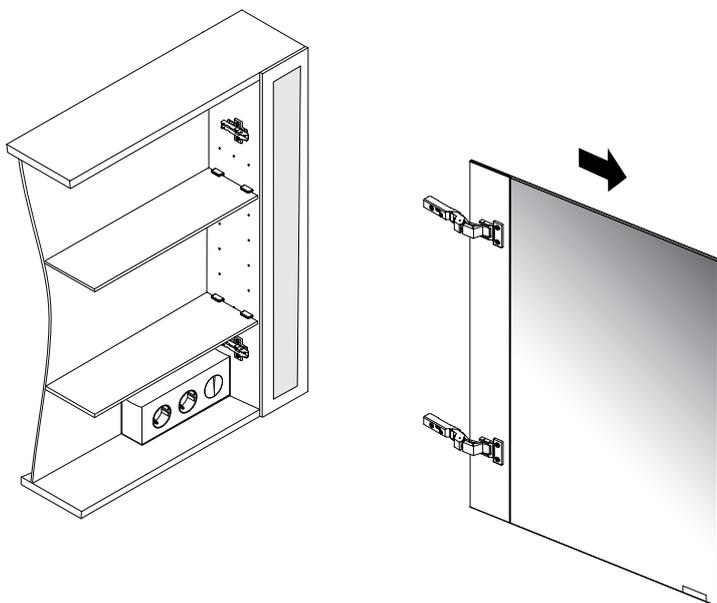


# Montage



## SPIEGELSCHRANK EINBAU

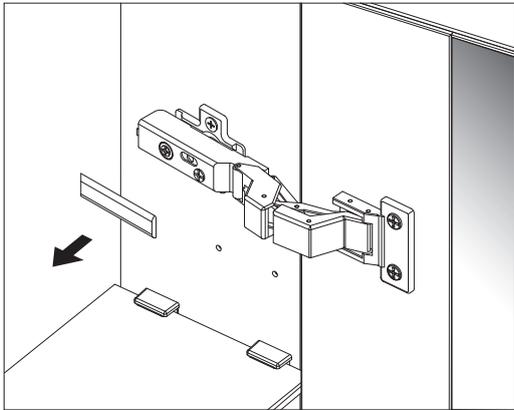

1. Abdeckkappe entfernen.

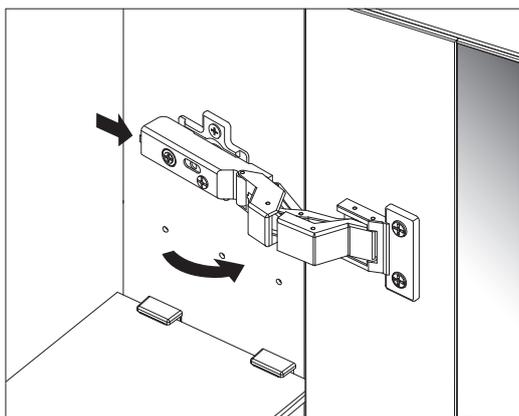


2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.  
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

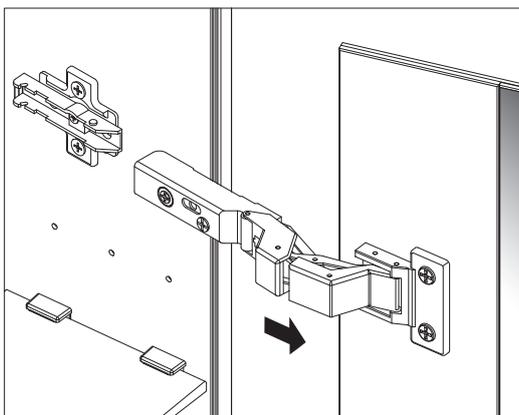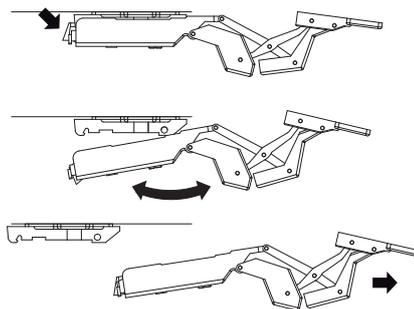

3. Entnehmen Sie die Türe und legen  
Sie diese vorsichtig ab!

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

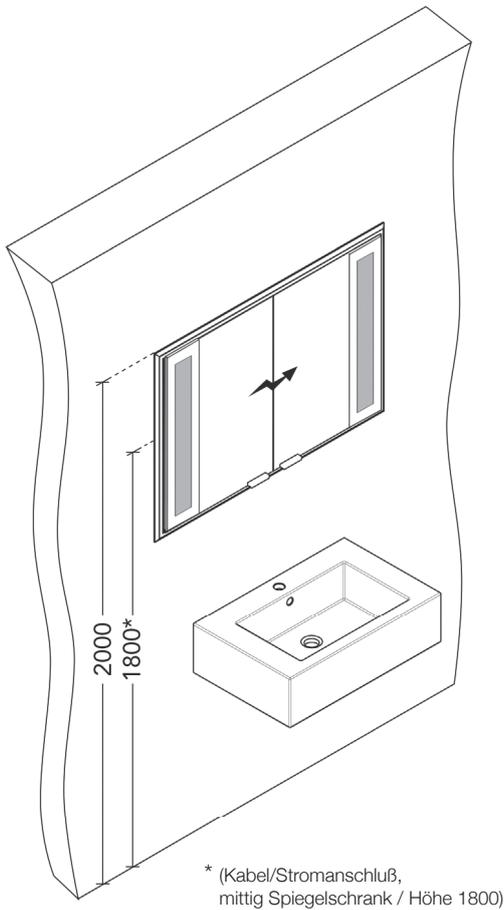

**ACHTUNG:** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

### Montagehöhe


Empfehlung: 2.000 mm Oberkante Spiegelschrank

- ➔ Bei Einbau in der Nische auf Montageschiene
- ➔ Einbau mit Einbaubox

### Draufsicht Einbau-/Rahmenposition ohne Einbaubox


Draufsicht Verwendung SPRINZ Abdeckrahmen. Wählen Sie zwischen **flächenbündiger** oder **korpusbündiger** Anbringung des Abdeckrahmens.

Abbildung I. zeigt die Maße Korpus und Tür ohne Rahmen.  
Abbildung II. Korpusseite inkl. Tür.

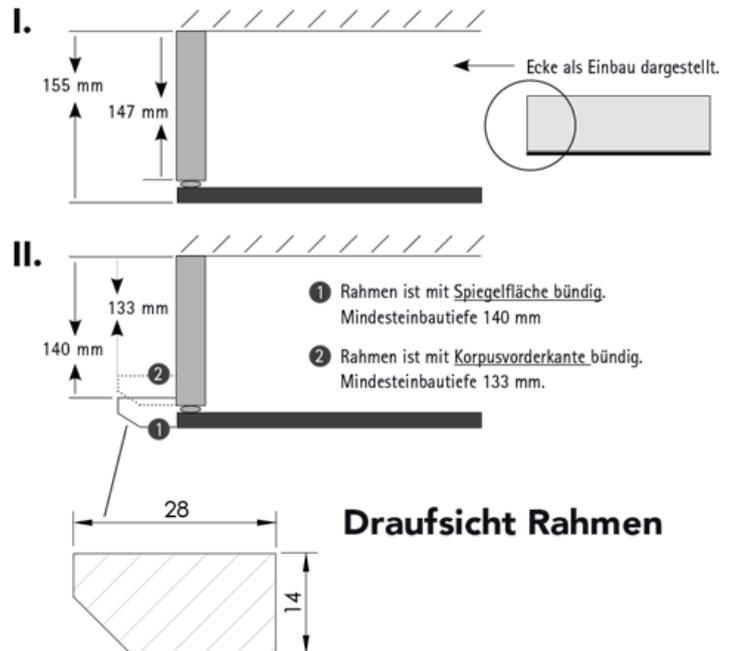

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

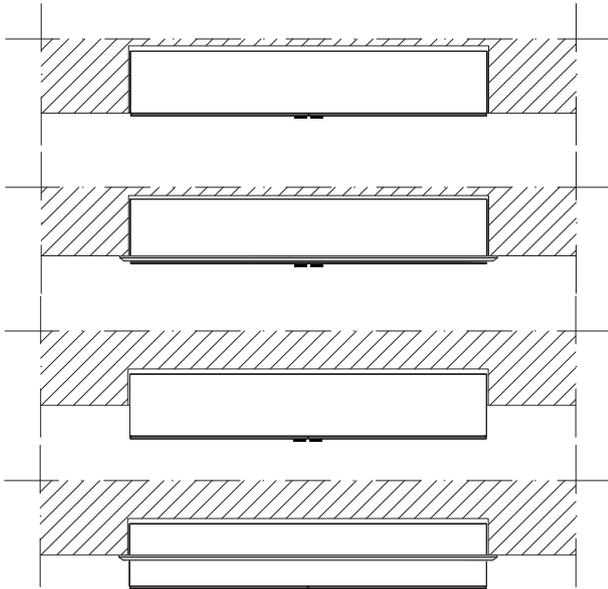


### Einbaumöglichkeiten




- ➔ Flächenbündiger Einbau ohne Rahmen
- ➔ Flächenbündiger Einbau mit Rahmen
- ➔ Halbeinbau ohne Rahmen (individuelle Einbautiefe)
- ➔ Halbeinbau mit Rahmen

### Anschlussplan 4-polig

#### Schrankanschluss

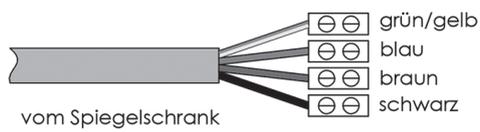


#### Hausanschluss

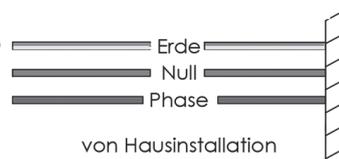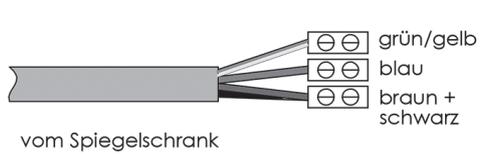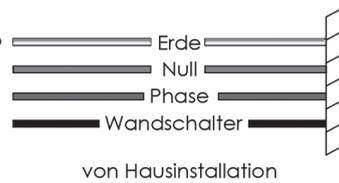

# Montage



## SPIEGELSCHRANK EINBAU

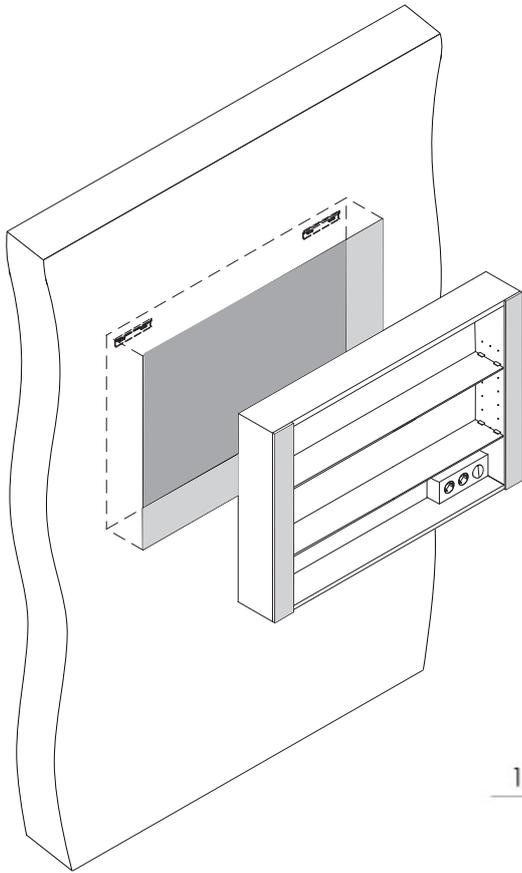


### Einbaumöglichkeit A

- ➔ Montageeinbau ohne Einbaubox.  
Planen Sie umlaufend 10 mm Luft ein.



### Elegant-Line

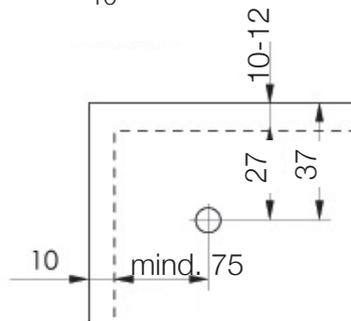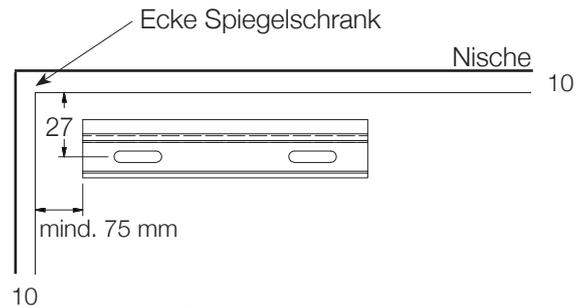

Detailansicht der Nische und des Spiegelschranks

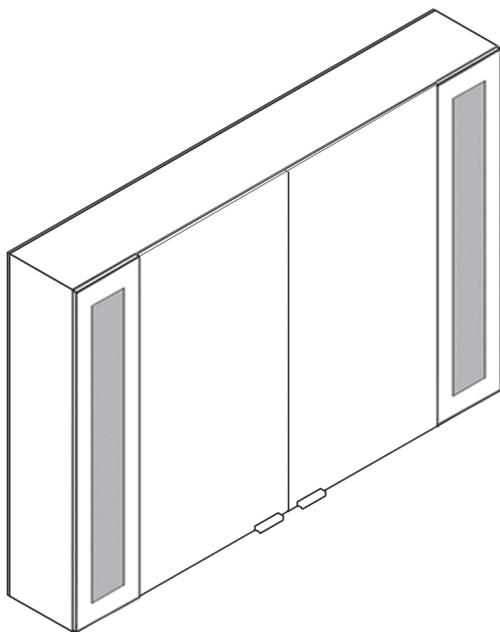


### Silver-Line

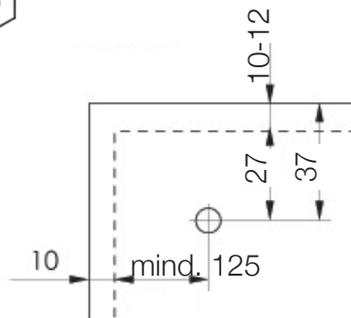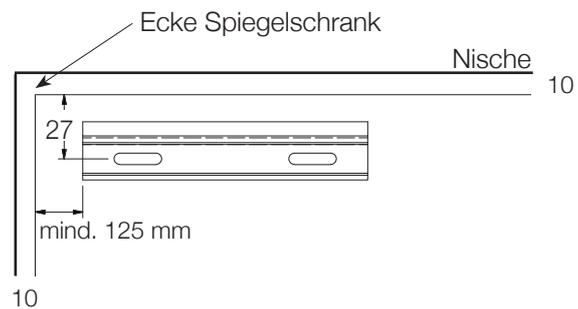

Detailansicht der Nische und des Spiegelschranks

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

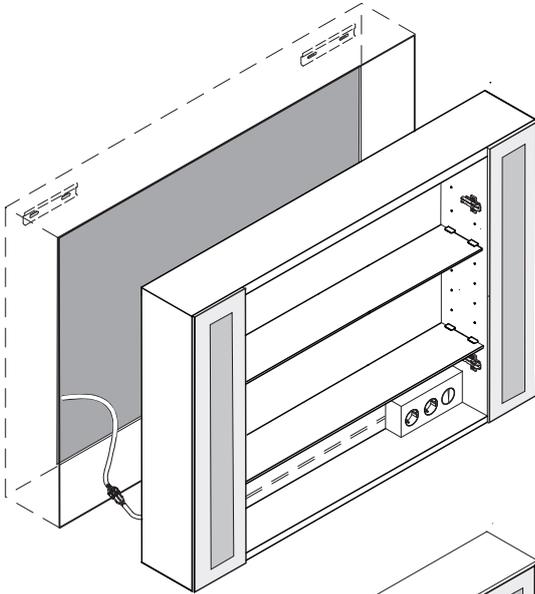

### Stromanschluss


➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

*HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!*

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!


### Variante 1

Doppelsteckdose

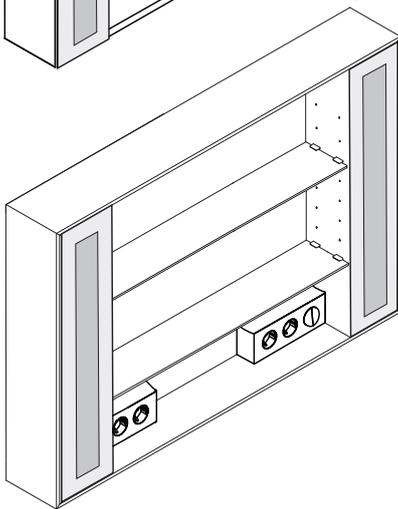

### Variante 2

mit zusätzlicher Doppelsteckdose



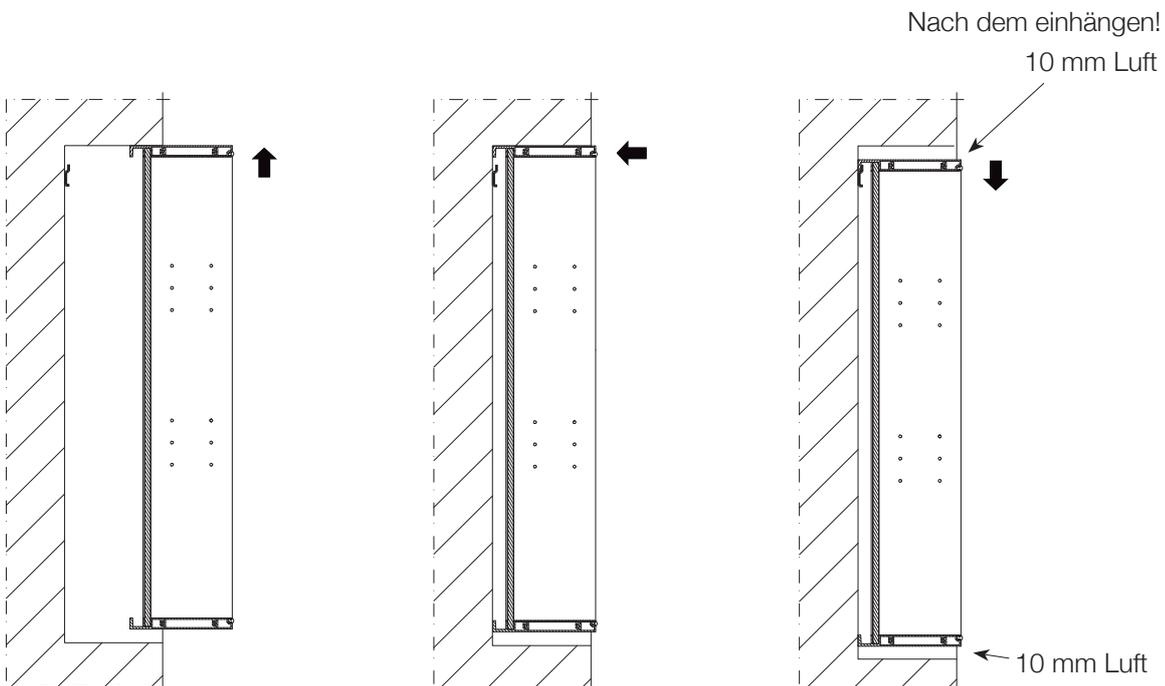


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

### Rahmenmontage Einbau A ohne Einbaubox

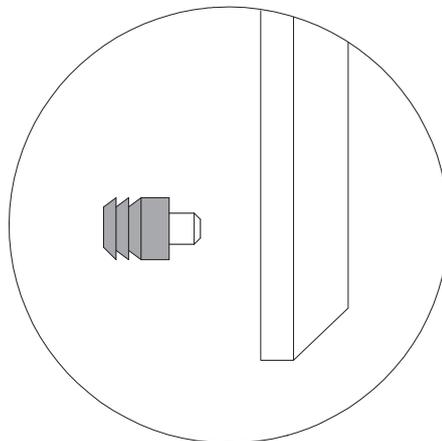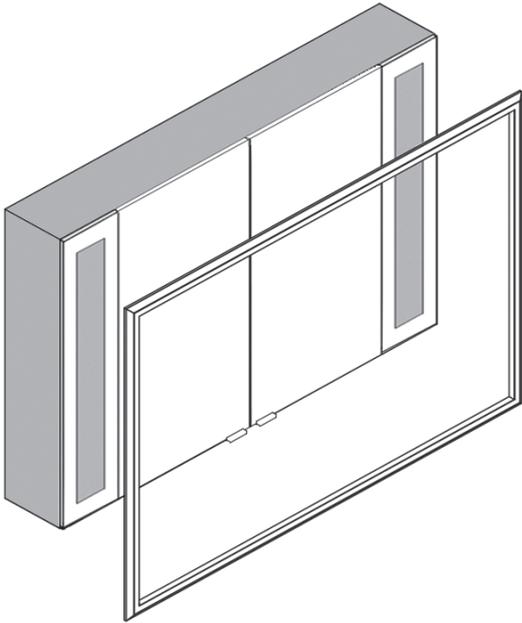


- ➔ Bevor Sie den Rahmen montieren können, entnehmen Sie die Verbindungsdübel! Diese Dübel sind nur für die Variante mit der Einbaubox.

# Montage



## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

### Seitenansicht Einbauspiegelschrank und Abdeckrahmen

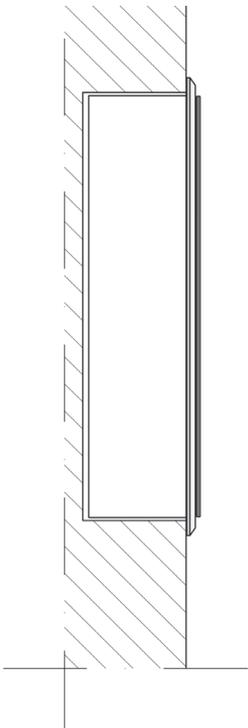


### Vorderansicht Rahmen

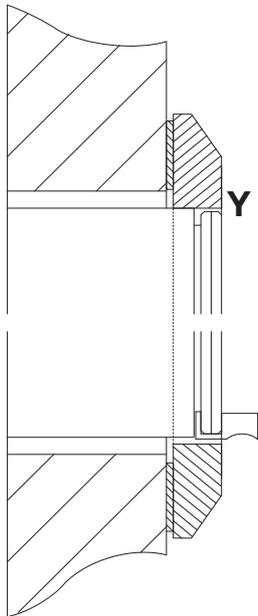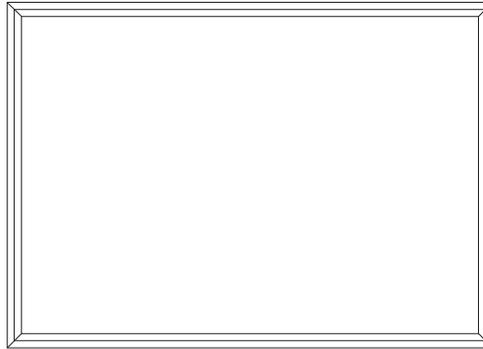

### Rahmenbefestigung vorbereiten, Befestigung mittels Kleband

- ➔ Prüfen, ob der Rahmen staub- und fettfrei ist, ggf. reinigen.

### Detail Y

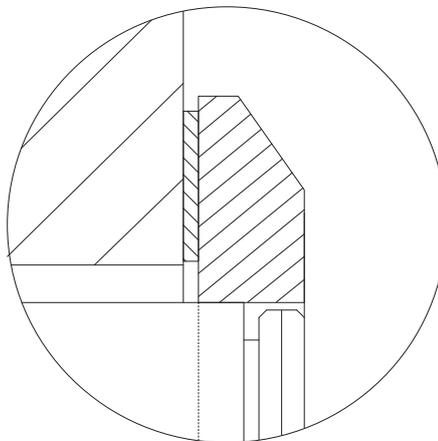


### Rahmenbefestigung vorbereiten

- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.  
*ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen beachten!*

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

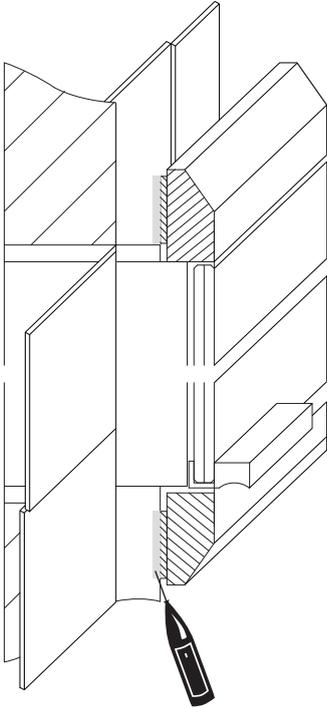


### Rahmenbefestigung mit Silikon

Sollte die Wand uneben, mit Strukturputz oder anderen Wandbelägen versehen sein, sollte der Rahmen mittels Silikon oder ähnlichem Dichtungsmaterial angebracht und montiert werden, Silikon oder ähnliches Dichtungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- ➔ Prüfen, ob der Untergrund staub- und fettfrei ist, ggf. reinigen.

### Detail Y

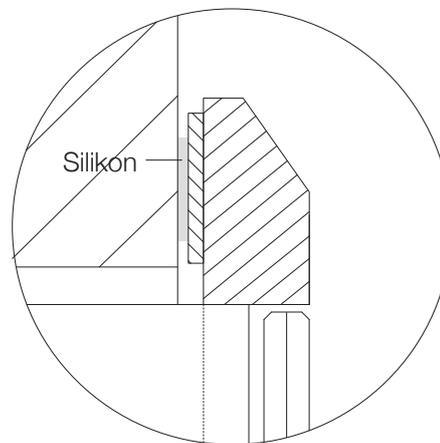

### Rahmenbefestigung vorbereiten

- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.

*ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen beachten!*

# Montage

SPIEGELSCHRANK **EINBAU**

---

# Montage

EINBAUBOX

---




## **Die Einbaubox aus Aluprofilen.**

Die Einbaubox ist u. a. wichtig im Kontext einer Revision. Die Einbaubox sichert die Abstände zum Abdeckrahmen und garantiert ein ideales Fugenbild- bzw. die Maße der einzelnen Fugen.


# Montage

EINBAUBOX

Traverse oben  
TO

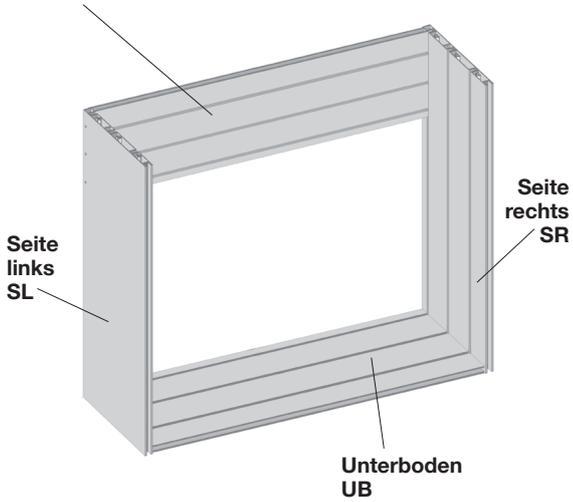

Explosionsdarstellung

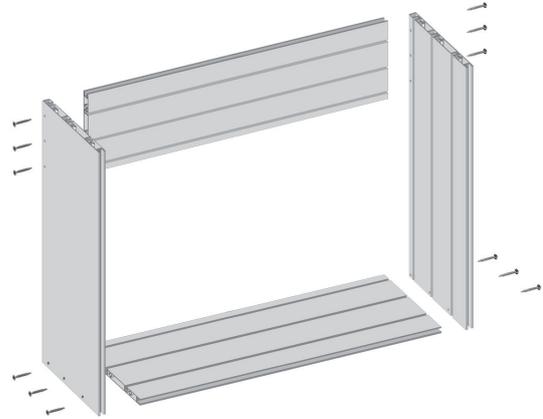


12 Schrauben um die Box zu verschrauben

UB



Gewindesttift in der hinteren Nut ansetzen und festziehen.


TO

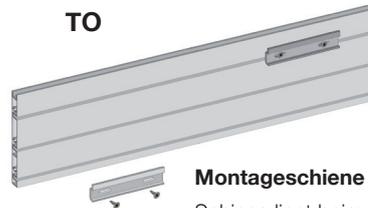

Montageschiene

Schiene liegt beim Spiegelschrank.

Stückliste


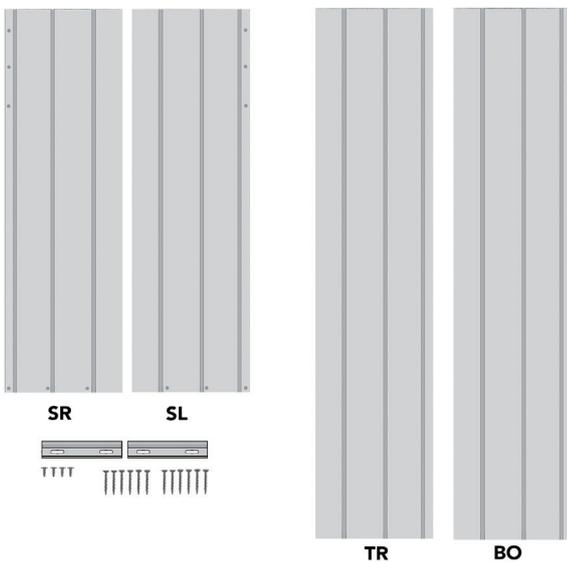


# Montage



SPIEGELSCHRANK EINBAU

107 oder 157 mm Tiefe

## Einbaumöglichkeit B

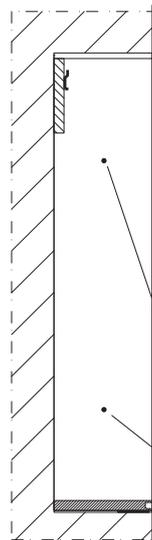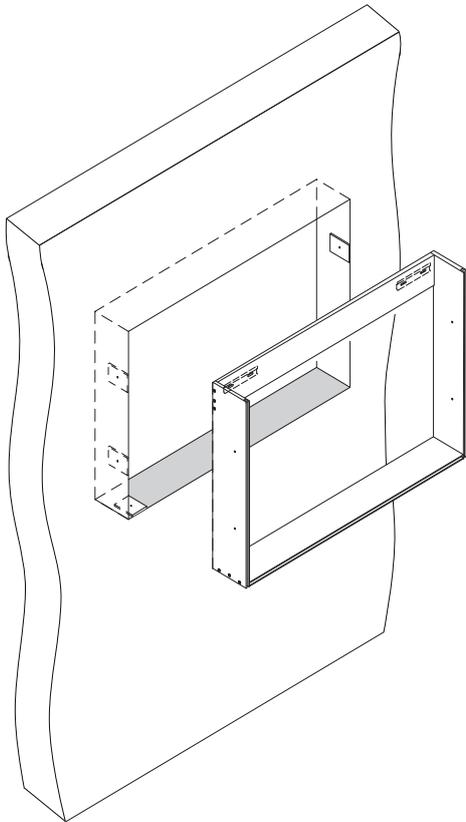

Box seitlich in  
der Nische  
verschrauben.

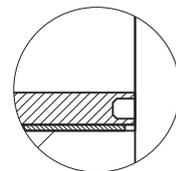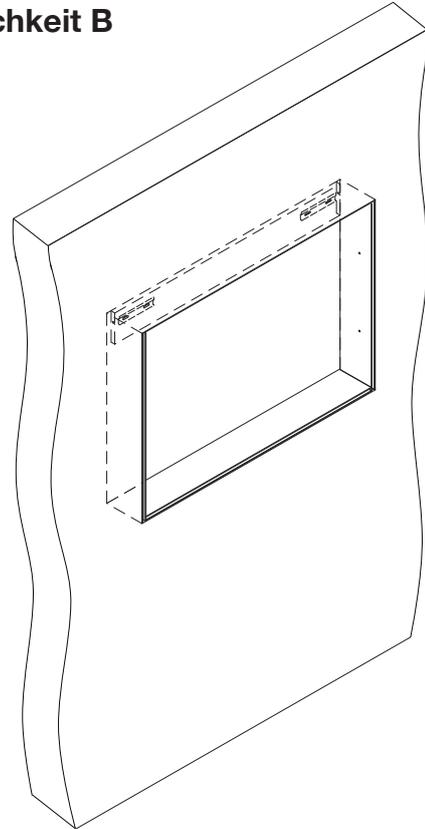


Bündig mit  
Vorderkante Wand!

# Montage

SPIEGELSCHRANK **EINBAU**

107 oder 157 mm Tiefe

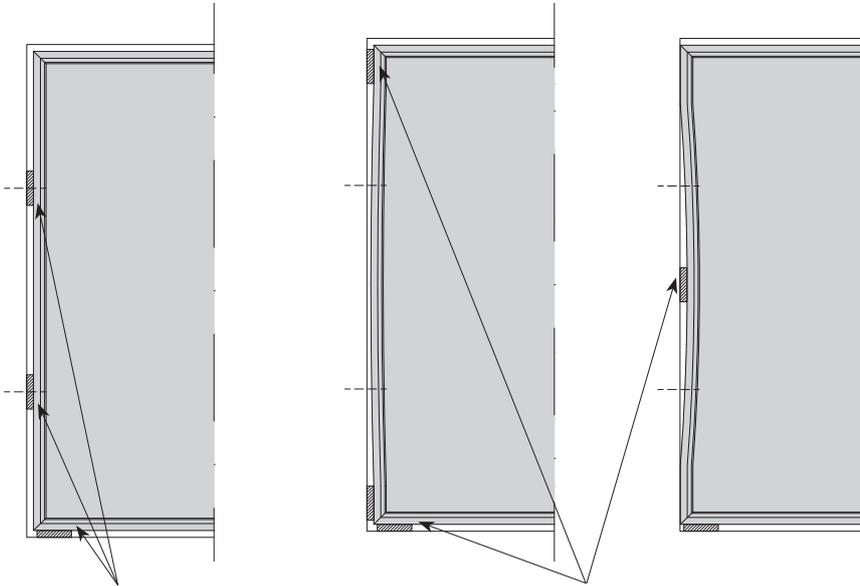

**richtig:**

Distanzplatten hinter  
der Verschraubung

**falsch:**


Distanzplatten neben  
der Verschraubung

**Distanzplatten sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

# Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

157 mm Tiefe

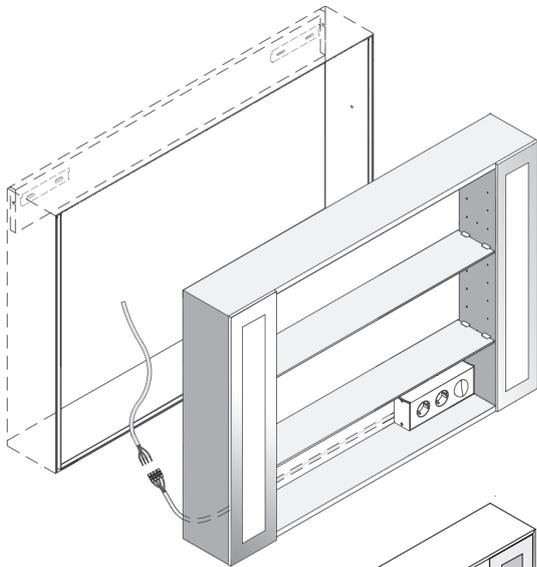

## Stromanschluss


➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

*HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!*

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!


## Variante 1

Doppelsteckdose

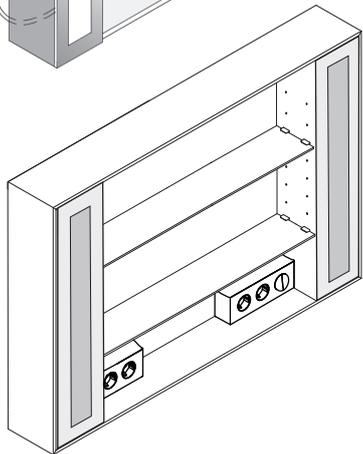

## Variante 2

mit zusätzlicher Doppelsteckdose


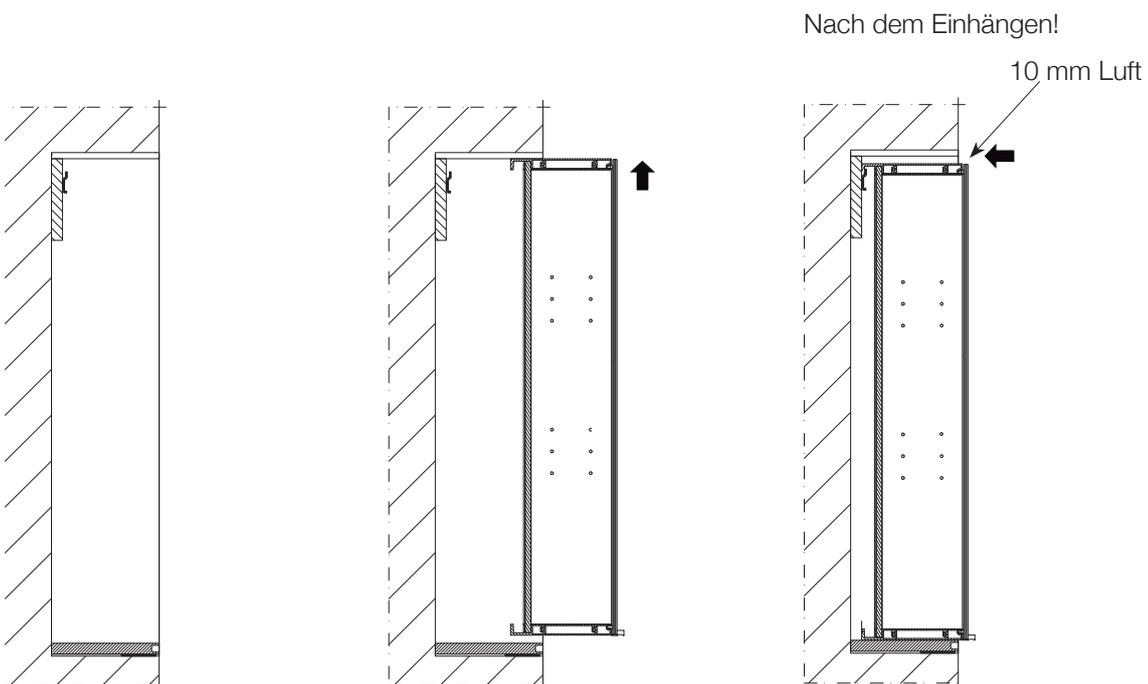


# Montage


SPIEGELSCHRANK EINBAU

157 mm Tiefe

## Rahmenmontage Einbau B mit Einbaubox **Seitenansicht**

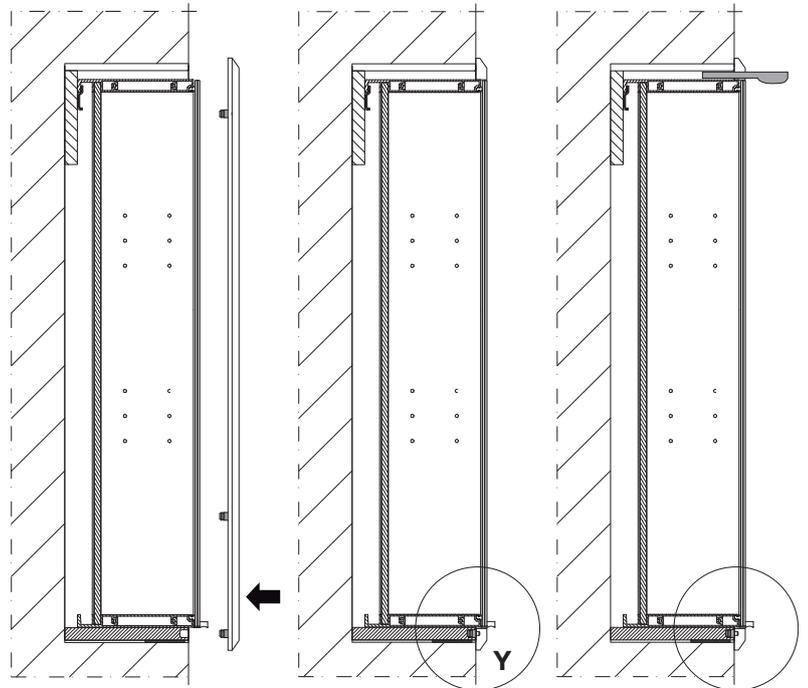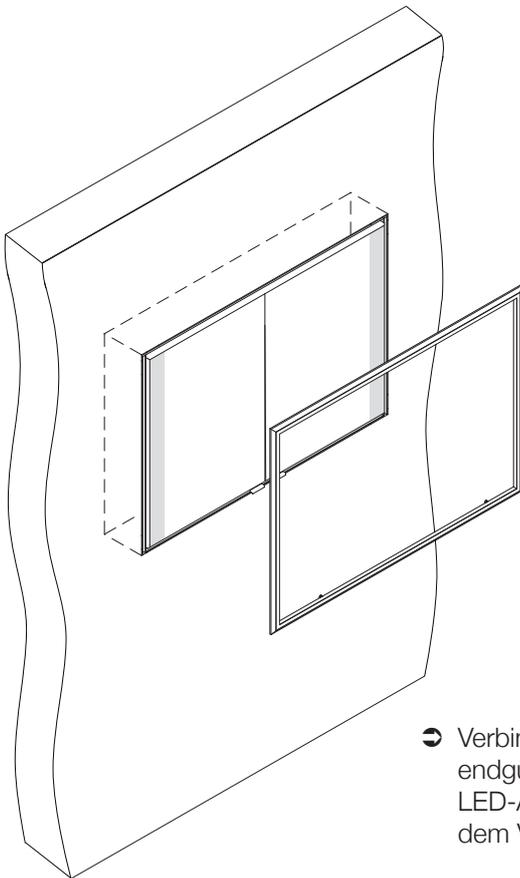

- ➔ Verbinden Sie vor jeder endgültigen Montage den LED-Abdeckrahmen mit dem Verbindungskabel.

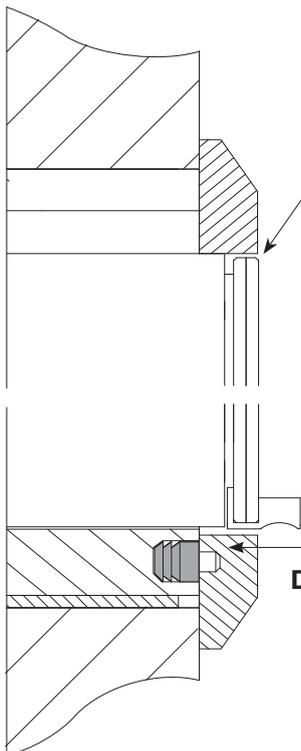


### Rahmenbefestigung vorbereiten

- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.

Detail Y


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

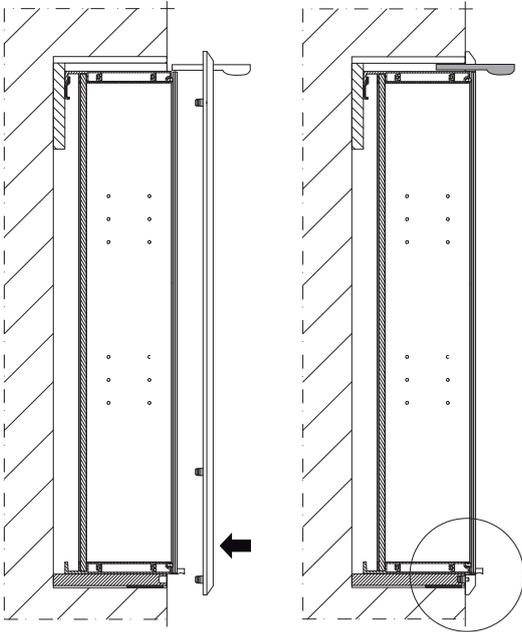


### Leuchten montieren


- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

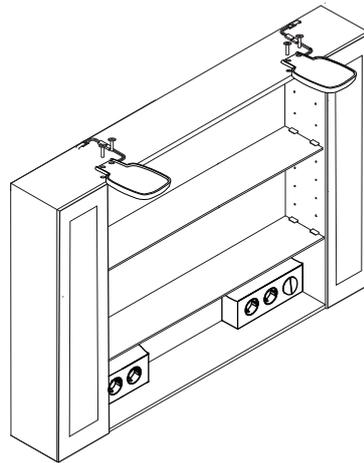


„Dima“

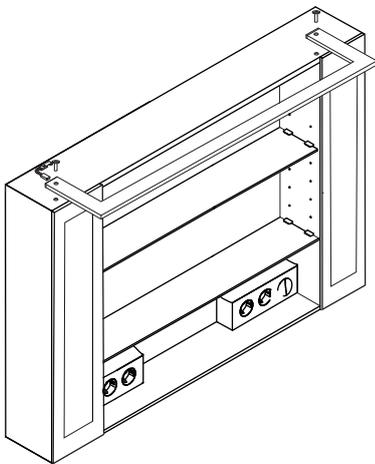


„GLSU“

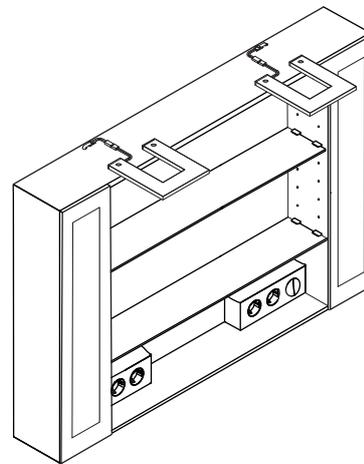

„GLSU“

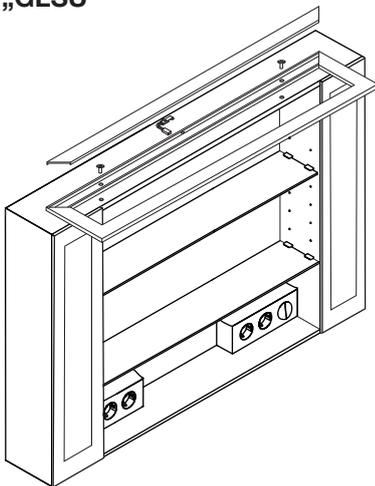

„GLSR“

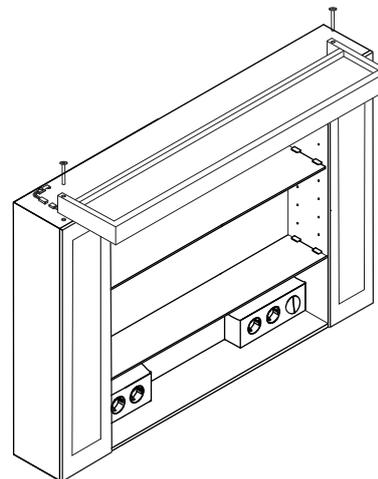


„Panel“

# Montage


## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

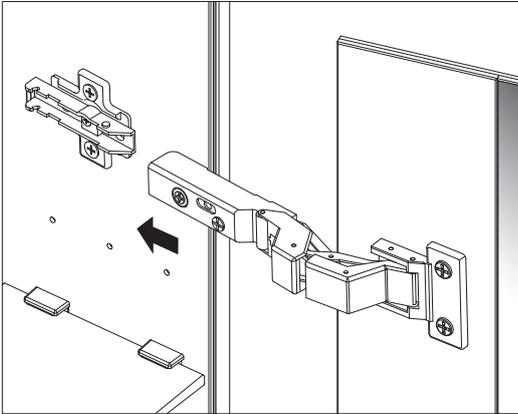

### Türeinbau

Nach der Montage A oder B die Türen wieder einbauen.

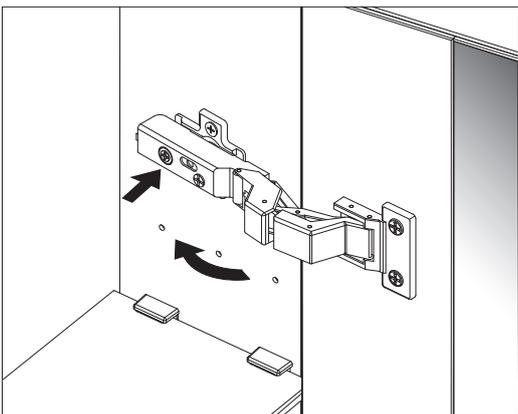


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.



# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU



### Türen einstellen

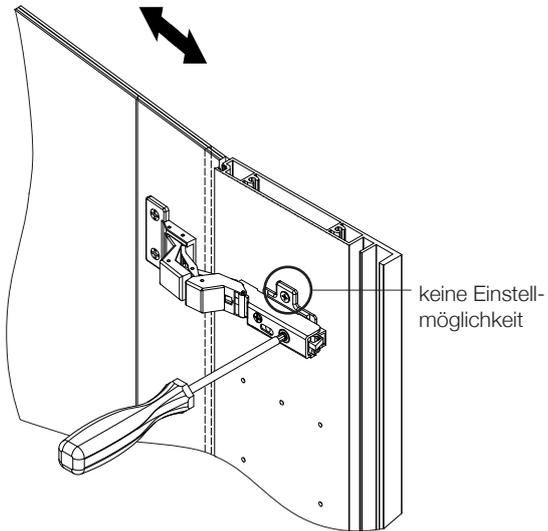


1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

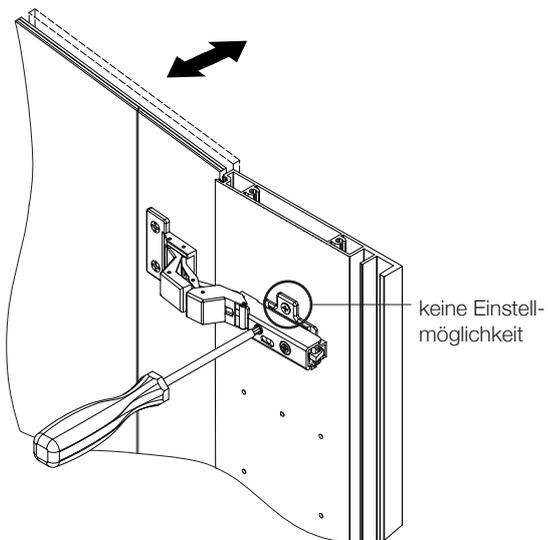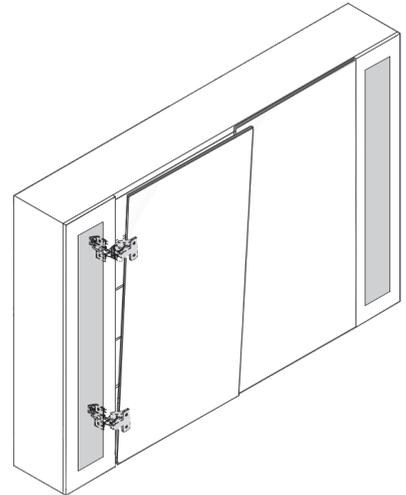

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus der Mittelfuge

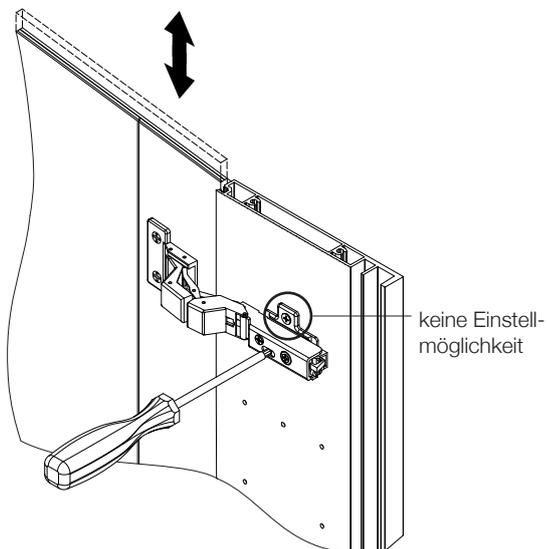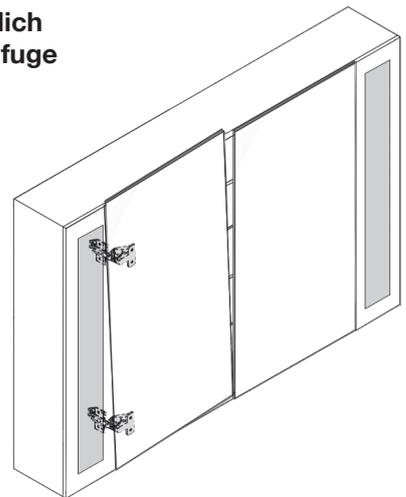

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus und Türen zueinander

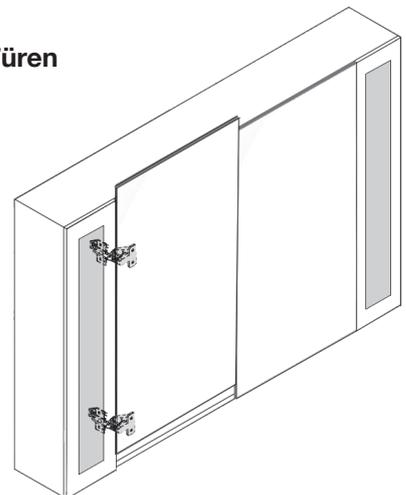


**Achtung:** Sofern Sie diese Schrauben überdrehen, ist das vorgeschrittene Gewinde defekt und die Kreuzmontageplatten halten nicht.


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU




### Dämpfereinstellung

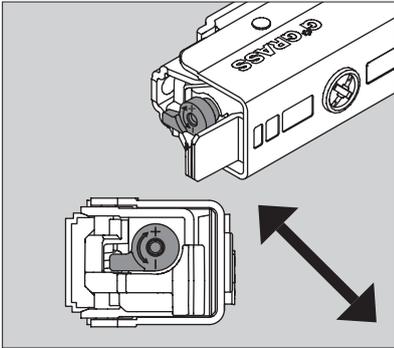




Draufsicht, Ecke Spiegelschrank,  
Tür und Scharnier, schematisch

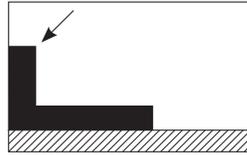



leicht

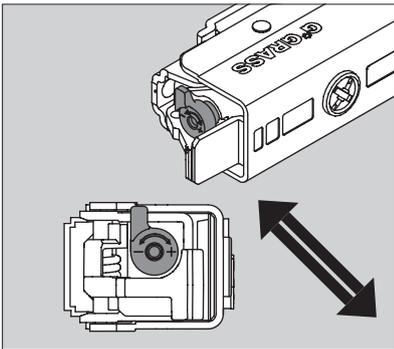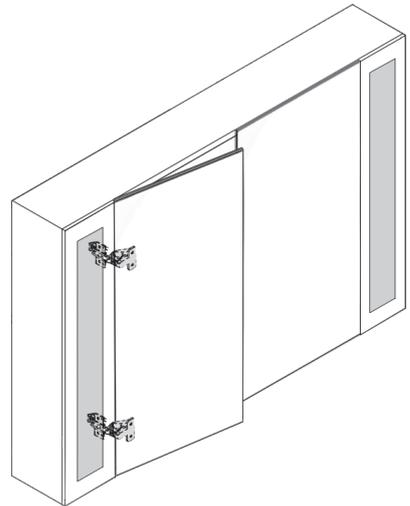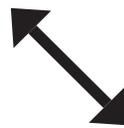

mittel

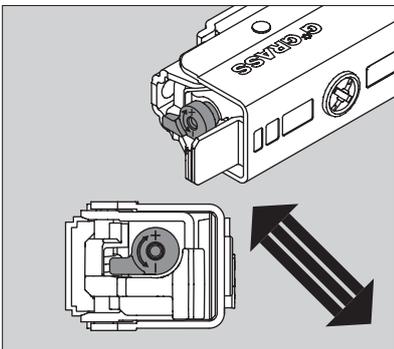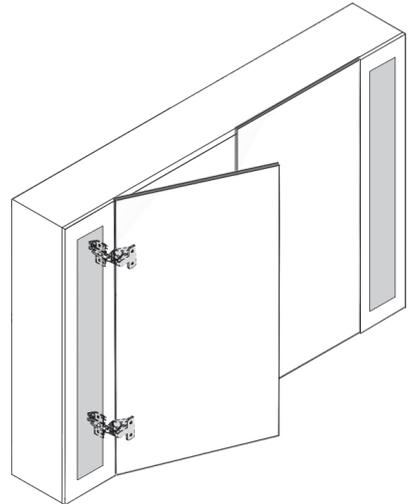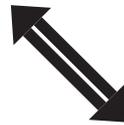

schwer

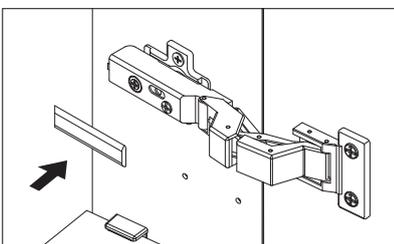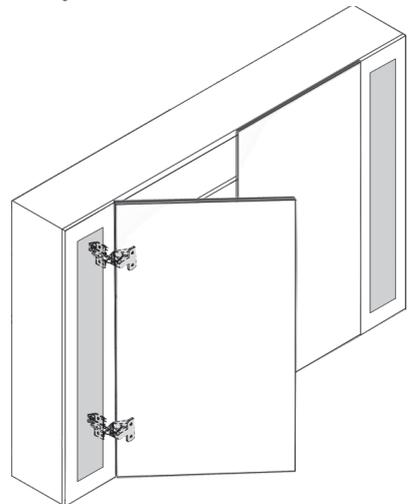

Bitte nach der Türeneinstellung  
Abdeckkappe wieder anbringen.