



Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

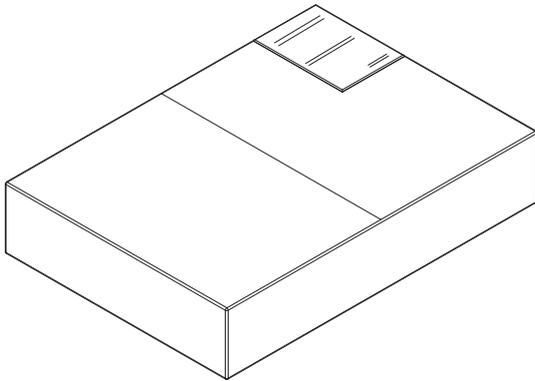


Verpackter Schrank

- Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

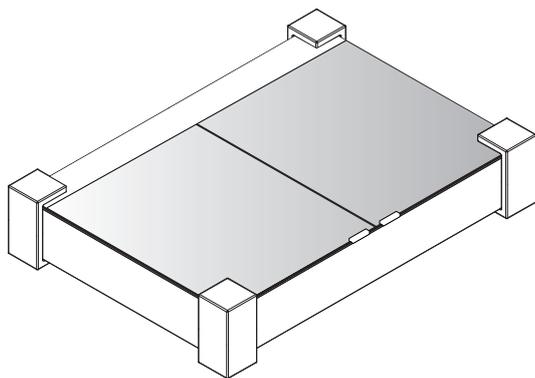

Verpackung Spiegelschrank

- Verpackung entfernen.
- Inhalt prüfen.

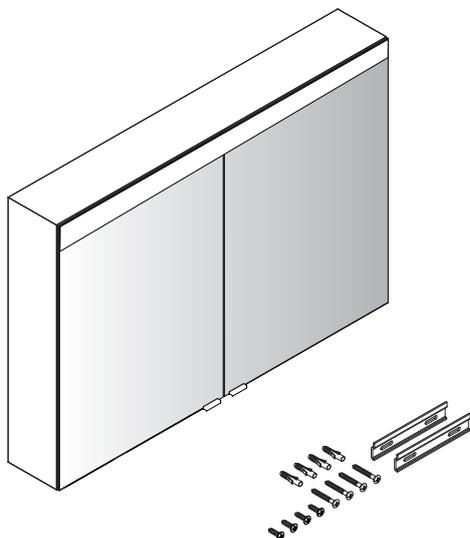


Lieferumfang

- ▶ Spiegelschrank
- ▶ Schienen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

Maßübersicht

SPIEGELSCHRANK UND NISCHE

Vorderansicht Spiegelschrank

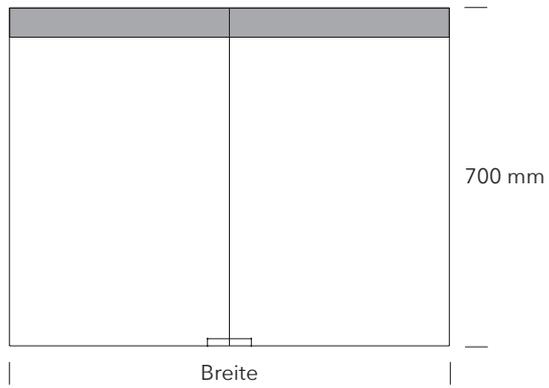


Seitenansicht



Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

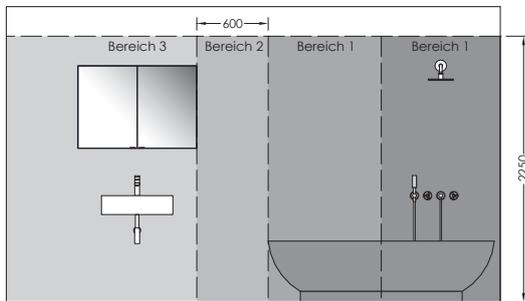


Hinweis vor der Montage!

Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

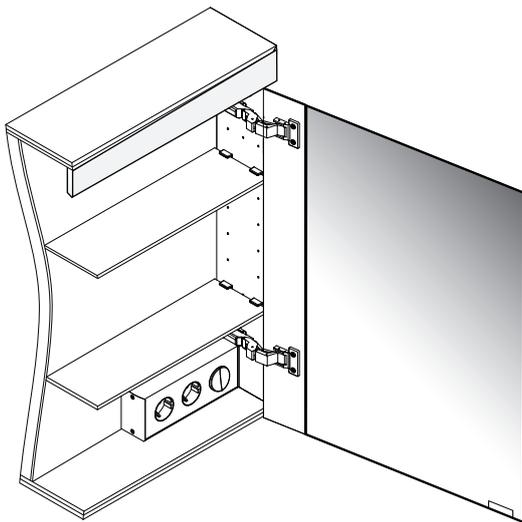


Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling. Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

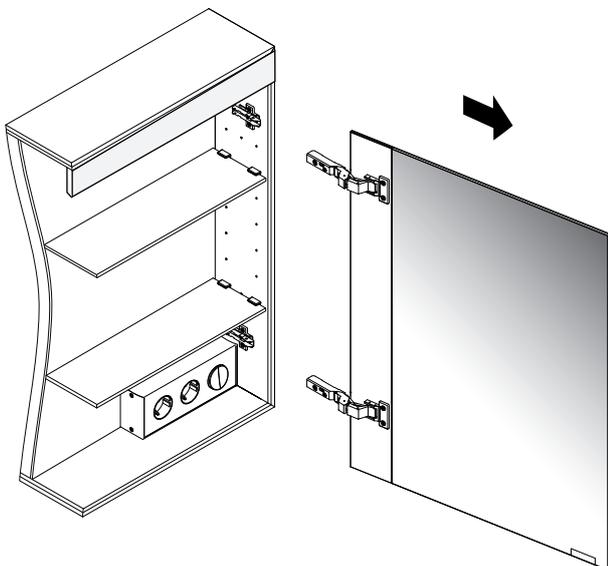


Montage



SPIEGELCHRANK AUFPUTZ

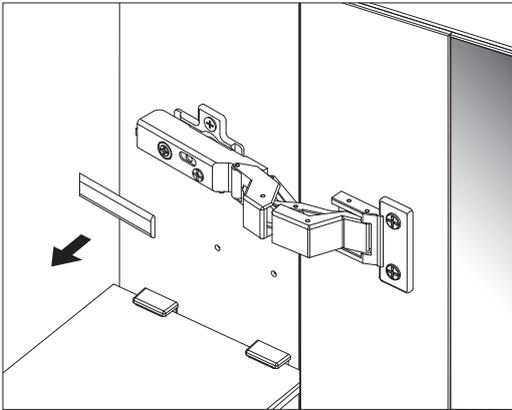

1. Abdeckkappe entfernen.

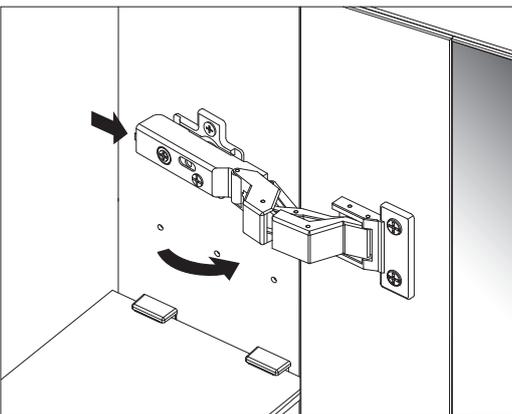


2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

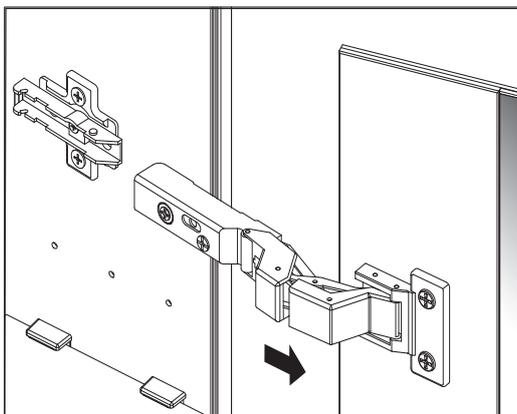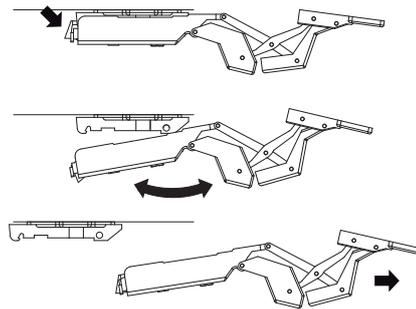

3. Entnehmen Sie die Türe und legen
Sie diese vorsichtig ab!

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

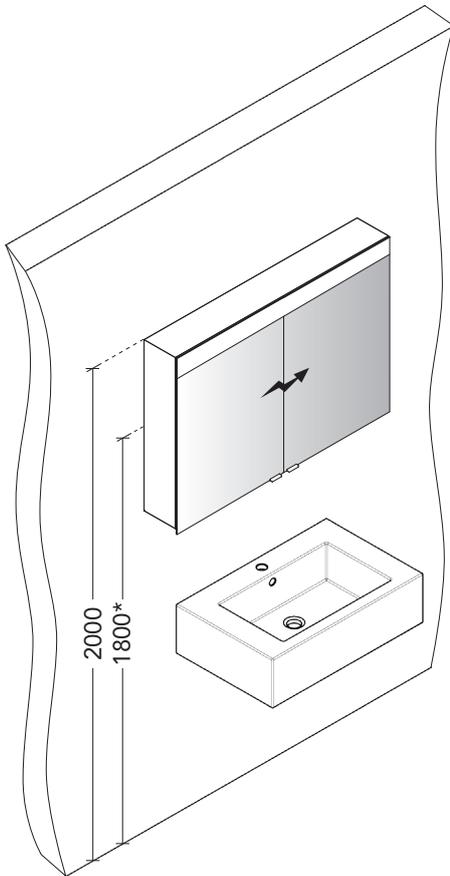




ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

Montagehöhe

Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank


- Oberkantenmaß minus 90 mm = Mitte Bohrloch
- Seite minus mind. 25 mm = Kante Schiene
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

* (Kabel/Stromanschluß, mittig Spiegelschrank / Höhe 1800)

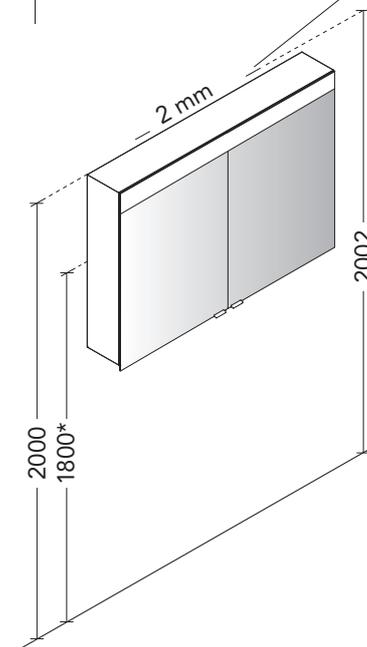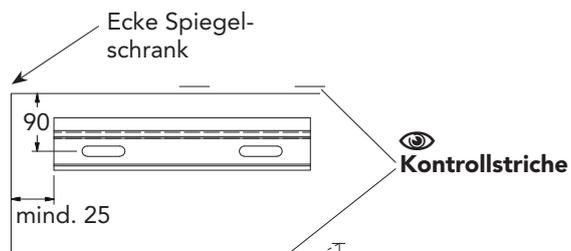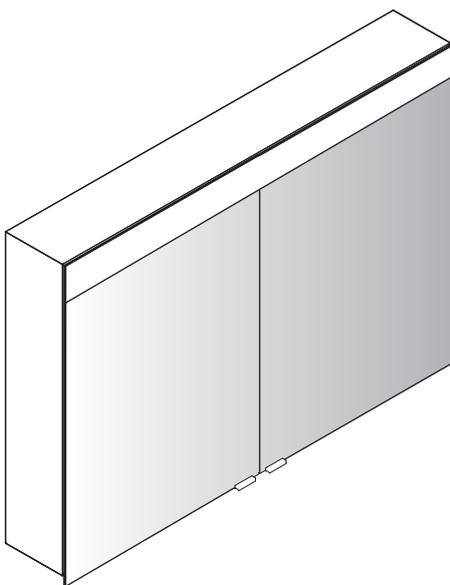

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ


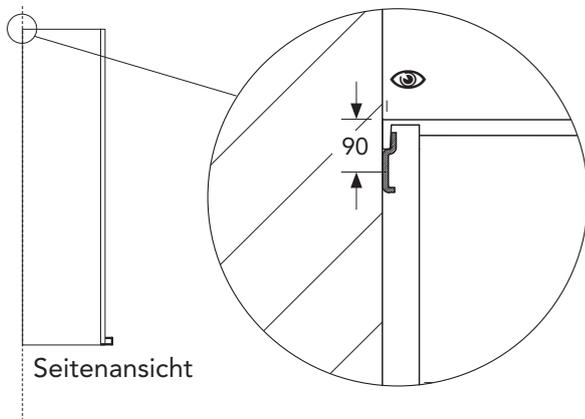


Befestigung

- Wandsituation prüfen.
- Direktes Einhängen möglich.

ACHTUNG! Sollte die Wand schüsseln, müssen die Aufhängeschienen unterfüttert werden. Gleichen Sie die Differenz mit Ausgleichsmaterial aus, nicht im Lieferumfang enthalten.

Draufsicht

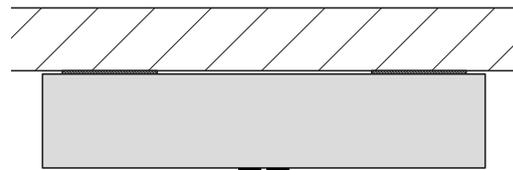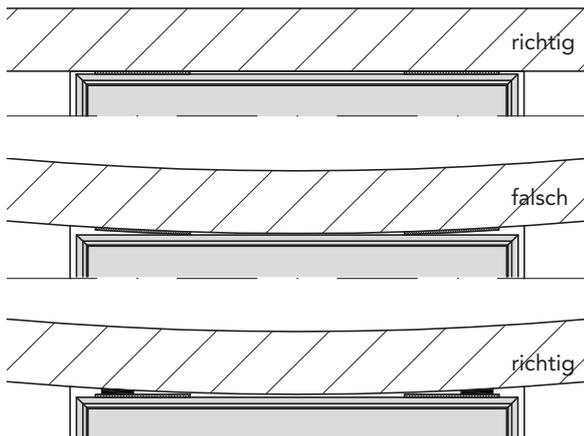

Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die Ausrichtung.




Schienen montieren

- Schrankbreite 600 - 1.000 mm: montieren Sie 2 Schienen
- Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm: montieren Sie 3 Schienen
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

Schrankbreite 600 - 1.000 mm Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

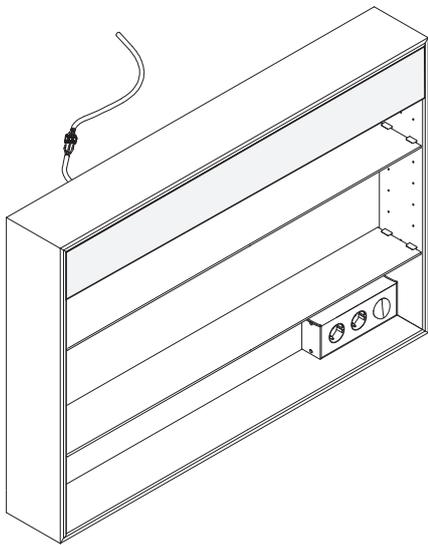


Stromanschluss

➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!


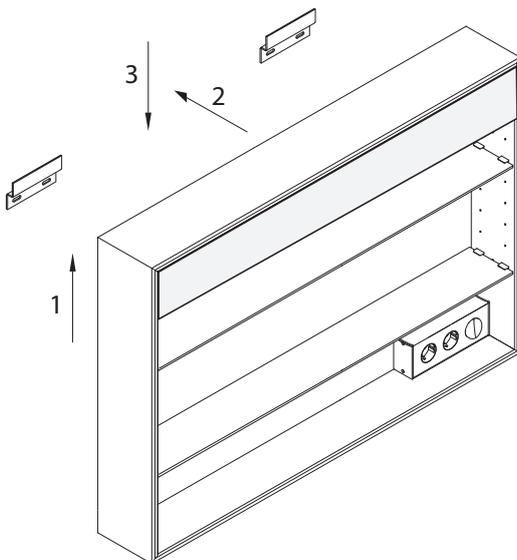


Aufhängen des Spiegelschranks

- ➔ Spiegelschrank hochnehmen **1**
- ➔ Spiegelschrank über der Schiene an der Wand ansetzen **2**
- ➔ Spiegelschrank nach unten absenken, bis er in die Schienen fasst **3**


Prüfen, ob der Spiegelschrank richtig eingehängt wurde.

Wenn Sie die Kontrollstriche, nach dem einhängen sehen, hängt der Schrank richtig!

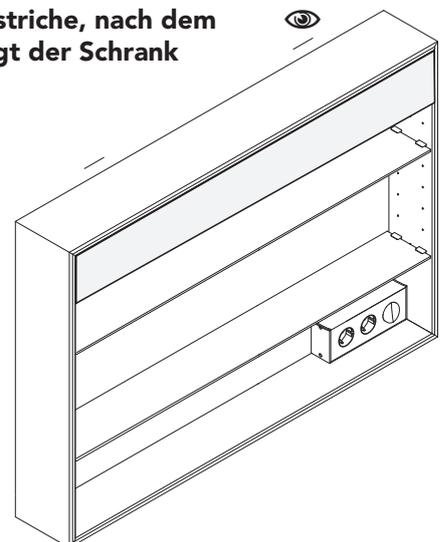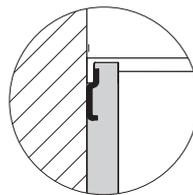


Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

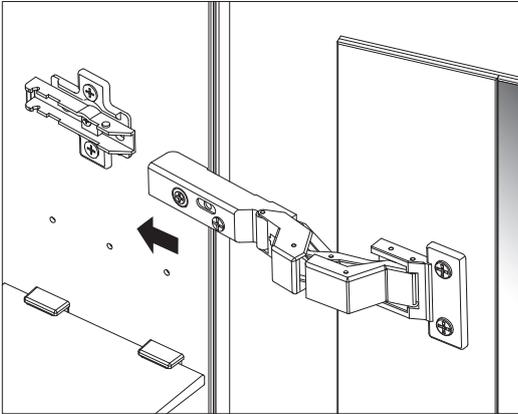

Türeinbau

Nach der Montage, bzw. dem Aufhängen die Türen wieder einbauen.

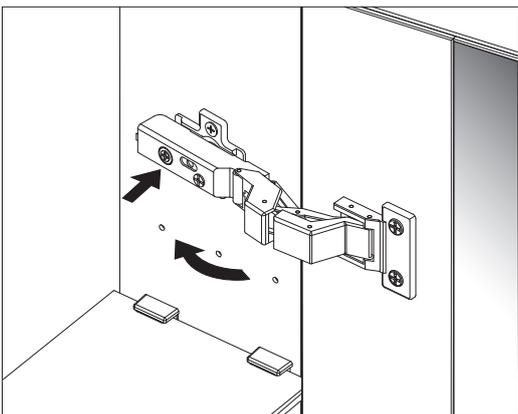


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.



Montage

SPIEGELCHRANK AUFPUTZ



Türen einstellen

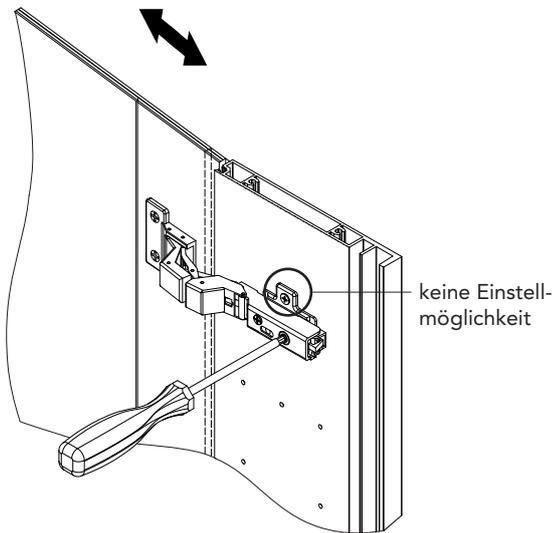


1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

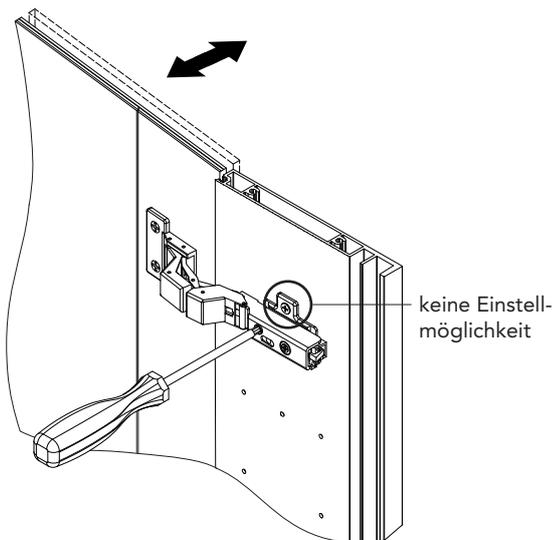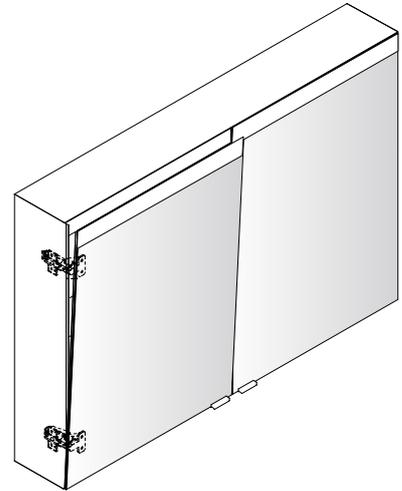

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus der Mittelfuge

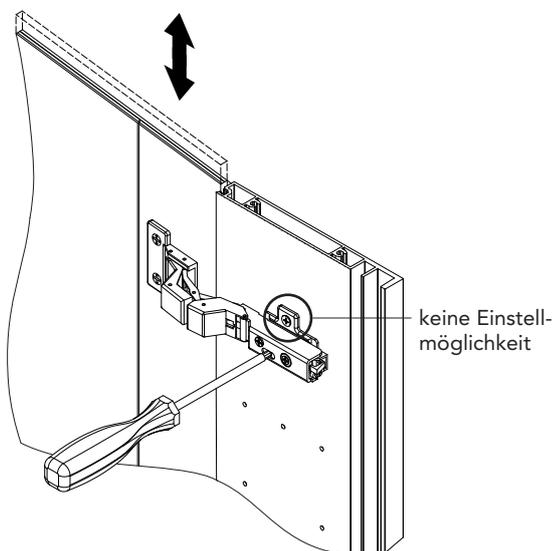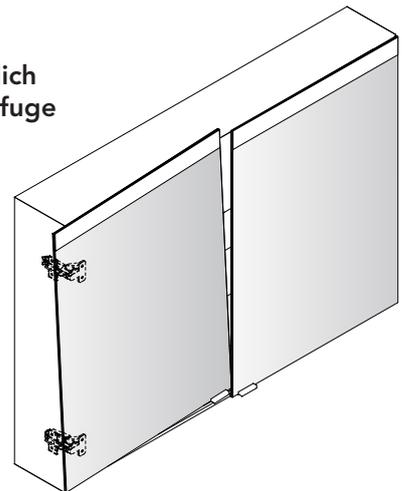

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus und Türen zueinander

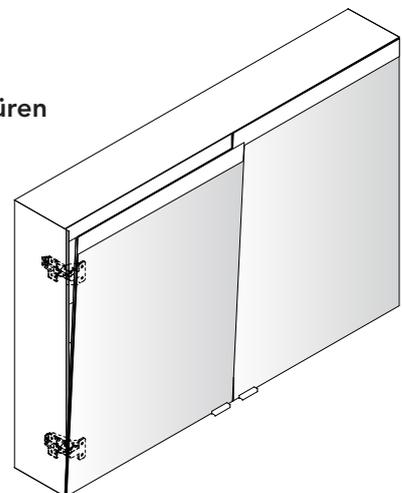


Achtung: Sofern Sie diese Schrauben überdrehen, ist das vorgeschrittene Gewinde defekt und die Kreuzmontageplatten halten nicht.


Montage

SPIEGELCHRANK AUFPUTZ




Dämpfereinstellung

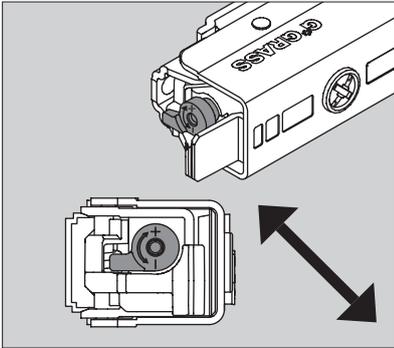



Draufsicht, Ecke Spiegelschrank,
Tür und Scharnier, schematisch

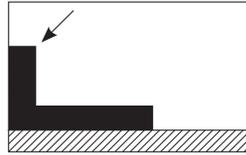



leicht

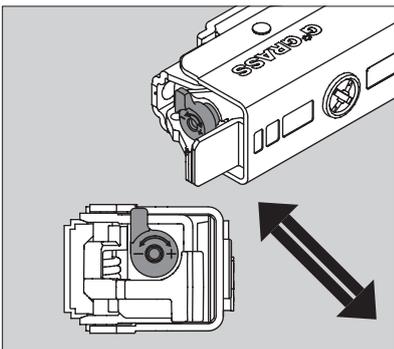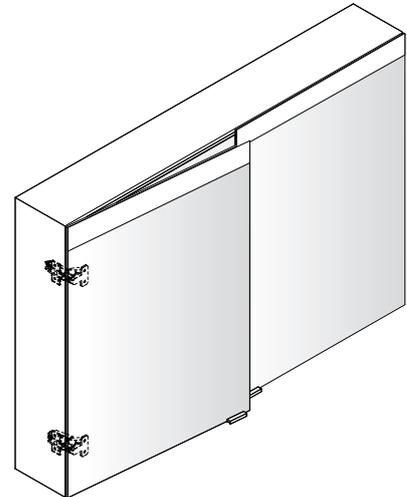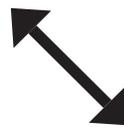

mittel

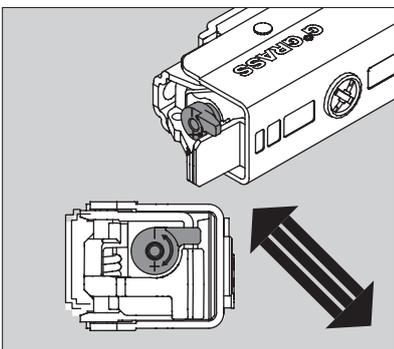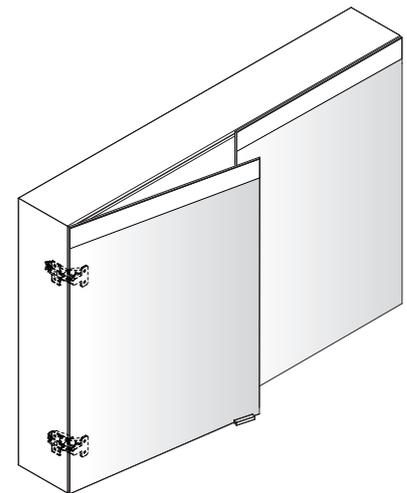


schwer

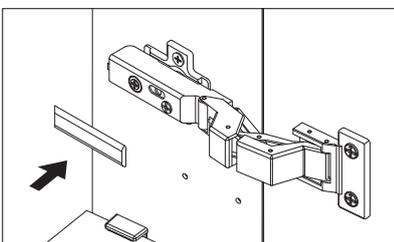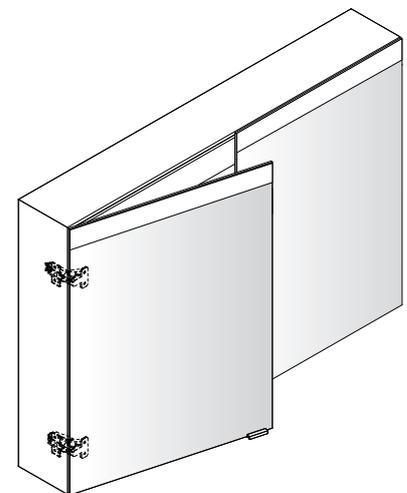

Bitte nach der Türeneinstellung
Abdeckkappe wieder anbringen.


Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

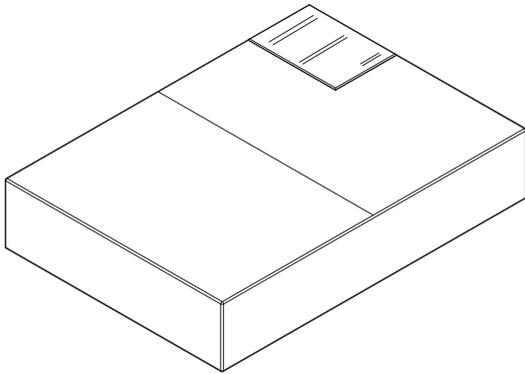


Verpackter Schrank

- Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

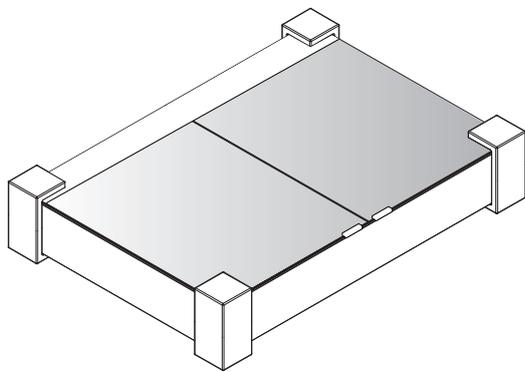


Verpackung Spiegelschrank

- Verpackung entfernen.
- Inhalt prüfen.

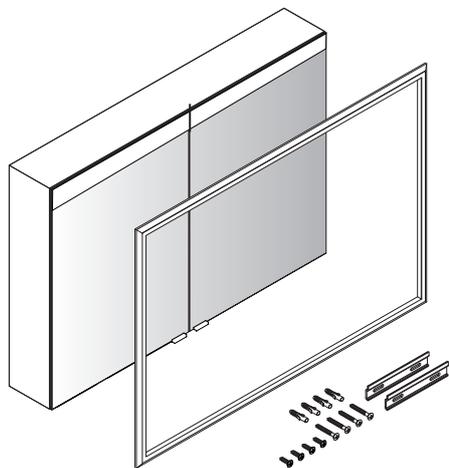

Lieferumfang

- ▶ Spiegelschrank (ohne oder mit Rahmen)
- ▶ Schienen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

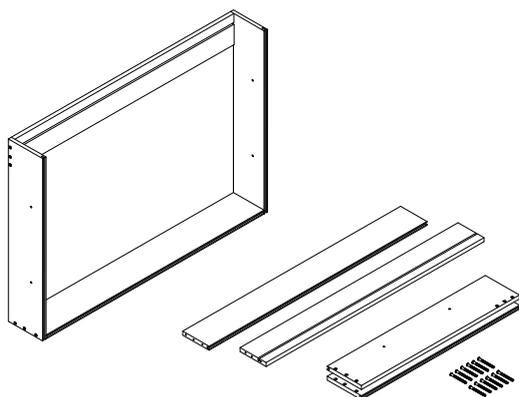


Einbaubox

- ▶ Unterboden 16 mm mit Nute
- ▶ Seiten 16 mm mit Nute
- ▶ Traverse oben
- ▶ Schrauben


Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU


Vorderansicht Spiegelschrank

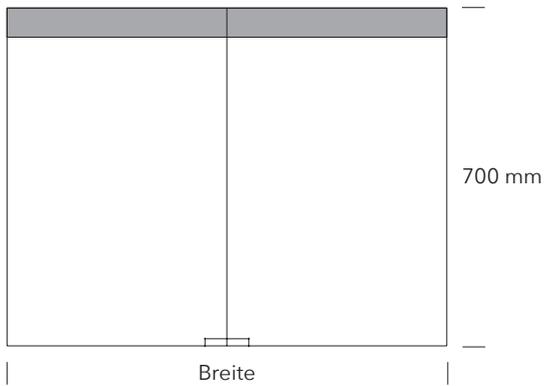


Seitenansicht

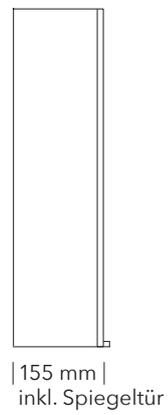

Einbaubox

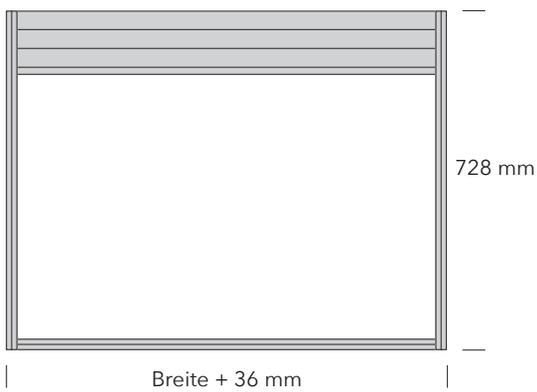


Nische

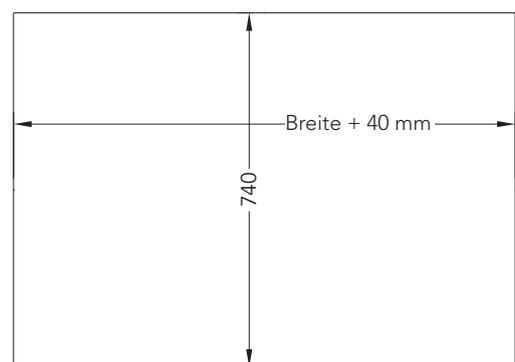


Nischengröße + 40 mm im Kontext
Nennmaß Spiegelschrank

Abdeckrahmen

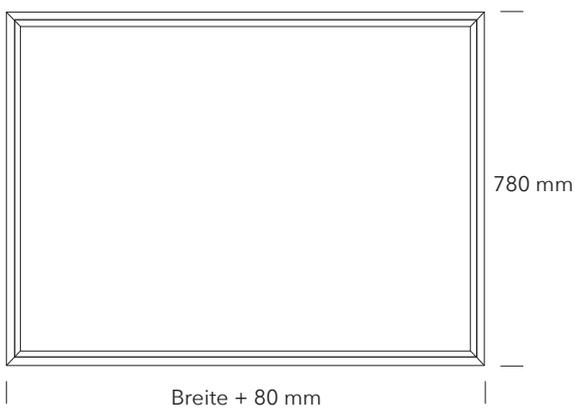

Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

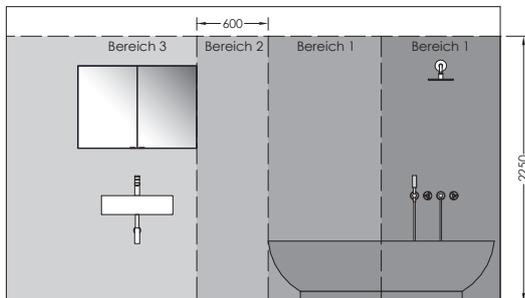


Hinweis vor der Montage!

Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

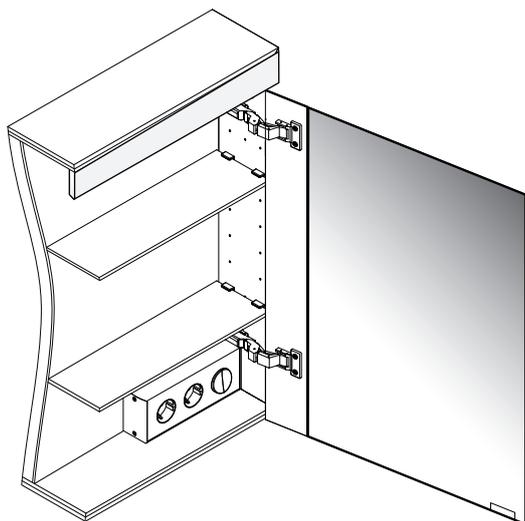


Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling. Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

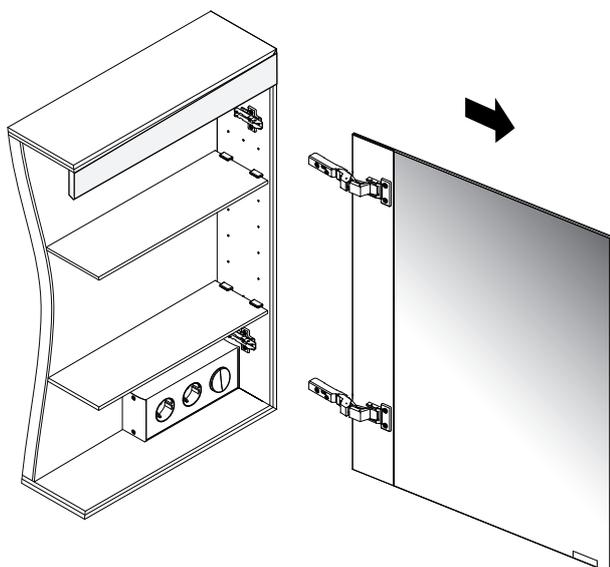


Montage



SPIEGELCHRANK EINBAU

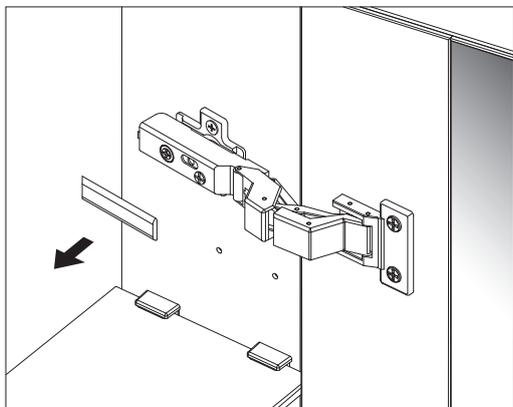

1. Abdeckkappe entfernen.

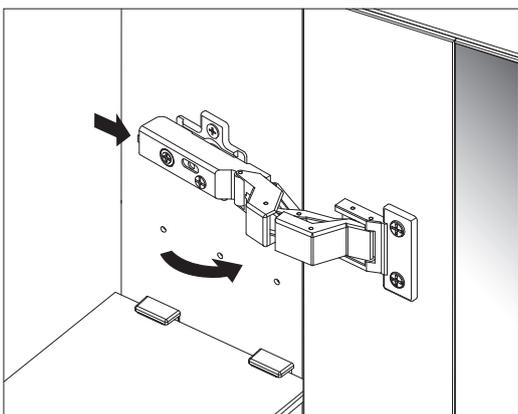


2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel. KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

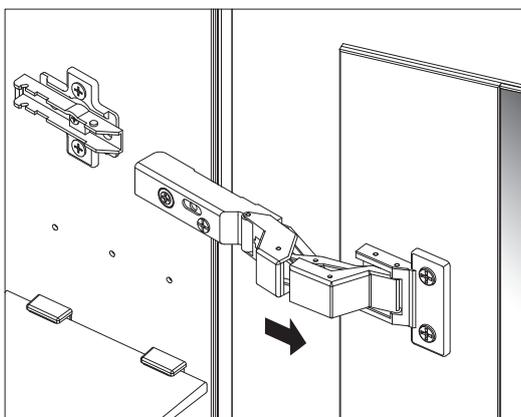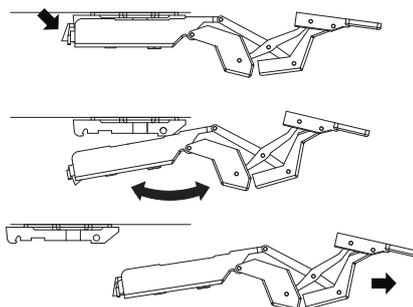

3. Entnehmen Sie die Türe und legen Sie diese vorsichtig ab!

Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

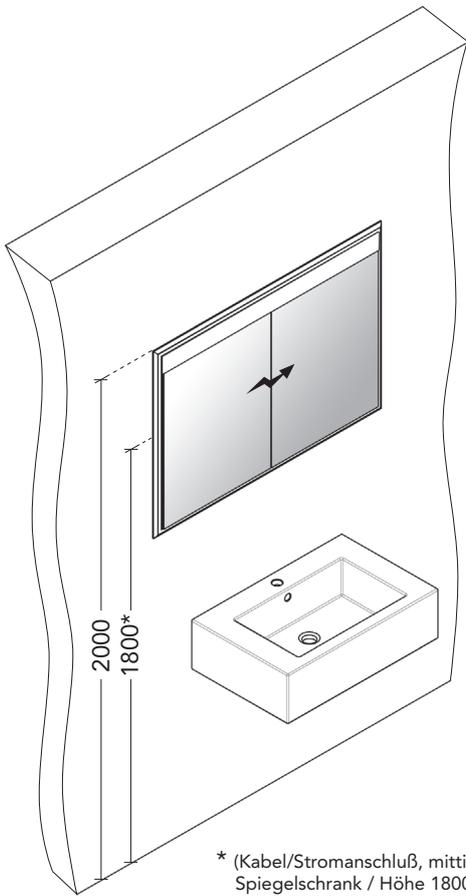


* (Kabel/Stromanschluß, mittig Spiegelschrank / Höhe 1800)

Montagehöhe


Empfehlung: 2.000 mm Oberkante Spiegelschrank

- ➔ Bei Einbau in der Nische auf Montageschiene: Seite 18
- ➔ Einbau mit Einbaubox: Seite 20

Individuelle Einbautiefe als Halbeinbau möglich.

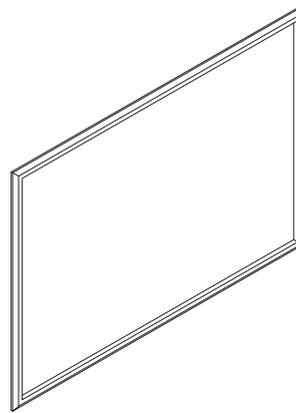


ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

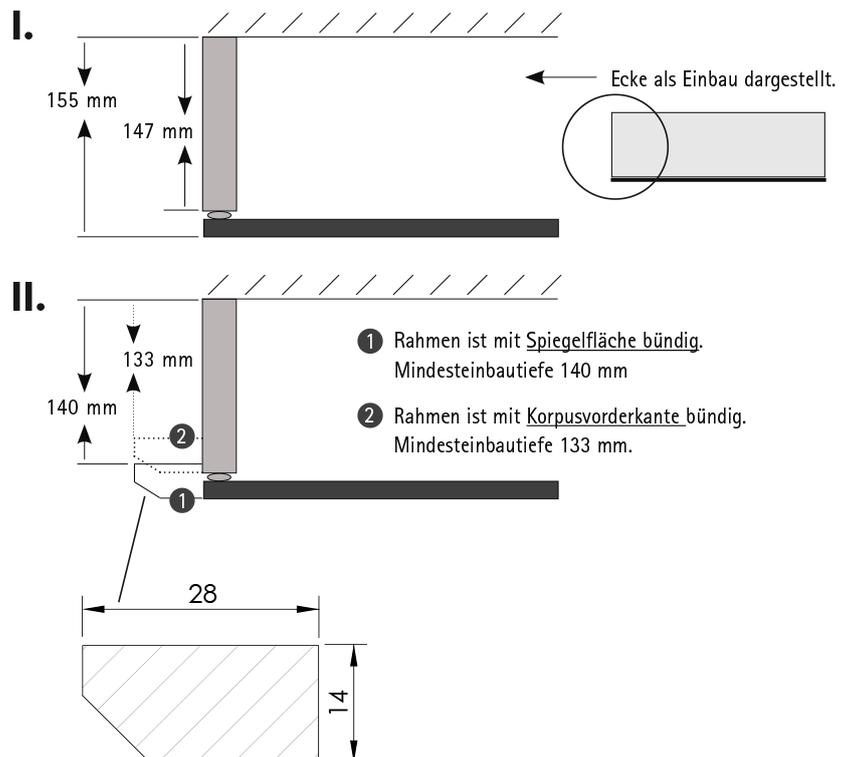




Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

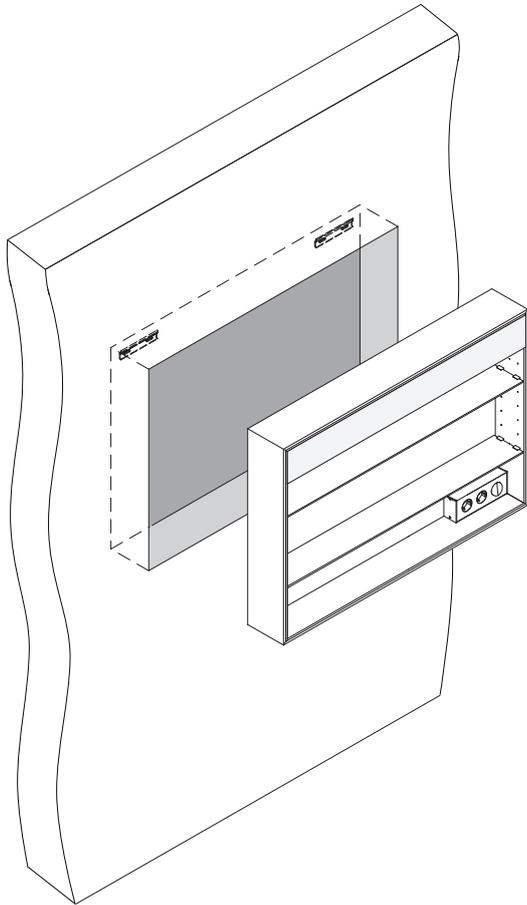

Einbaumöglichkeit A

- ➔ Montageeinbau ohne Einbaubox.
- Planen Sie umlaufend 10 mm Luft ein.

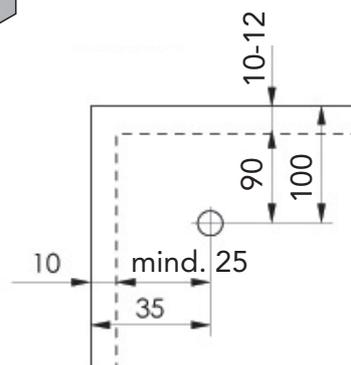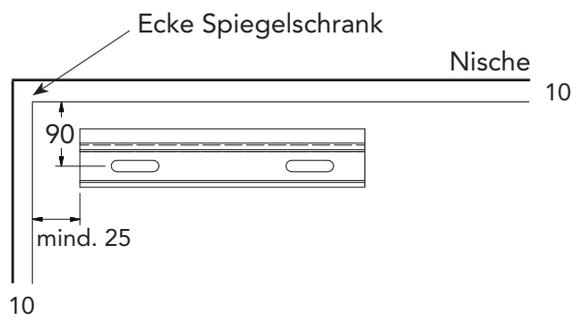
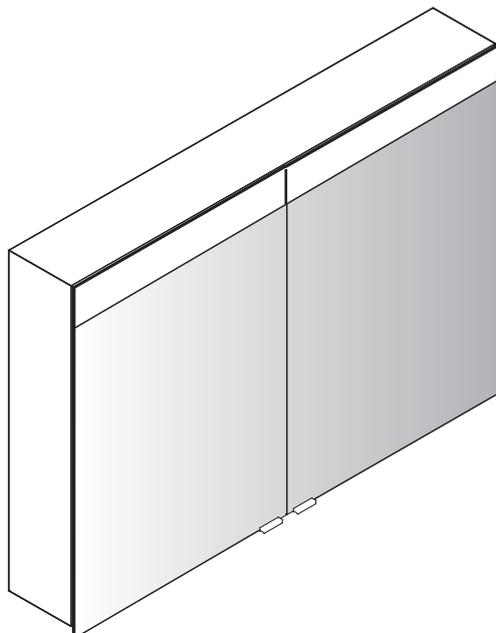


Detailansicht der Nische und des Spiegelschranks



Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU


Draufsicht

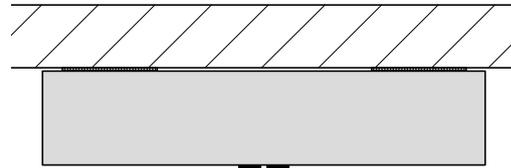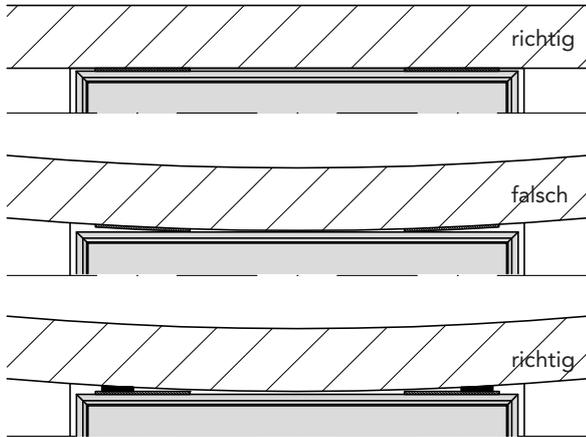

Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die Ausrichtung.

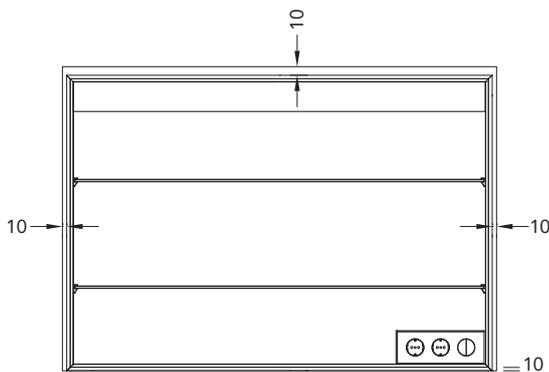

Der Mindestabstand von 10-12 mm wird benötigt, um den Schrank in die Schienen einhängen zu können.

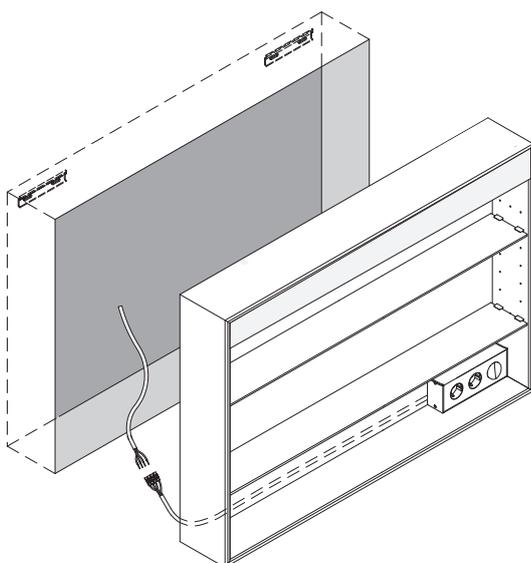


Stromanschluss

➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!

Nach dem einhängen!

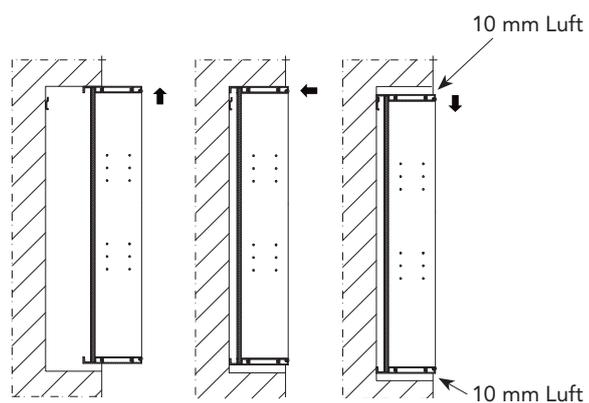


Montage

EINBAUBOX ALU




Montage


EINBAUBOX ALU

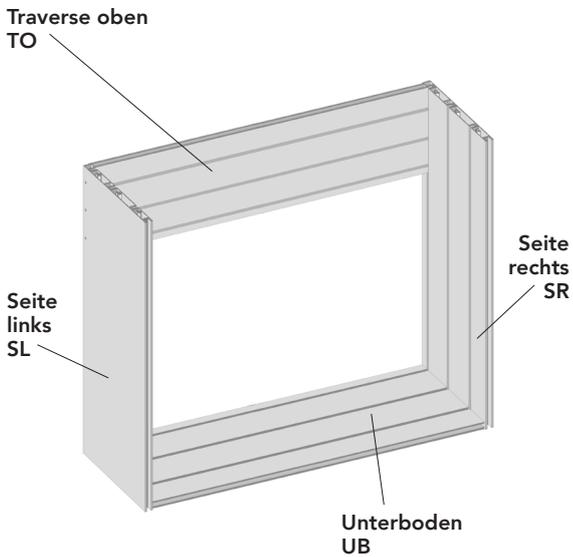


Explosionsdarstellung

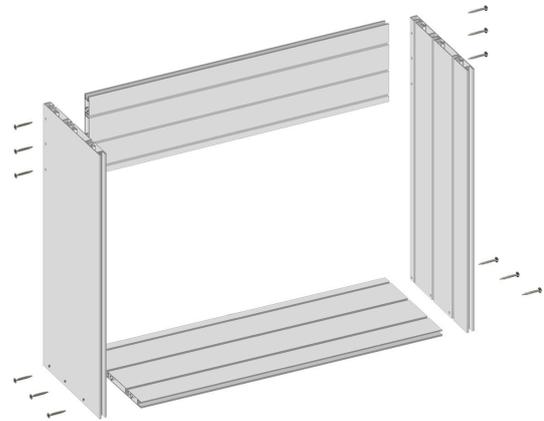

12 Schrauben um die Box zu verschrauben

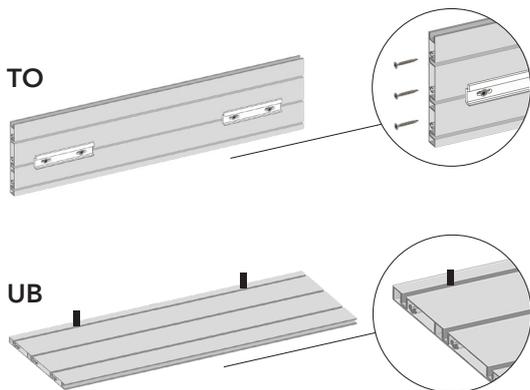


Gewindestift in der hinteren Nut ansetzen und festziehen.

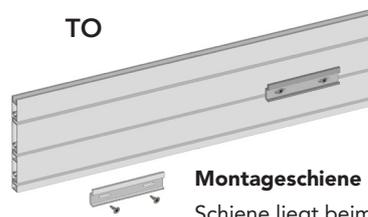

Schiene liegt beim Spiegelschrank.



Stückliste

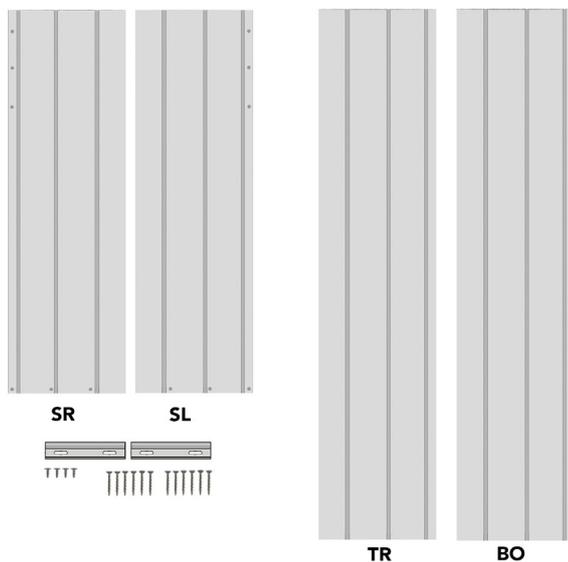

Montage

SPIEGELCHRANK EINBAU

Einbaumöglichkeit B

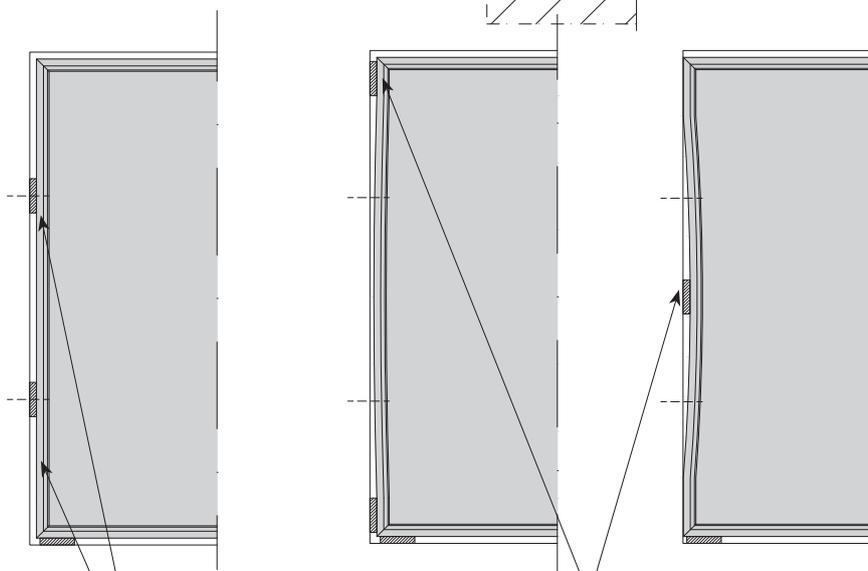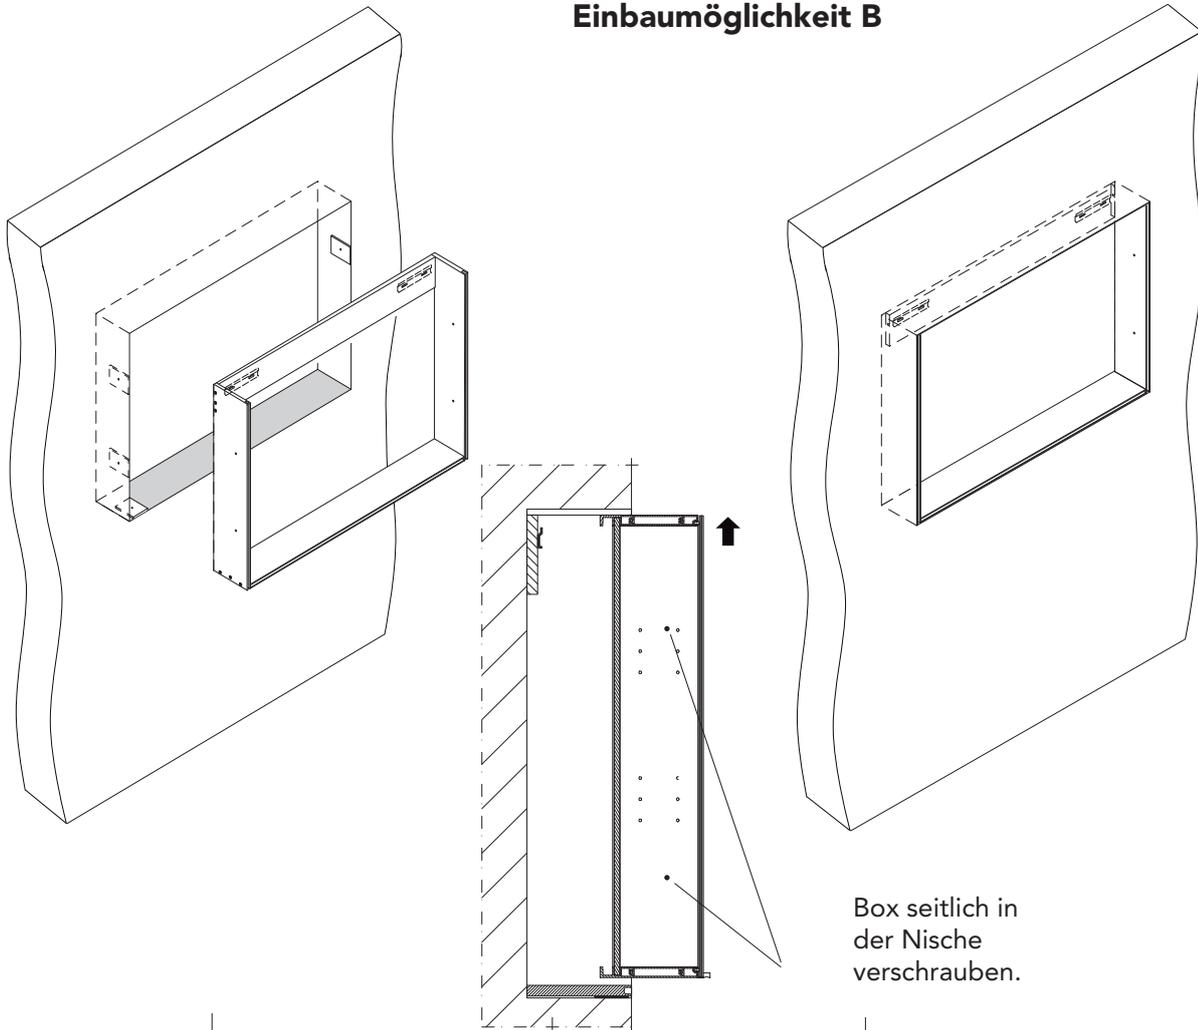


richtig:
Distanzplatten hinter
der Verschraubung

falsch:
Distanzplatten neben
der Verschraubung

Distanzplatten sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

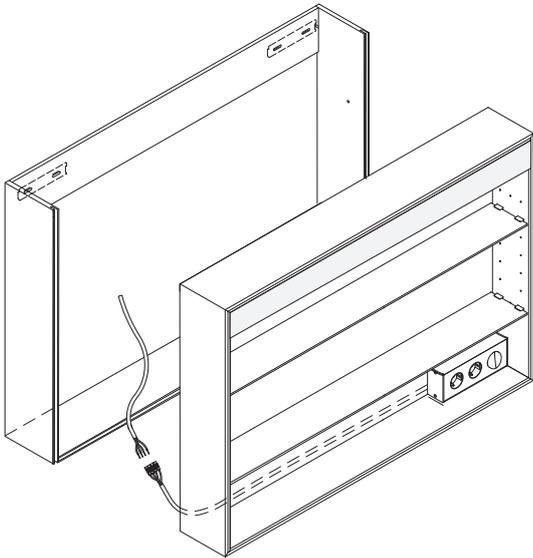


Stromanschluss

- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!


Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!

Nach dem Einhängen!

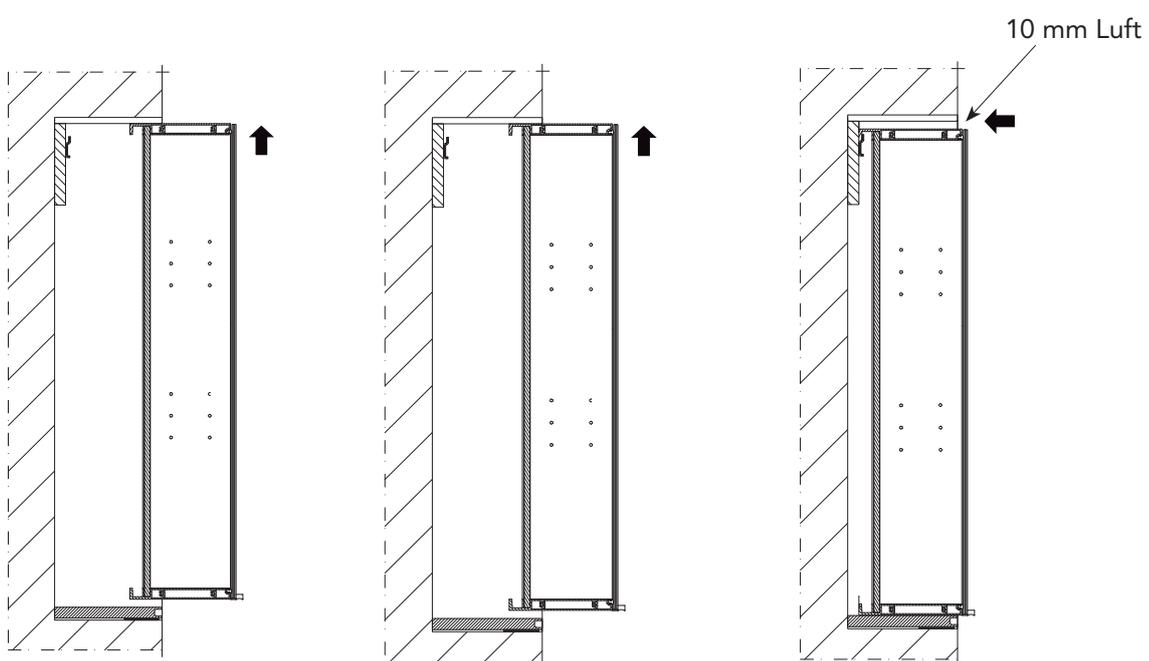


Montage

SPIEGELCHRANK EINBAU

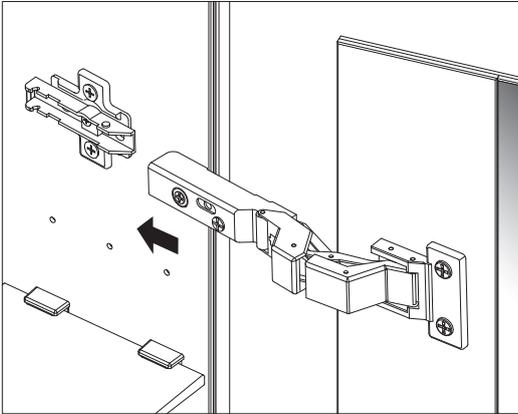

Türeinbau

Nach der Montage A oder B die Türen wieder einbauen.

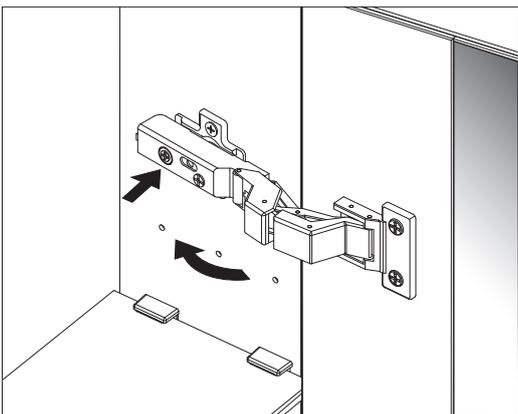


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.



Montage

SPIEGELCHRANK EINBAU



Türen einstellen

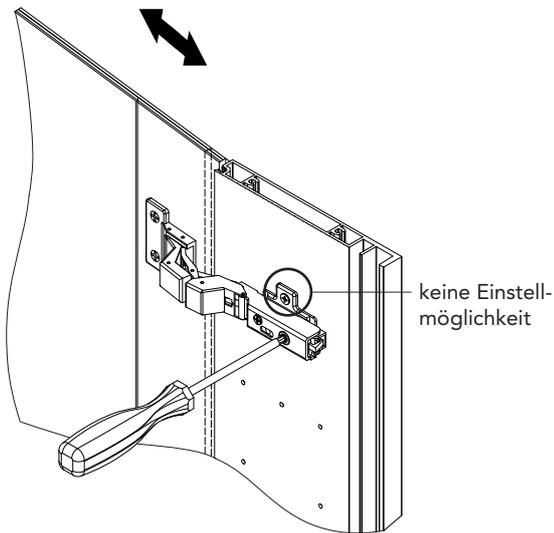


1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

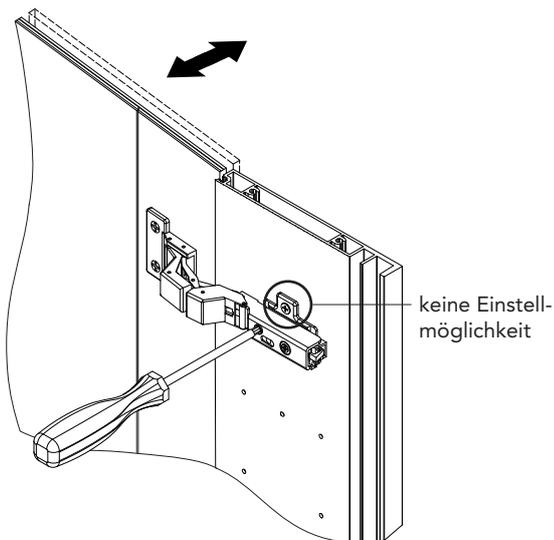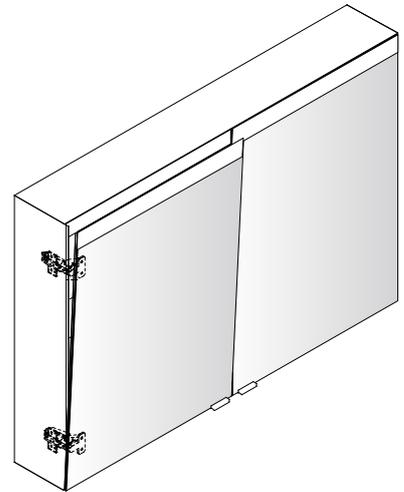

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus der Mittelfuge

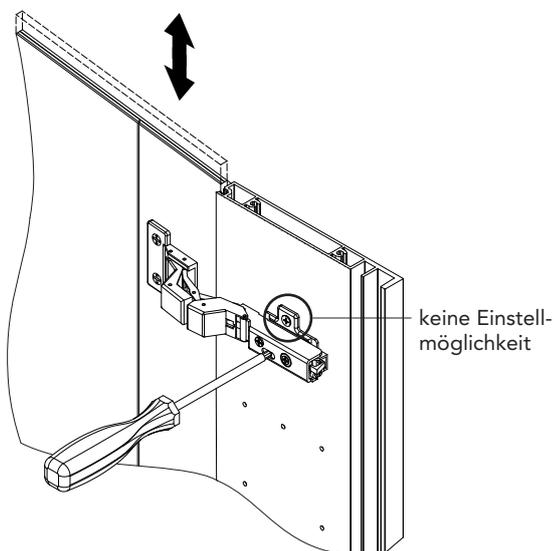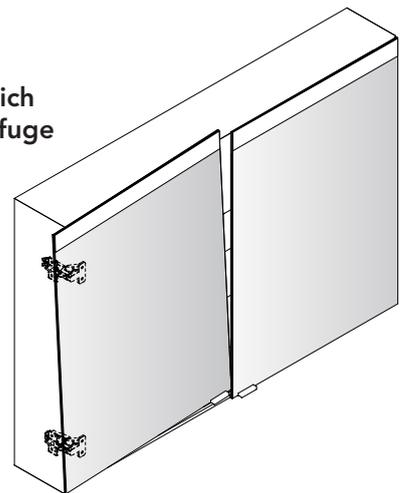

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus und Türen zueinander

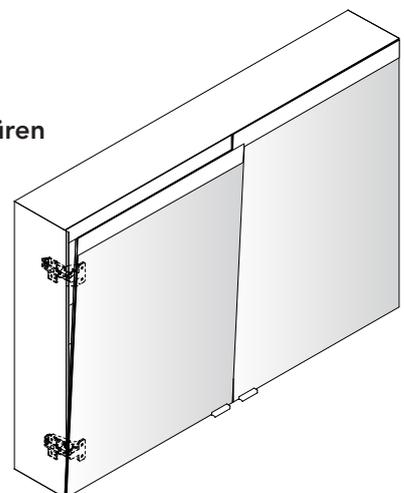


 **Achtung:** Sofern Sie diese Schrauben überdrehen, ist das vorgeschrittene Gewinde defekt und die Kreuzmontageplatten halten nicht.


Montage

SPIEGELCHRANK EINBAU




Dämpfereinstellung

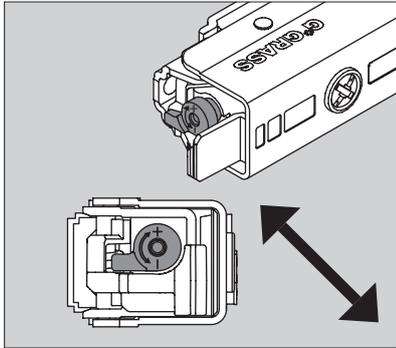




Draufsicht, Ecke Spiegelschrank,
Tür und Scharnier, schematisch

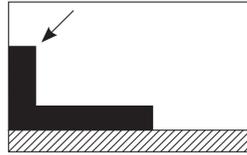



leicht

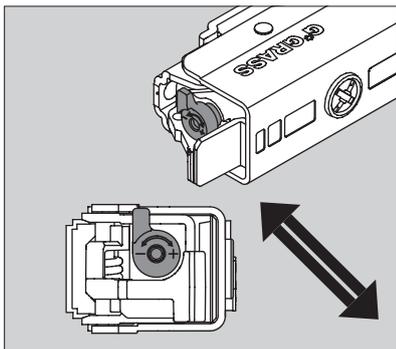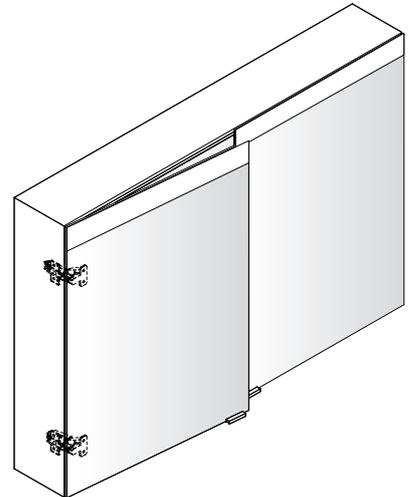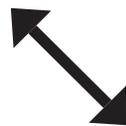

mittel

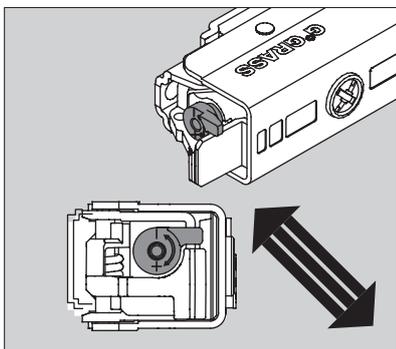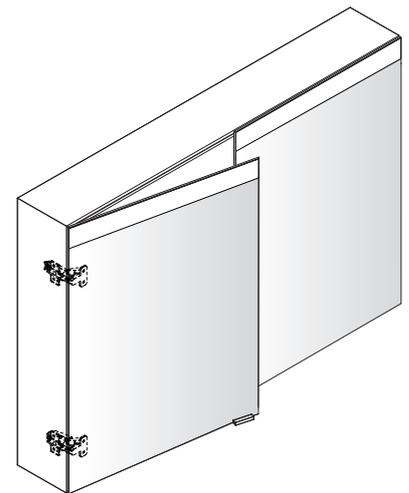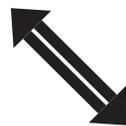


schwer

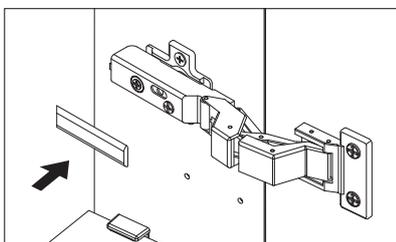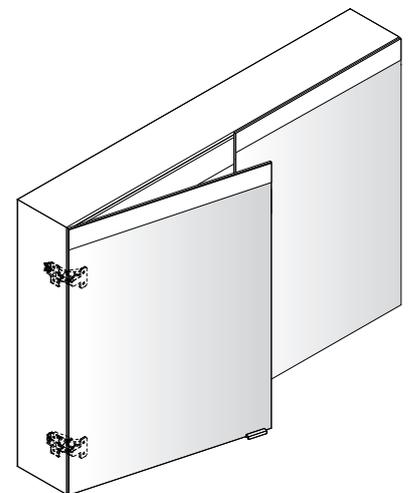

Bitte nach der Türeneinstellung
Abdeckkappe wieder anbringen.

Montage

SPIEGELCHRANK EINBAU

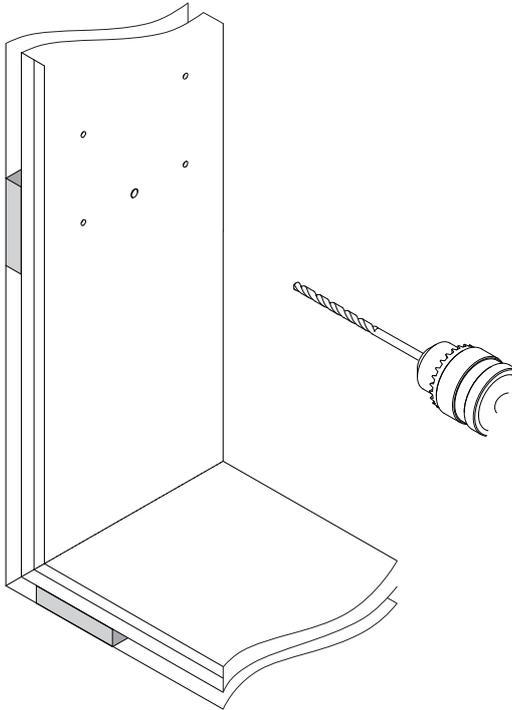

Einbaumöglichkeit C

Einbau in der Nische, Befestigung seitlich durch die Korpusseiten.


Einbausituation anzeichnen

- ➔ Schrank in die Nische einsetzen
- ➔ Prüfen, ob vorgegebene Löcher am Schrank genutzt werden können. Wenn nicht, positionieren Sie bitte Ihre Löcher entsprechend der Einbaunische. Vorgestanzte Bohrlöcher am Schrank aufbohren.
- ➔ Bohrlöcher anzeichnen.



Differenzen ausgleichen

- ➔ Differenz von Einbaunische zu Schrankbreite an den Schraub- und Auflagepunkten mit Distanzplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgeglichen

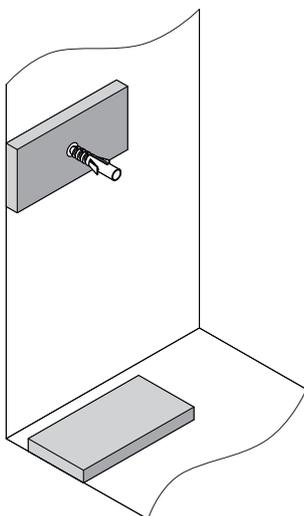


Bohrungen

- ➔ Schrank aus der Nische herausnehmen.
- ➔ An den gekennzeichneten Stellen inkl. der Distanzplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) bohren.
- ➔ Dübel setzen.

HINWEIS: 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

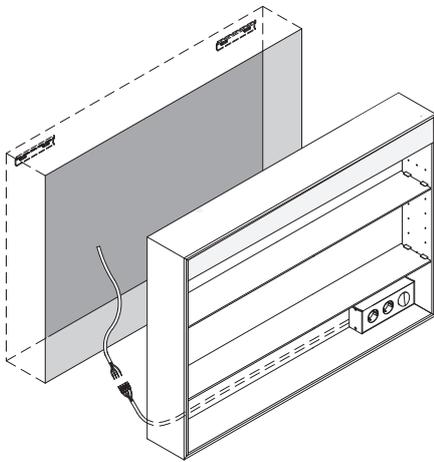


Stromanschluss

- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!

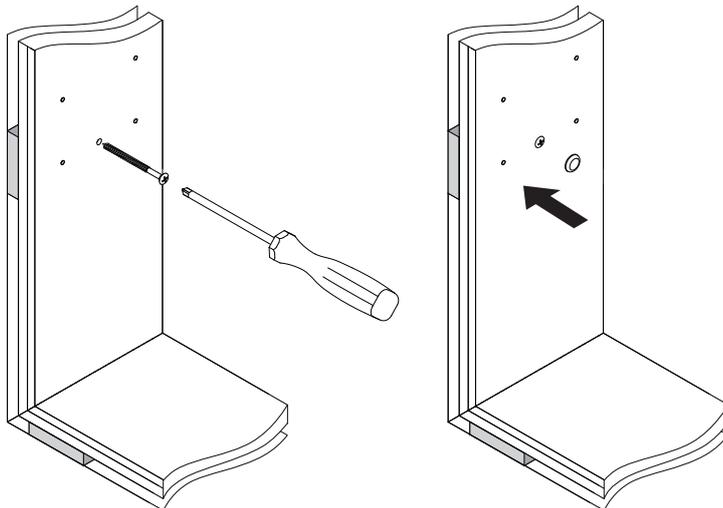


Montage

- ➔ Schrank in die Nische einsetzen.
- ➔ Schrauben vorsichtig festziehen.

HINWEISE:

- ▶ 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel
- ▶ Die Distanzplatten müssen sich an der Stelle befinden an der der Schrank verschraubt wird, da sich sonst die Seiten verbeulen.


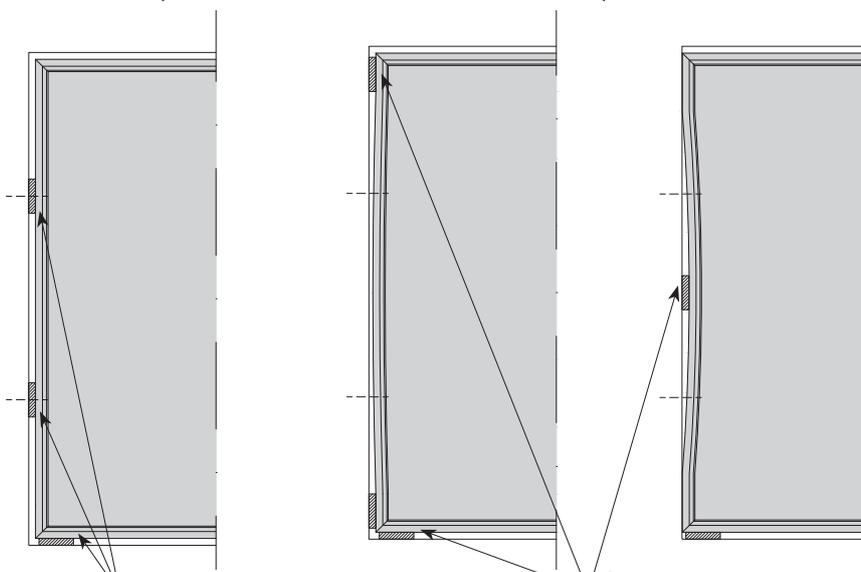


richtig:
Distanzplatten hinter
der Verschraubung

falsch:
Distanzplatten neben
der Verschraubung

Distanzplatten sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montage

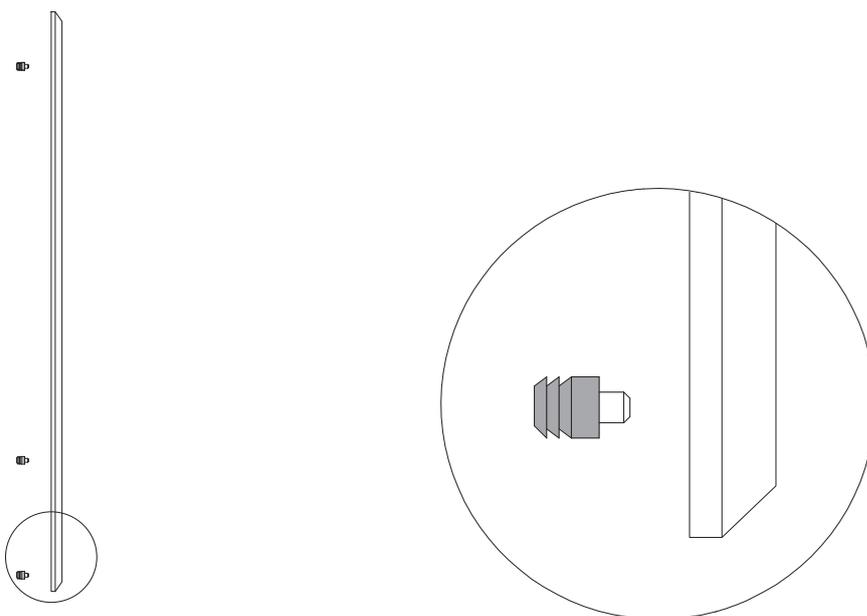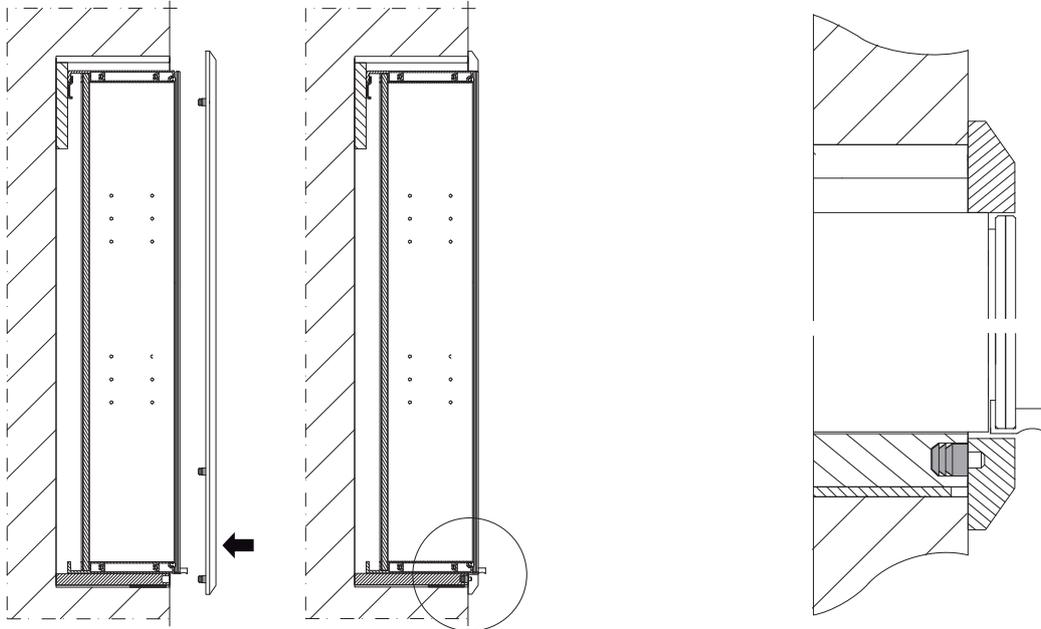

Montage

