
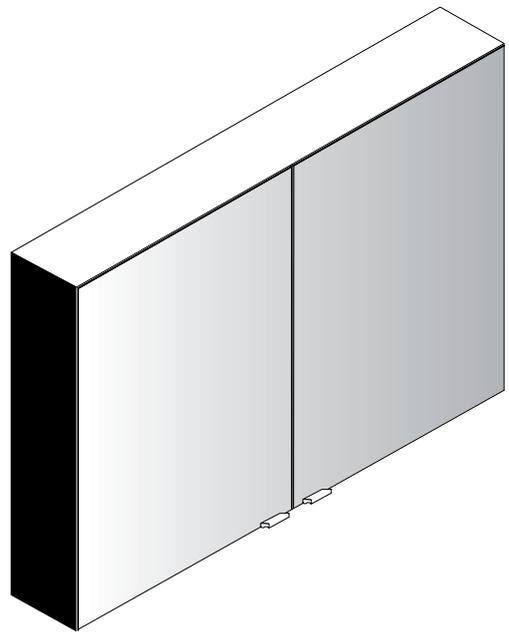


# Montageanleitung Einbau


Stand 09/2016

## Spiegelschrank

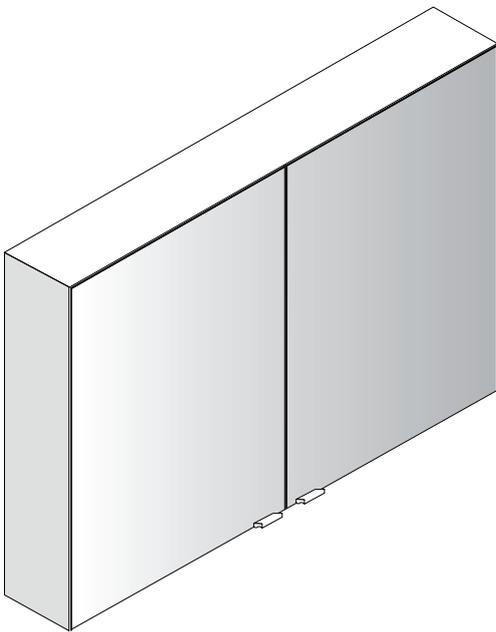


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

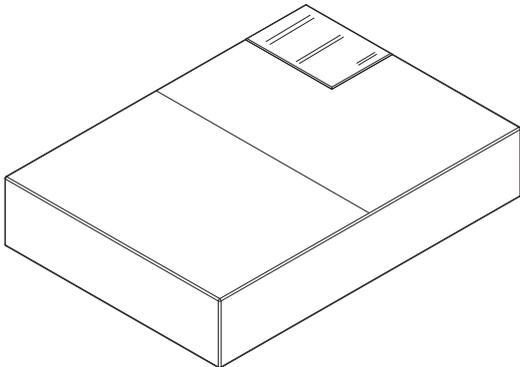


### Verpackter Schrank

- ➔ Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

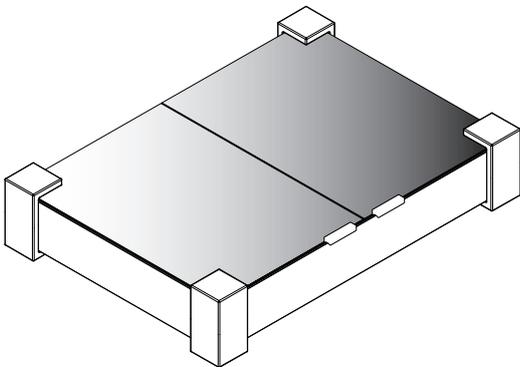



### Verpackung Spiegelschrank

- ➔ Verpackung entfernen.
- ➔ Beleuchtung entfernen.
- ➔ Inhalt prüfen.

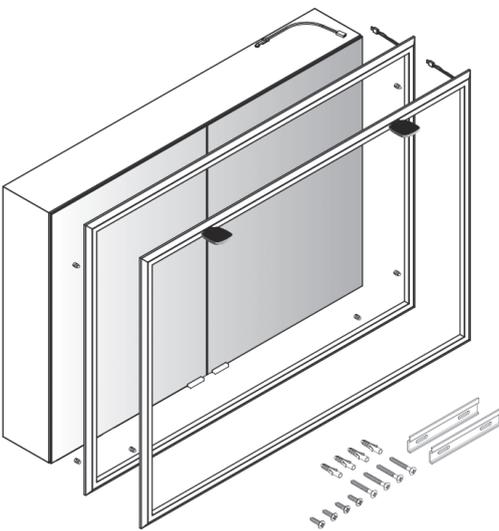

### Lieferumfang

- ▶ Spiegelschrank (ohne oder mit Rahmen)
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Schienen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

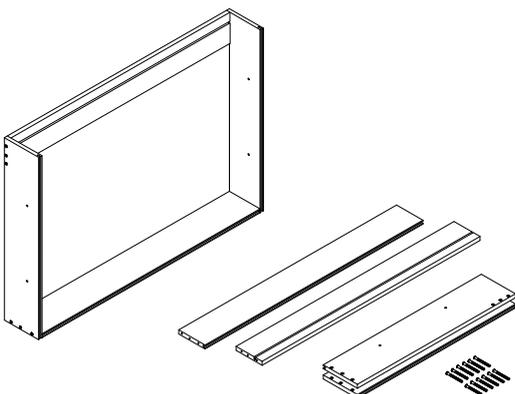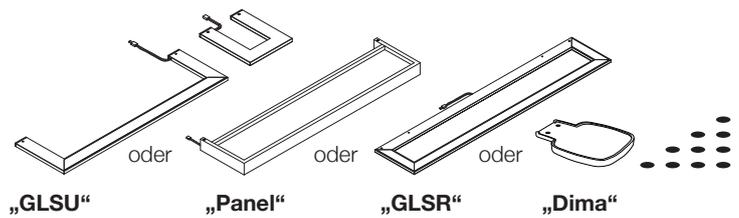


### Einbaubox

- ▶ Unterboden 16 mm mit Nute
- ▶ Seiten 16 mm mit Nute
- ▶ Traverse oben
- ▶ Schrauben


# Maßübersicht

SPIEGELSCHRANK UND NISCHE


## Vorderansicht Spiegelschrank

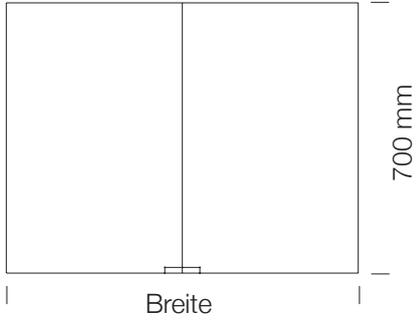

## Seitenansicht

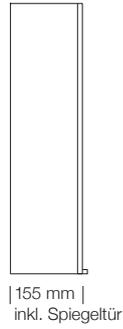


## Einbaubox

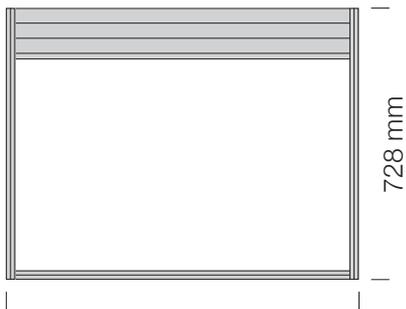


Einbaubox: Höhe + 34 mm  
Breite + 36 mm im Kontext  
Nennmaß Spiegelschrank

## Abdeckrahmen

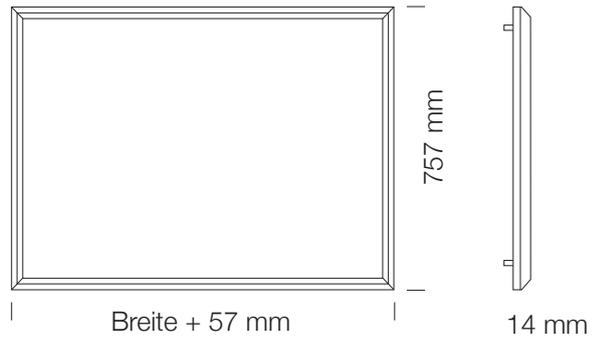


## Nischenmaße in Verwendung mit einer Aluminium - Einbaubox

### Nischenöffnung

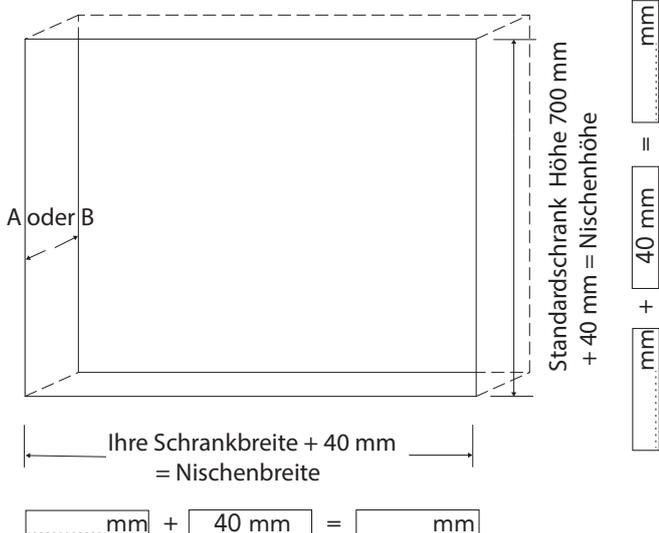


### Niscentiefenmaße

**A** flächenbündiger Einbau  
**B** Teileinbau

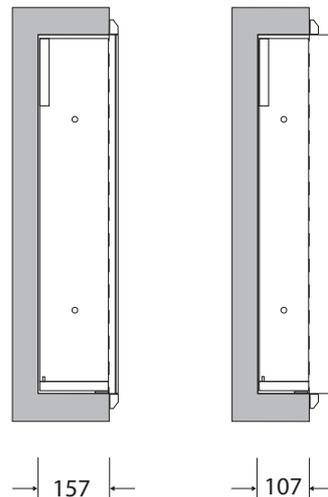

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

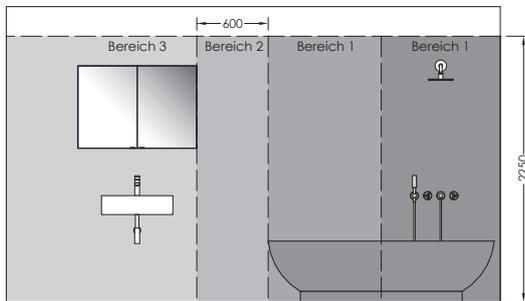


### Hinweis vor der Montage!

#### Gefahrenbereich

- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!


**Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!**

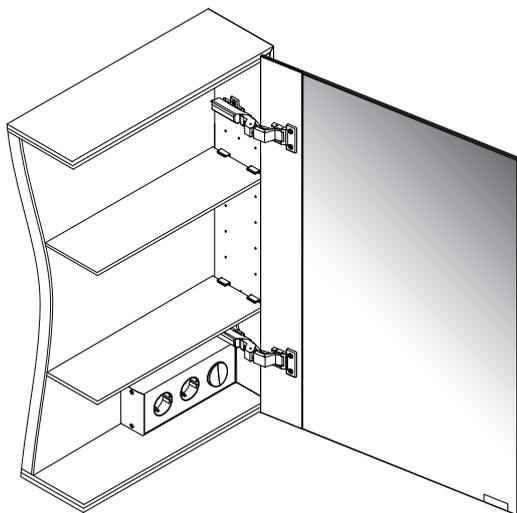

#### Türausbau


**Empfehlung:** Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling.

Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

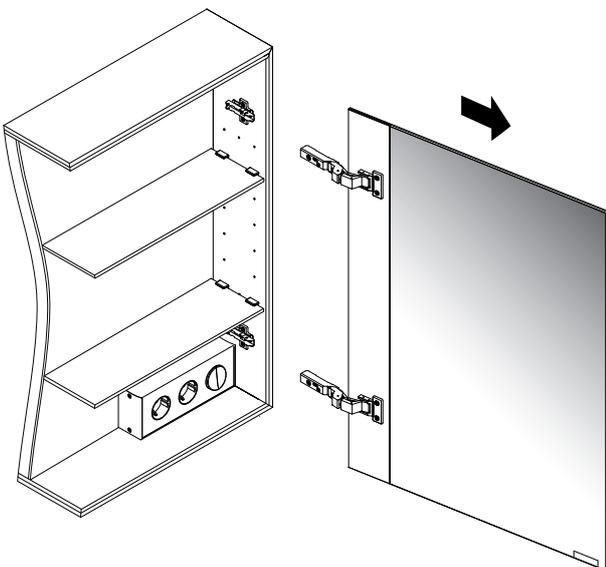


# Montage



## SPIEGELSCHRANK EINBAU

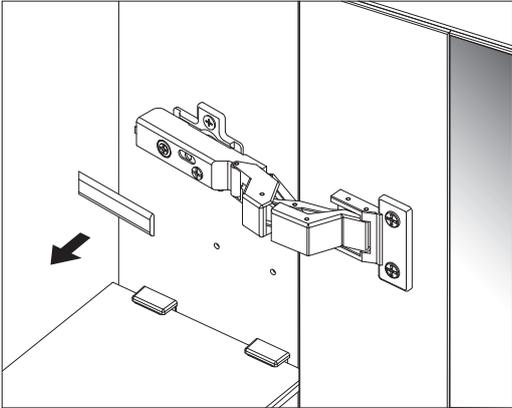

1. Abdeckkappe entfernen.

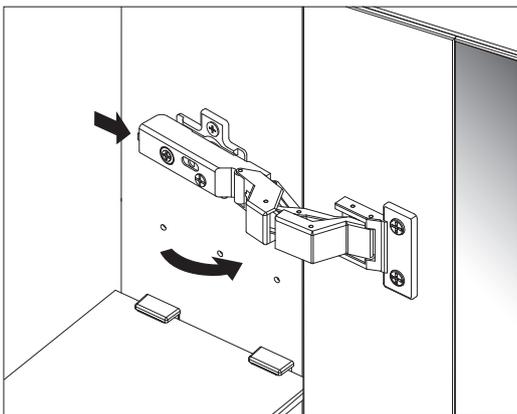


2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.  
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

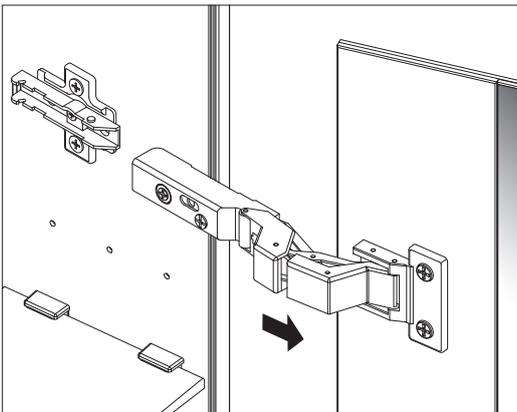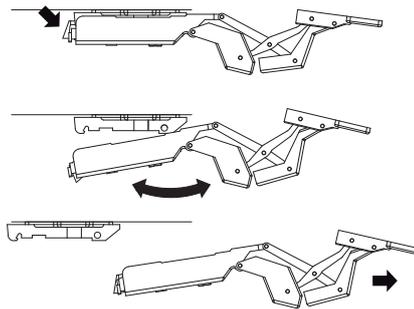

3. Entnehmen Sie die Türe und legen  
Sie diese vorsichtig ab!

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

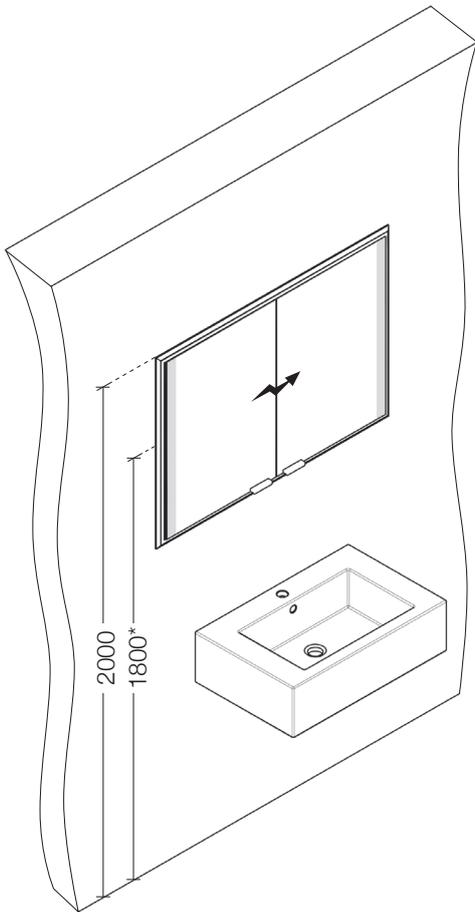

\* (Kabel/Stromanschluß, mittig Spiegelschrank / Höhe 1800)

**ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.**

### Montagehöhe

Empfehlung: 2.000 mm Oberkante Spiegelschrank


- ➔ Bei Einbau in der Nische auf Montageschiene: Seite 8
- ➔ Bei Einbau in der Nische Befestigung seitlich durch die Korpusseiten: Seite 10 - 11
- ➔ Einbau mit Einbaubox ab Seite 16

Individuelle Einbautiefe als Halbeinbau möglich.

### Draufsicht Einbau-/Rahmenposition


Draufsicht Verwendung Abdeckrahmen. Wählen Sie zwischen **flächenbündiger** oder **korpusbündiger** Anbringung des Abdeckrahmens.

Abbildung **I.** zeigt die Maße Korpus und Tür ohne Rahmen  
Abbildung **II.** Korpusseite inkl. Tür und Rahmen 1 und 2

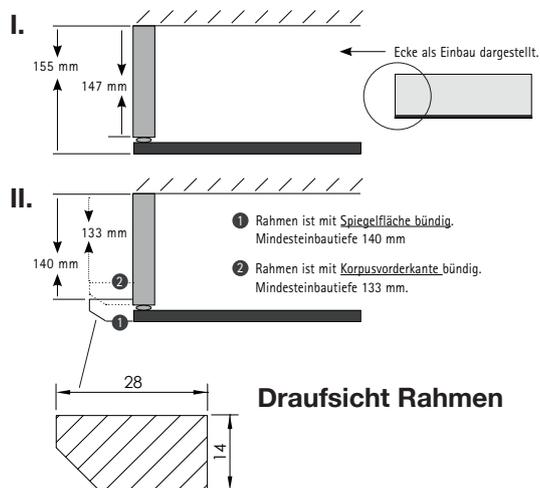

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

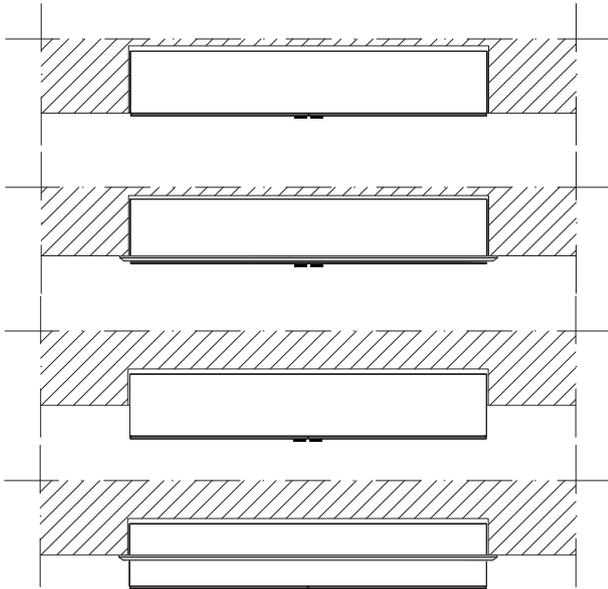


### Einbaumöglichkeiten




- ➔ Flächenbündiger Einbau ohne Rahmen
- ➔ Flächenbündiger Einbau mit Rahmen
- ➔ Halbeinbau ohne Rahmen (individuelle Einbautiefe)
- ➔ Halbeinbau mit Rahmen

### Anschlussplan 4-polig

#### Schrankanschluss

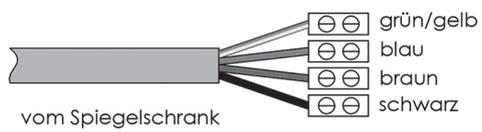


#### Hausanschluss

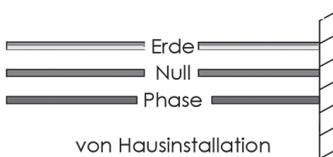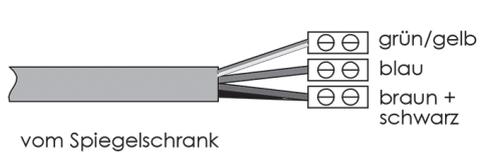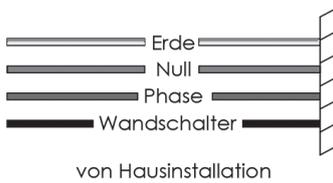

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

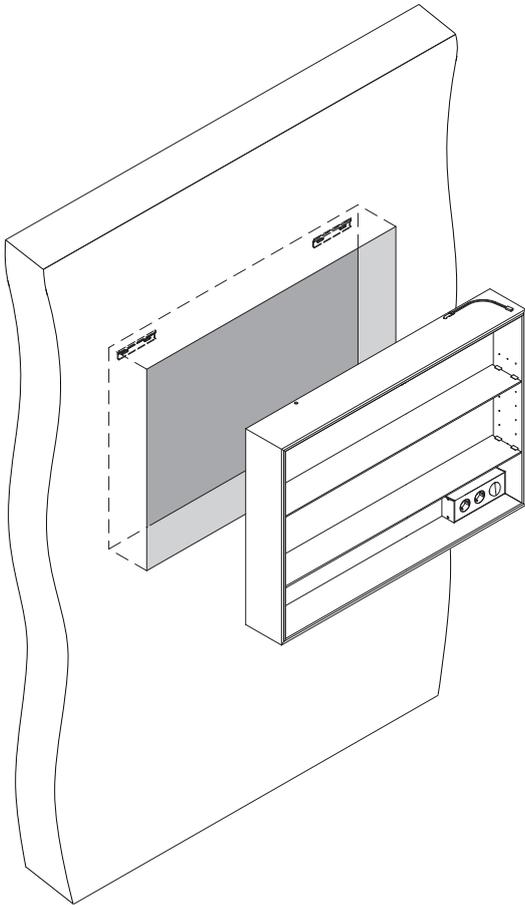


### Einbaumöglichkeit A

- ➔ Einbau in der Nische auf Montageschienen.  
Planen Sie umlaufend 10 mm Luft ein.


### Detailansicht der Nische und des Spiegelschranks

Classical-Line/Modern-Line

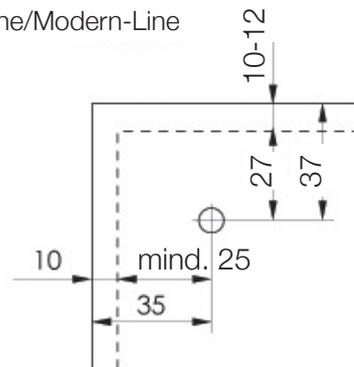


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

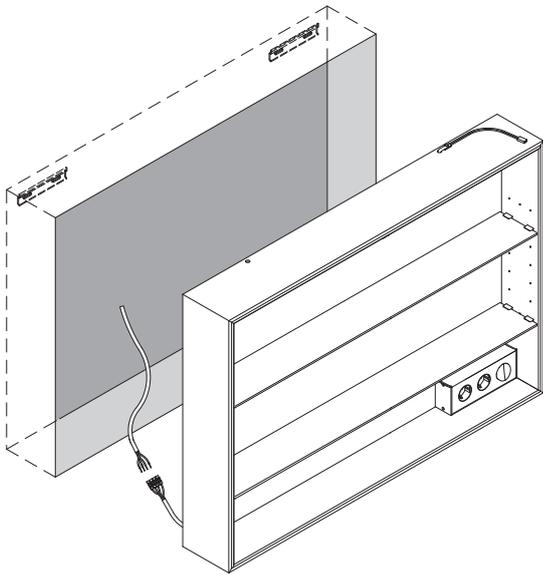

### Variante 1


Doppelsteckdose

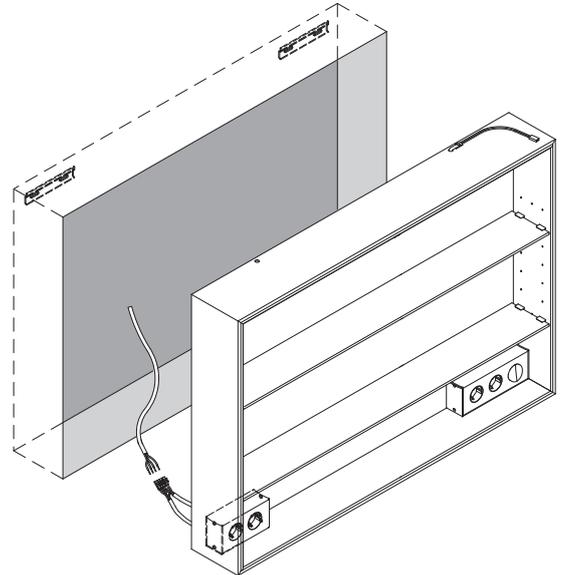

### Variante 2

mit zusätzlicher Doppelsteckdose


Vor dem Einhängen des Spiegelschranks  
den Elektroanschluss tätigen!

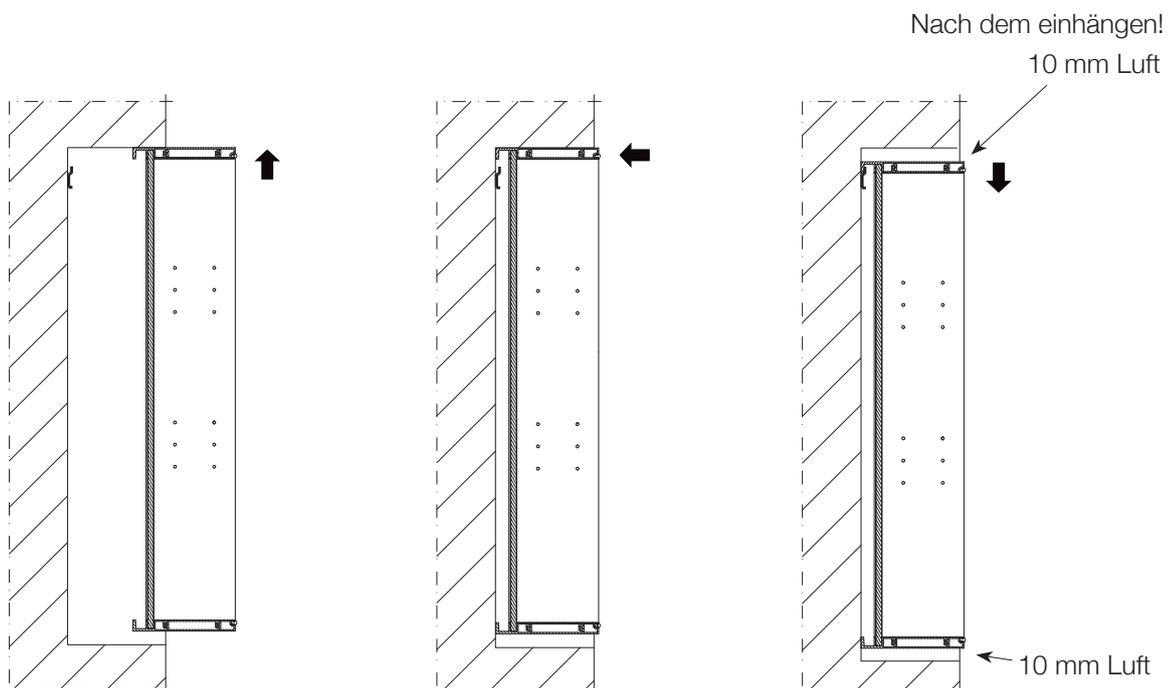

# Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

Nur bei Classical-Line!

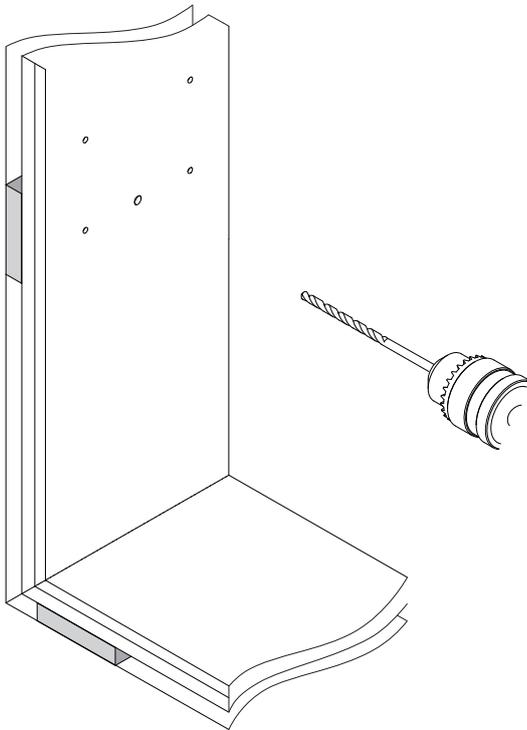

## Einbaumöglichkeit B

**Einbau in der Nische,  
Befestigung seitlich durch die Korpusseiten.**


### Einbausituation anzeichnen

- Schrank in die Nische einsetzen
- Prüfen, ob vorgegebene Löcher am Schrank genutzt werden können. Wenn nicht, positionieren Sie bitte Ihre Löcher entsprechend der Einbaunische. Vorgestanzte Bohrlöcher am Schrank aufbohren.
- Bohrlöcher anzeichnen.



### Differenzen ausgleichen


- Differenz von Einbaunische zu Schrankbreite an den Schraub- und Auflagepunkten mit Distanzplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgeglichen

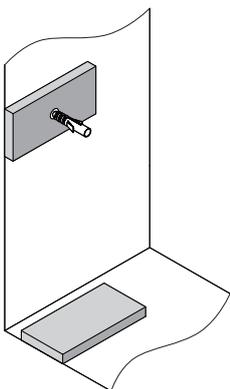

### Bohrungen

- Schrank aus der Nische herausnehmen.
- An den gekennzeichneten Stellen inkl. der Distanzplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) bohren.
- Dübel setzen.



*HINWEIS:* 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

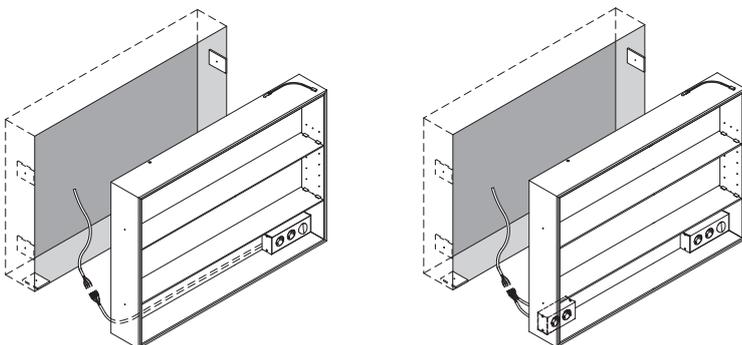

# Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

Nur bei Classical-Line!

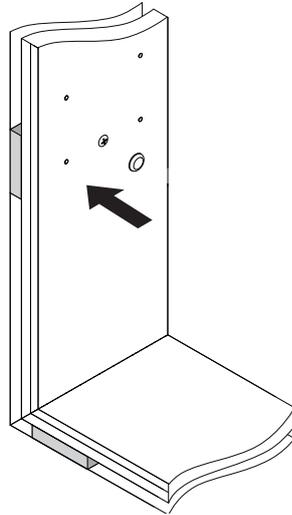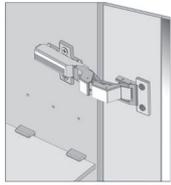


## Montage


- ➔ Schrank in die Nische einsetzen.
- ➔ Schrauben vorsichtig festziehen.

### HINWEISE:

- ▶ 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel
- ▶ Die Distanzplatten müssen sich an der Stelle befinden an der der Schrank verschraubt wird, da sich sonst die Seiten verbeulen.

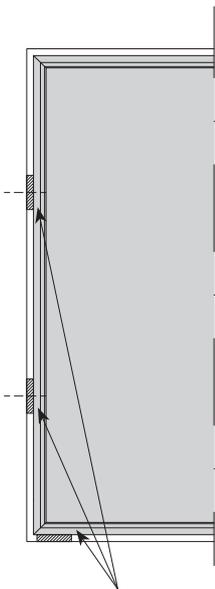

**richtig:**  
Distanzplatten hinter  
der Verschraubung

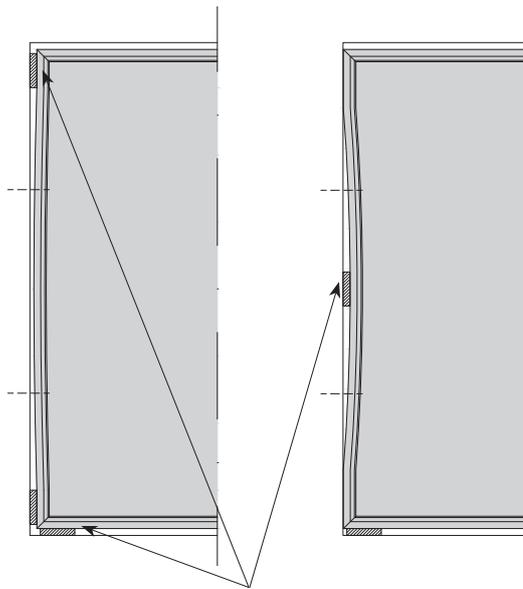


**falsch:**  
Distanzplatten neben  
der Verschraubung

# Montage


## SPIEGELSCHRANK EINBAU

### Einbaumöglichkeit A/B

#### Rahmenanschluß mit LED


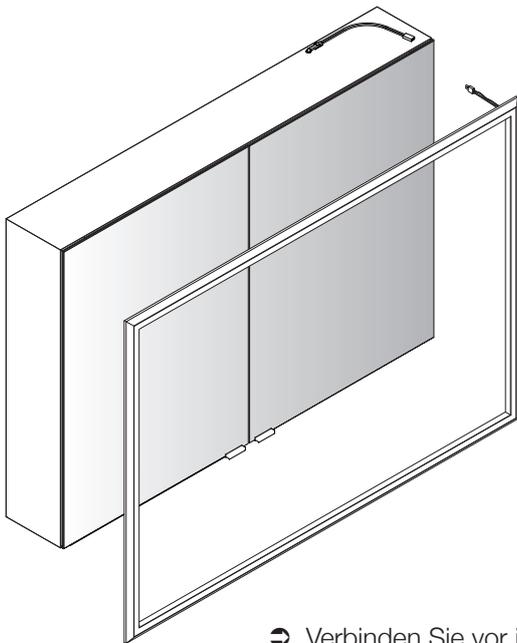


#### Rahmenanschluß ohne LED

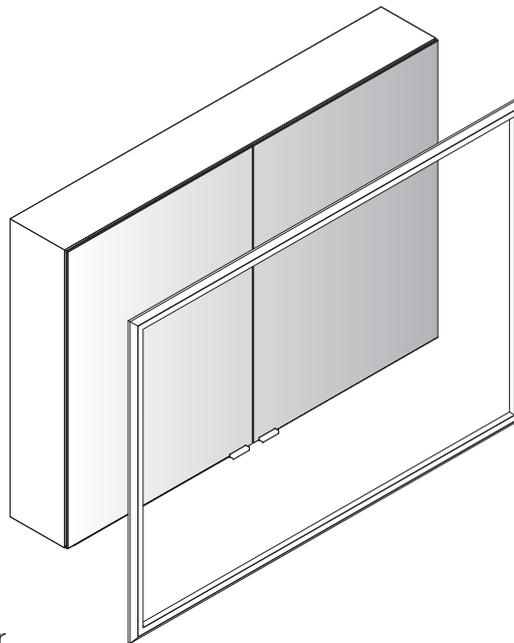

➔ Verbinden Sie vor jeder endgültigen Montage den LED-Abdeckrahmen mit dem Verbindungskabel.

### Rahmenmontage Einbau A/B ohne Einbaubox

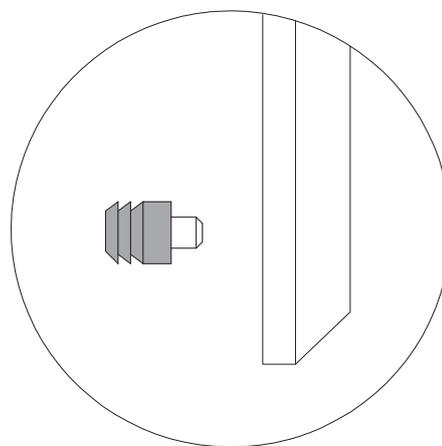



➔ Bevor Sie den Rahmen montieren können, entnehmen Sie die Verbindungsdübel!  
Diese Dübel sind nur für die Variante mit der Einbaubox.

# Montage


## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

### Seitenansicht Einbauspiegelschrank und Abdeckrahmen

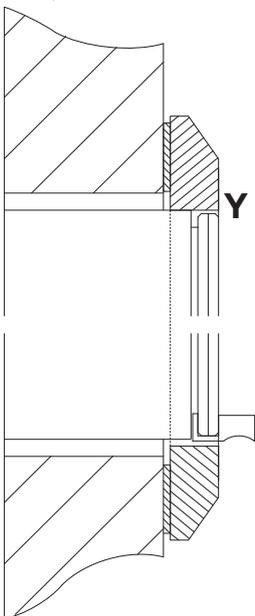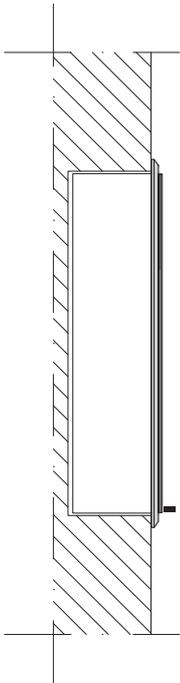


### Vorderansicht Rahmen

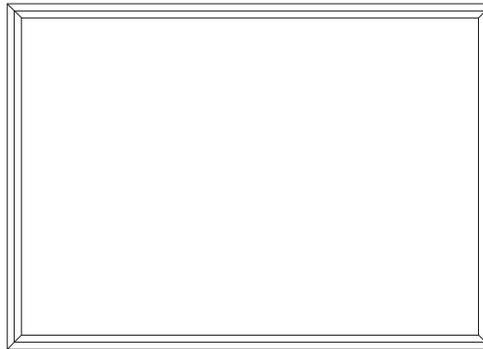

### Rahmenbefestigung vorbereiten, Befestigung mittels Klebeband

- ➔ Prüfen, ob der Rahmen staub- und fettfrei ist, ggf. reinigen.

### Detail Y

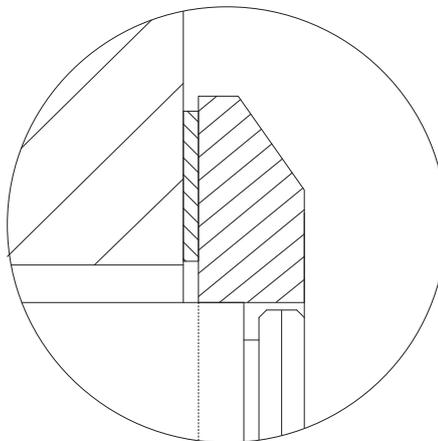


### Rahmenbefestigung vorbereiten

- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.  
*ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen beachten!*

# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

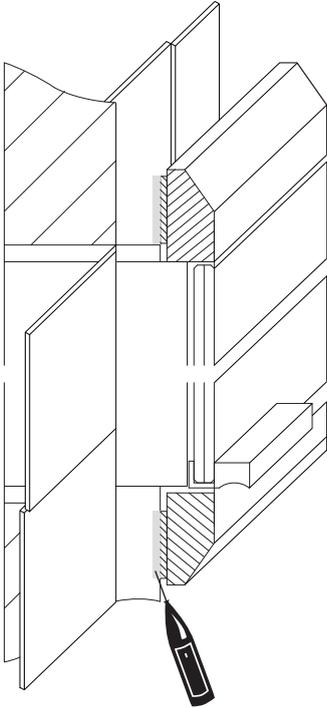

### Rahmenbefestigung mit Silikon

Sollte die Wand uneben, mit Strukturputz oder anderen Wandbelägen versehen sein, sollte der Rahmen mittels Silikon oder ähnlichem Dichtungsmaterial angebracht und montiert werden, Silikon oder ähnliches Dichtungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- ➔ Prüfen, ob der Untergrund staub- und fettfrei ist, ggf. reinigen.

### Detail Y



### Rahmenbefestigung vorbereiten

- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.

*ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen beachten!*

# Montage

SPIEGELSCHRANK **EINBAU**

---

# Montage

EINBAUBOX

---





## **Die Einbaubox aus Aluprofilen.**


Die Einbaubox ist u. a. wichtig im Kontext einer Revision. Die Einbaubox sichert die Abstände zum Abdeckrahmen und garantiert ein ideales Fugenbild- bzw. die Maße der einzelnen Fugen.

# Montage


EINBAUBOX

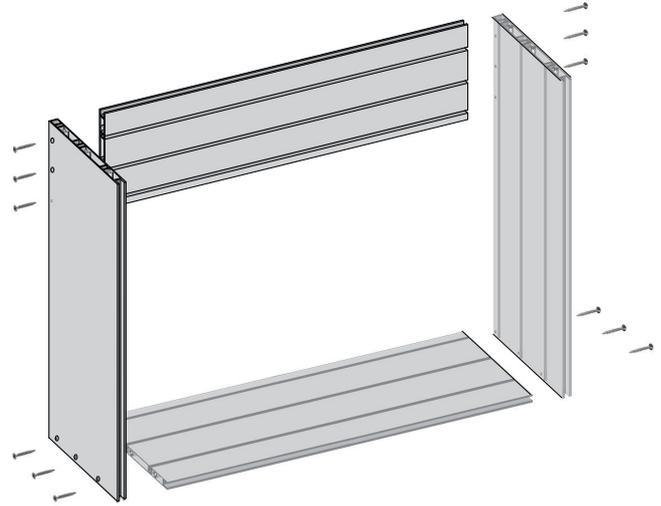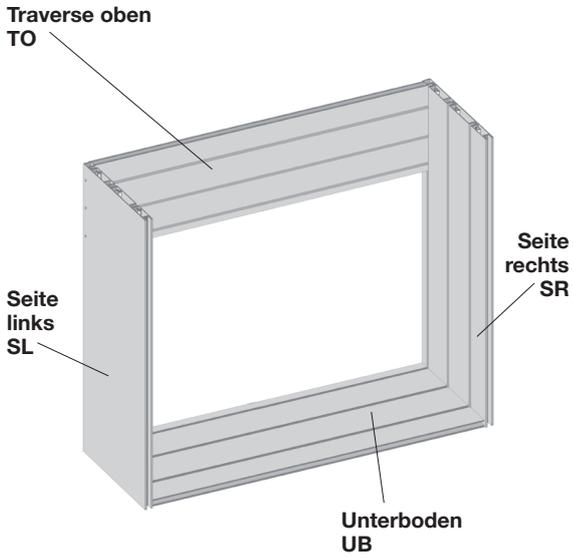

12 Schrauben um die Box zu verschrauben

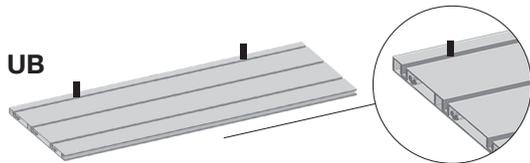


Gewindestift in der hinteren Nut ansetzen und festziehen.

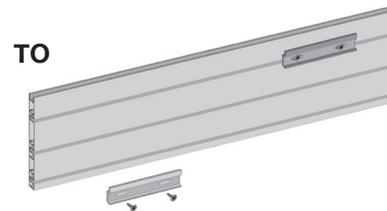

**Montageschiene**

Schiene liegt beim Spiegelschrank.

## Stückliste


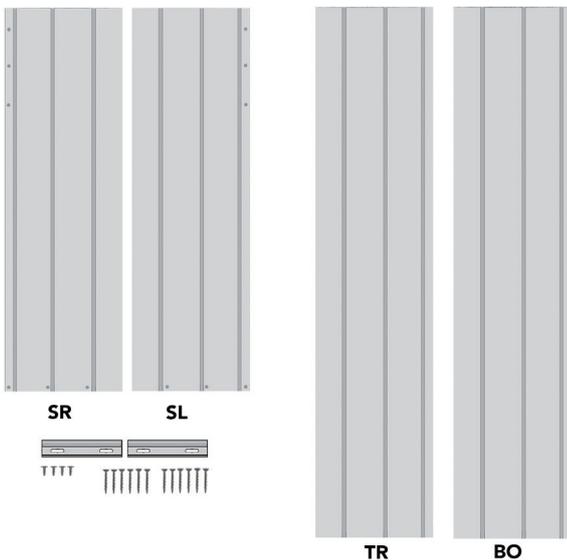


# Montage



SPIEGELSCHRANK **EINBAU**

107 oder 157 mm Tiefe

## Einbaumöglichkeit B

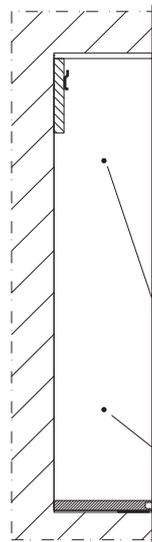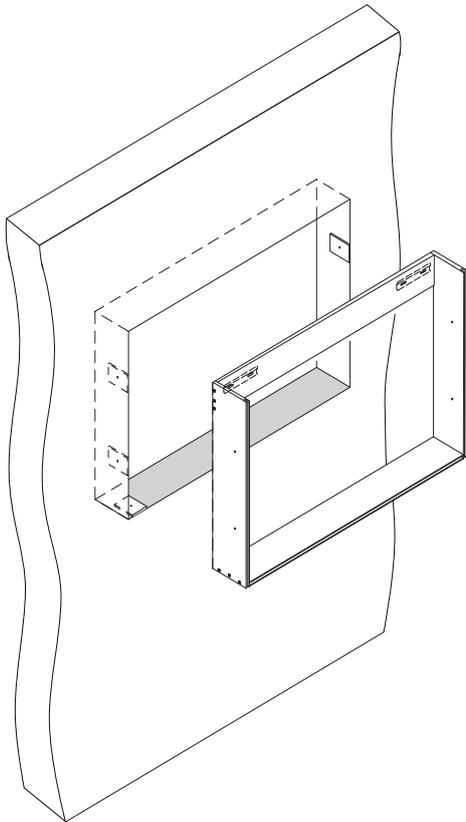

Box seitlich in  
der Nische  
verschrauben.

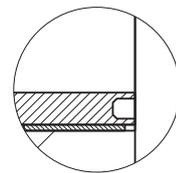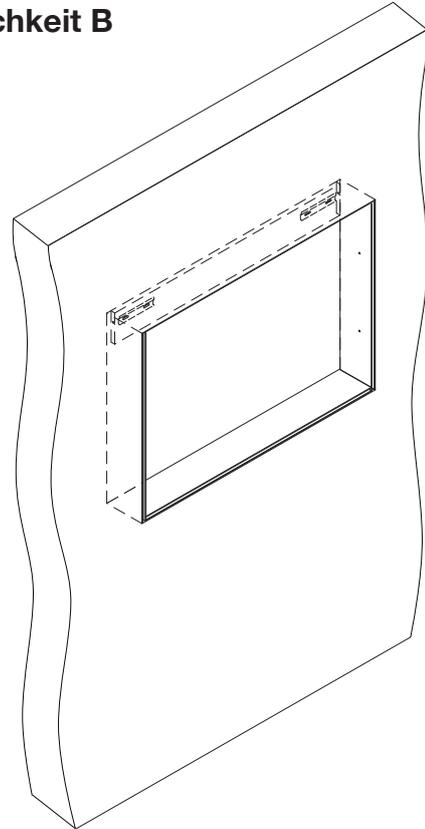


Bündig mit  
Vorderkante Wand!

# Montage

SPIEGELSCHRANK **EINBAU**

107 oder 157 mm Tiefe

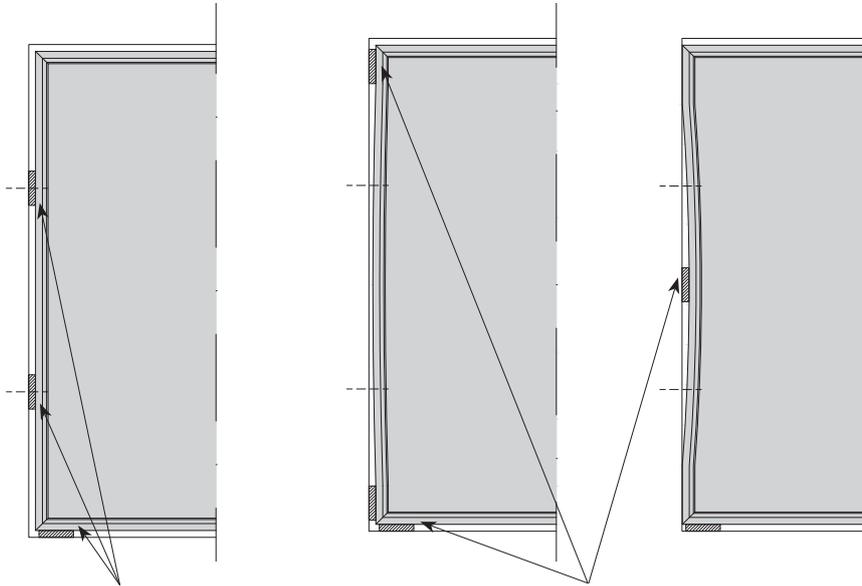

**richtig:**

Distanzplatten hinter  
der Verschraubung

**falsch:**


Distanzplatten neben  
der Verschraubung

**Distanzplatten sind im Lieferumfang nicht enthalten!**

# Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

157 mm Tiefe

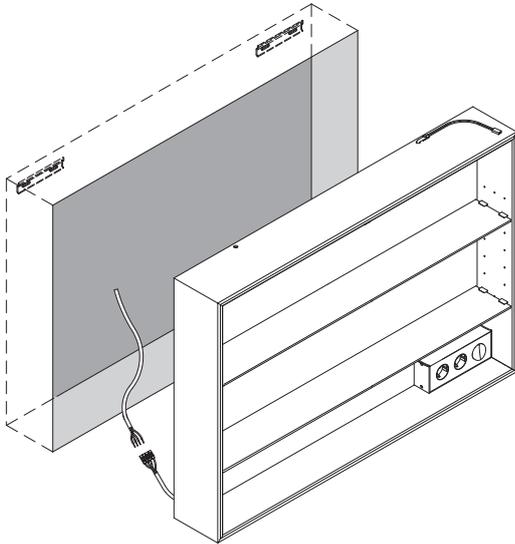

## Stromanschluss


➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

*HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!*

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!

## Variante 1

Doppelsteckdose



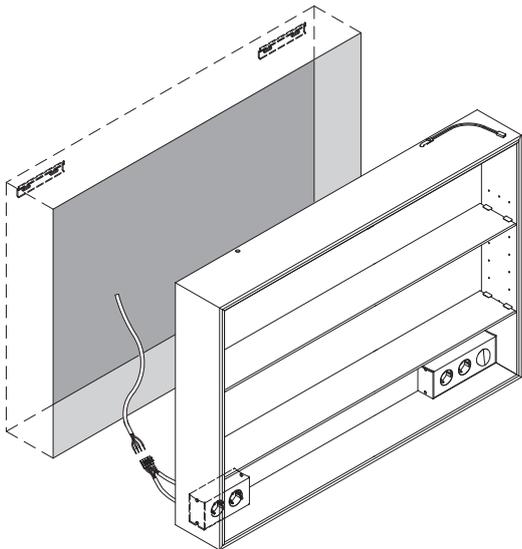


## Variante 2

mit zusätzlicher Doppelsteckdose

Nach dem Einhängen!

10 mm Luft

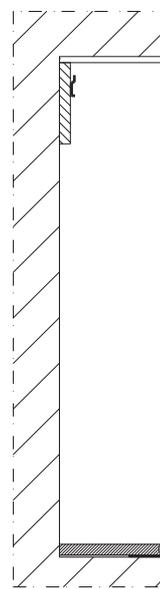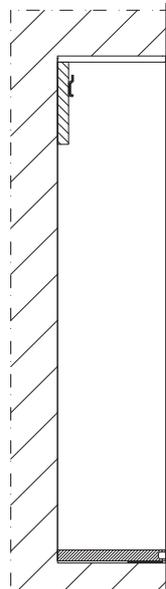
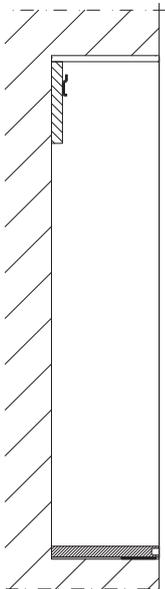


# Montage


SPIEGELSCHRANK EINBAU

157 mm Tiefe

## Rahmenmontage Einbau B mit Einbaubox **Seitenansicht**

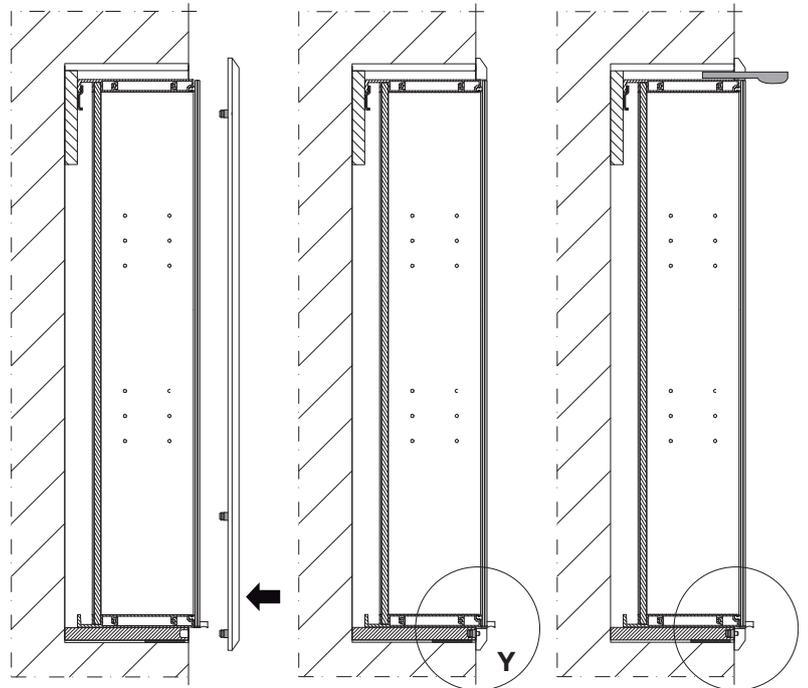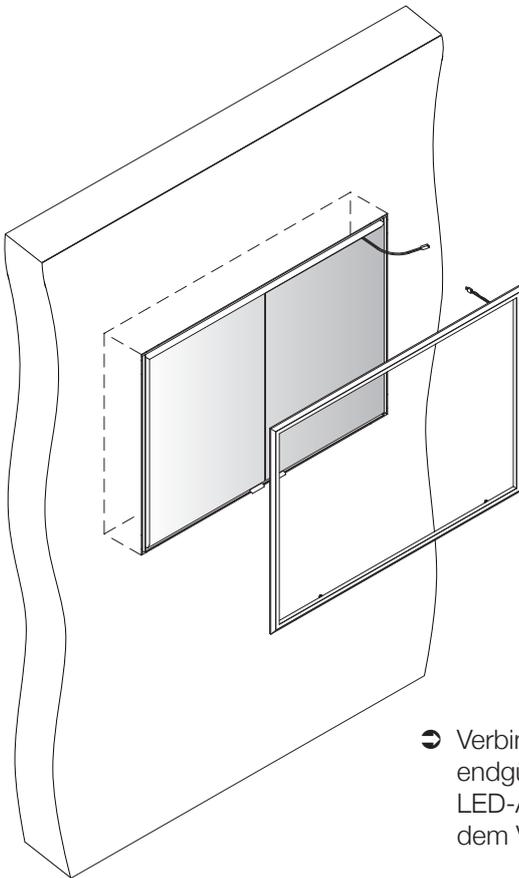

- ➔ Verbinden Sie vor jeder endgültigen Montage den LED-Abdeckrahmen mit dem Verbindungskabel.

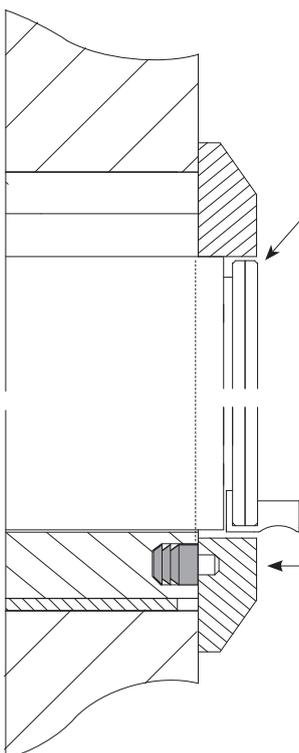

### Rahmenbefestigung vorbereiten


- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.  
*ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen beachten!*

Detail Y

# Montage

SPIEGELSCHRANK EINBAU

107 mm Tiefe

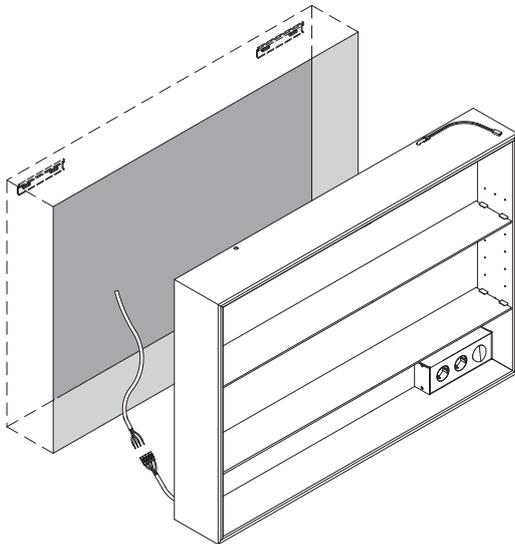

## Stromanschluss


- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

*HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!*

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den Elektroanschluss tätigen!




## Variante 1

Doppelsteckdose

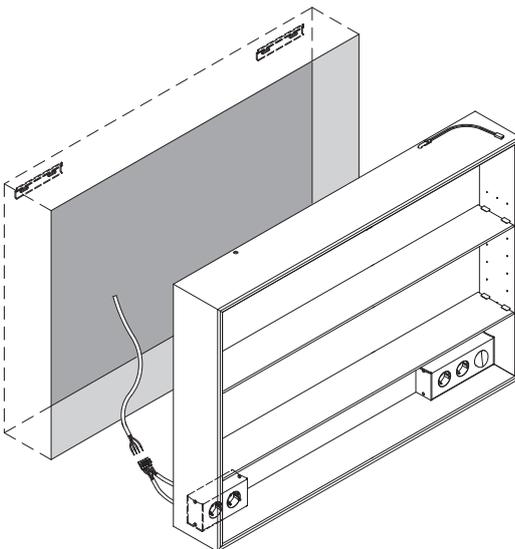

## Variante 2

mit zusätzlicher Doppelsteckdose

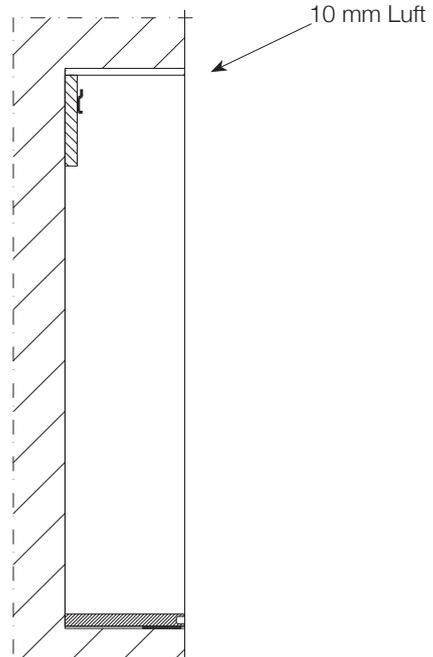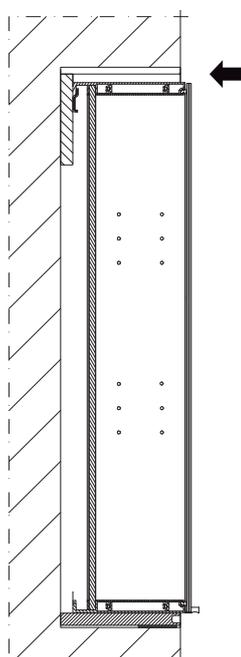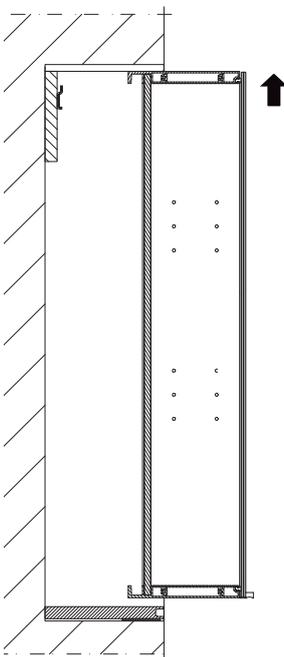

Nach dem einhängen!



10 mm Luft

# Montage


SPIEGELSCHRANK **EINBAU**

107 mm Tiefe

## Rahmenmontage Einbau B mit Einbaubox **Seitenansicht**

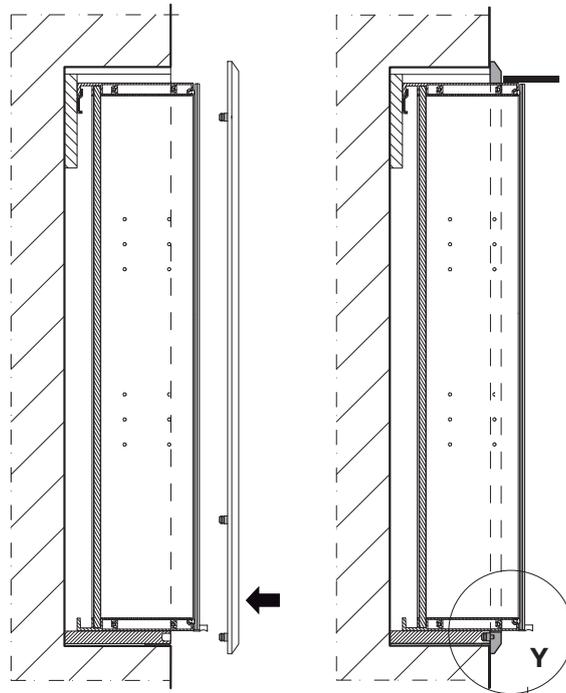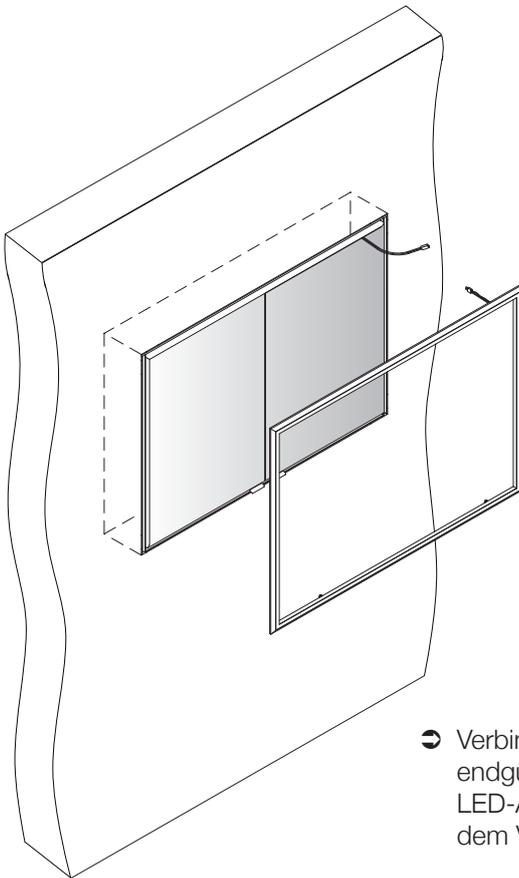

- ➔ Verbinden Sie vor jeder endgültigen Montage den LED-Abdeckrahmen mit dem Verbindungskabel.

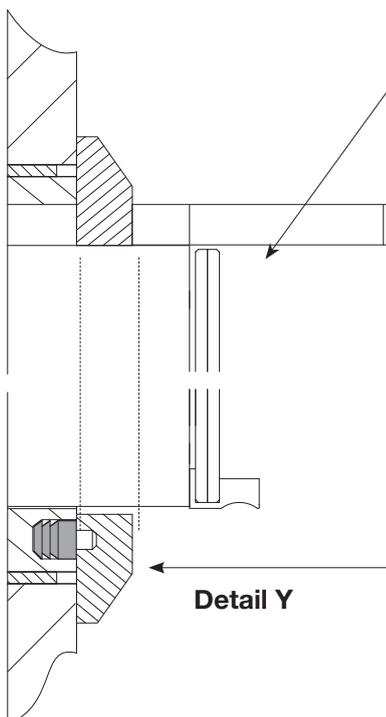


### Rahmenbefestigung vorbereiten

- ➔ Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen und an die Wand drücken.  
*ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen beachten!*

**Detail Y**


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU

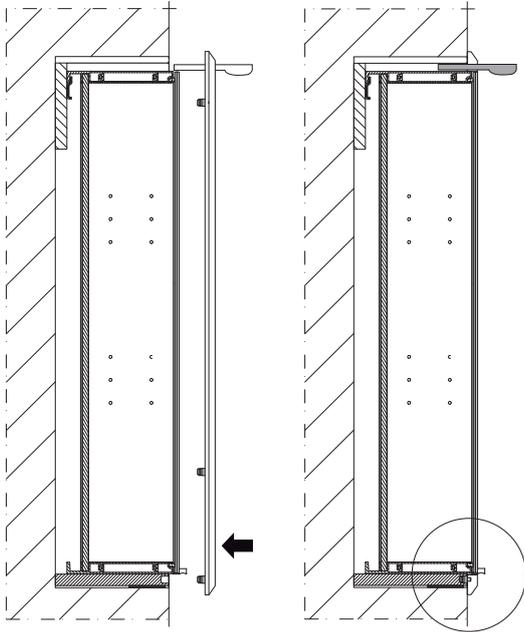


### Leuchten montieren


- ➔ Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel verbinden.

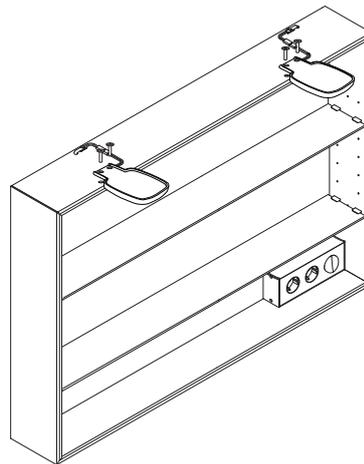


„Dima“

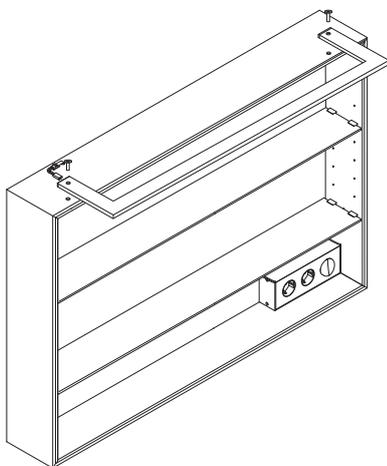


„GLSU“

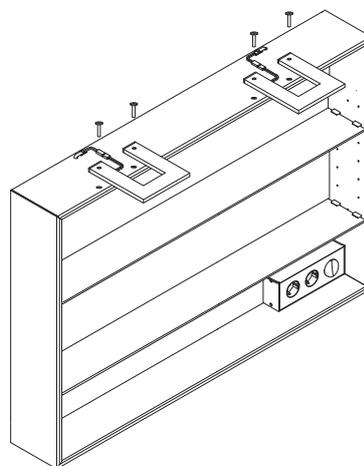

„GLSU“

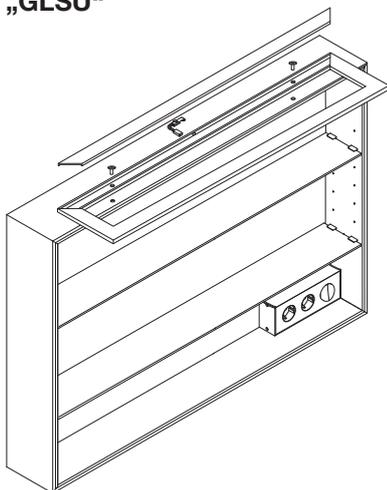

„GLSR“

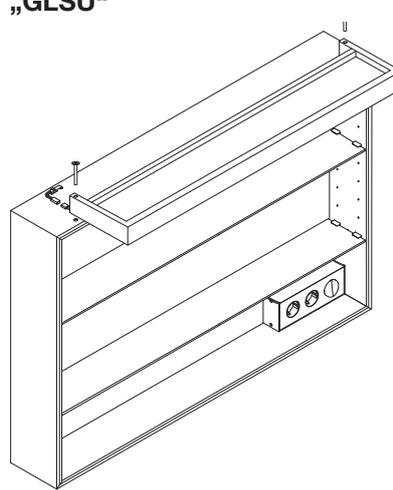


„Panel“

# Montage


## SPIEGELSCHRANK EINBAU

---

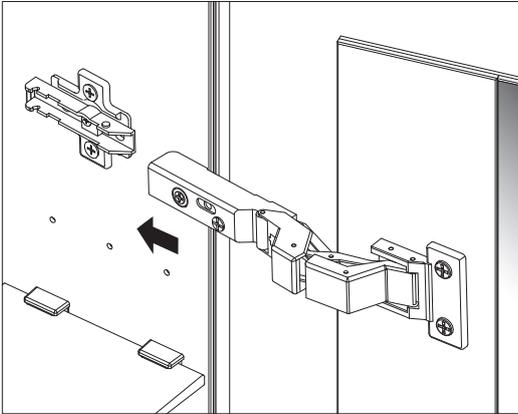

### Türeinbau

Nach der Montage A oder B die Türen wieder einbauen.

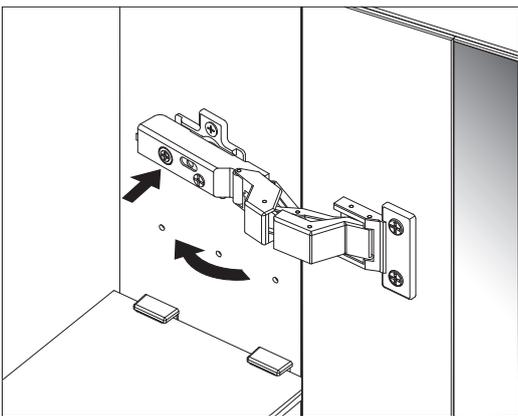


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU



### Türen einstellen

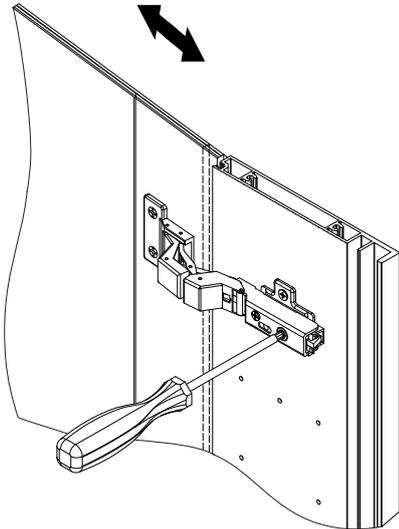


1. Abstand in der Tiefe –  
Tür zum Korpus

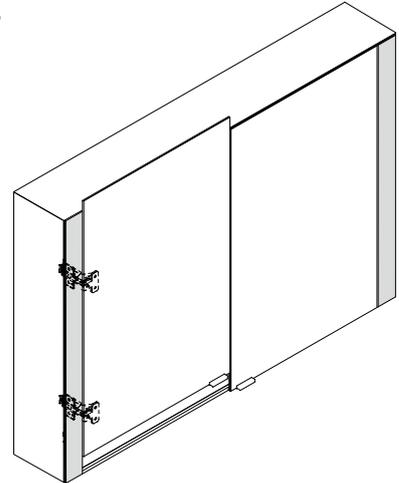

2. Abstand der Tür – seitlich  
zum Korpus der Mittelfuge

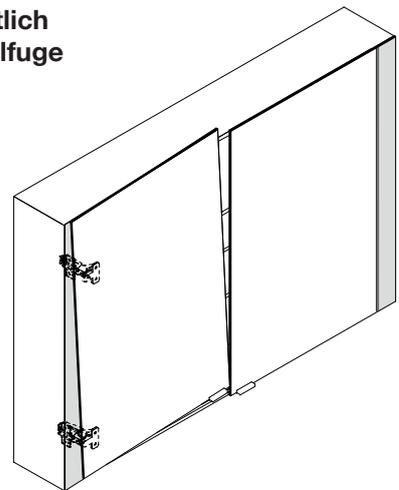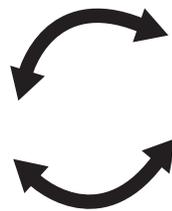


3. Abstand in der Höhe –  
Tür zum Korpus und Türen  
zueinander

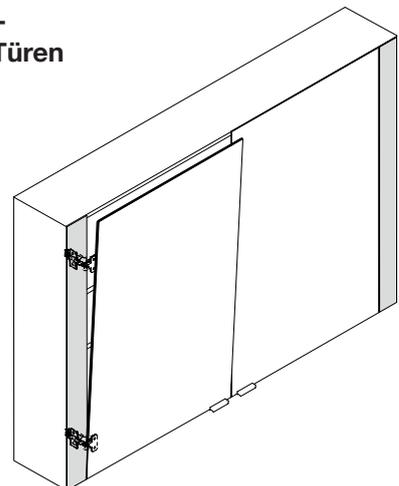


# Montage

## SPIEGELSCHRANK EINBAU




### Dämpfereinstellung

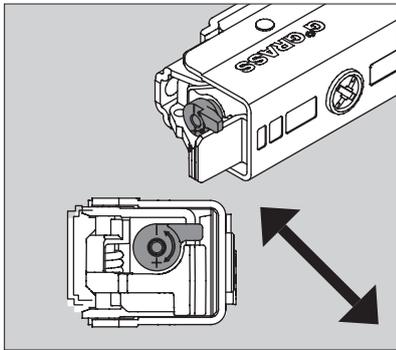



Draufsicht, Ecke Spiegelschrank,  
Tür und Scharnier, schematisch

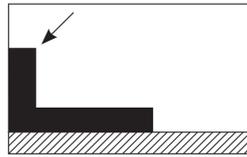



leicht

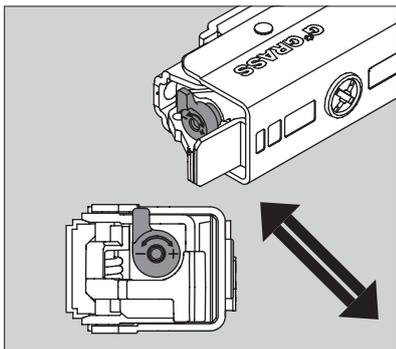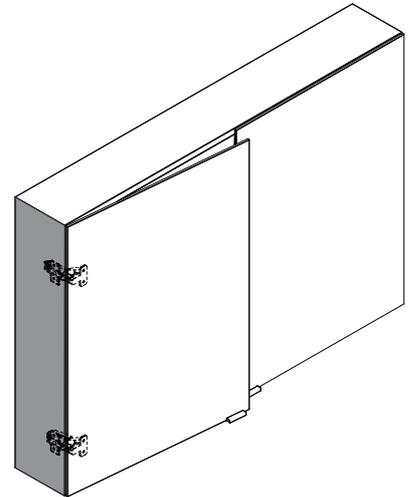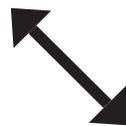

mittel

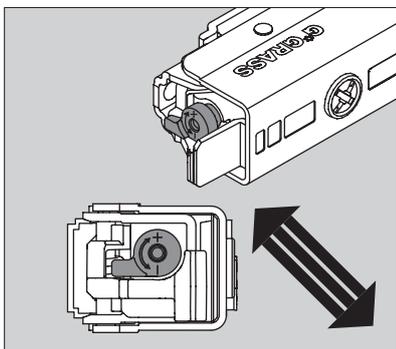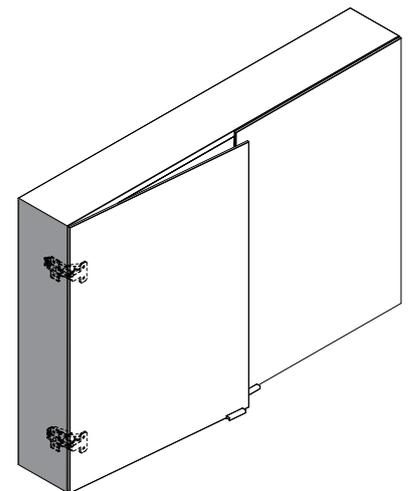

schwer

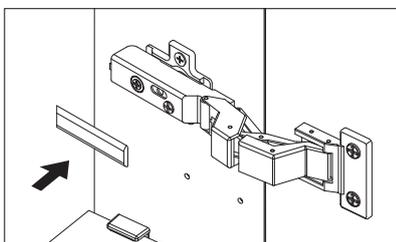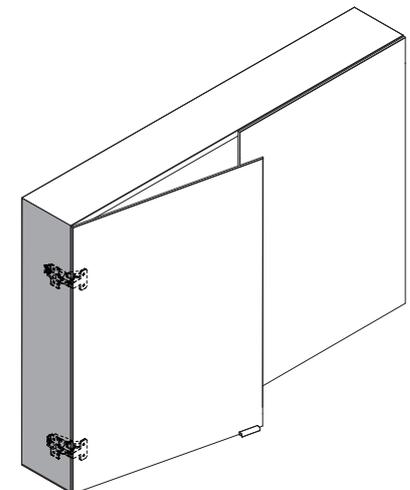

Bitte nach der Dämpfereinstellung  
Abdeckkappe wieder anbringen.